

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.  
За да получите пълно обслужване, регистрирайте  
продукта на

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Модел \_\_\_\_\_ Сериен №. \_\_\_\_\_

За да отидете направо на страницата с инструкции за  
това как да използвате ръководството за хора с  
увреждания на зрението, изберете връзката Разучаване  
на екрана с менюто по-долу.  
Връзка “Разучаване на екрана с менюто”

# Содержание

## Справочник

### Регулиране на екрана на Projector

- 6 Регулиране на екрана чрез преместване на Projector
- 8 Регулиране на екрана с помощта на елементите от менюто на продукта
- 9 Регулиране на трапецовидното изкривяване от SmartThings на мобилното устройство

### Връзки

- 10 Ръководство за свързване
- 11 Свързване към мрежата
- 14 Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Projector
- 16 Кабели за свързване на външни устройства
- 17 Превключване между външни устройства, свързани към Projector
- 19 Бележки за свързването

### Дистанционно управление и периферни устройства

- 21 За Дистанционно Samsung Smart
- 24 Свързване на Дистанционно Samsung Smart към Projector
- 24 Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart
- 25 Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
- 26 Управление на Projector с клавиатура, мишка или геймпад
- 30 Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

### SMART функции

- 32 Използване на Smart Hub
- 36 Използване на режим Ambient
- 39 Използване на Samsung Gaming Hub
- 42 Използване на по-голям екран чрез съединяване на два екрана
- 43 За Медия Първи екран
- 46 За Меню Първи екран
- 50 Използване на Samsung account
- 52 Използване на Workspace

58 Използване на Достъп до телевизор

60 Използване на услугата Apps

64 Използване на e-Manual

66 Използване на Internet

67 Използване на SmartThings

72 Използване на Vixby

### Гледане на Projector

77 Функции, поддържащи гледането на Projector

### Картина и Звук

80 Настройка на качеството на картината

83 Функции за поддръжка на картината

84 Настройка на средата на гледане за външни устройства

85 Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки

86 Използване на функциите за поддръжка на звука

### Система и Поддръжка

88 Използване на функциите за час и таймерите

90 Използване на функциите Пестене на енергия

91 Актуализиране на софтуера на Projector

92 Използване на функцията Настройки за родителски контрол

93 Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух

98 Използване на гласови функции

99 Използване на други функции

### Предпазни мерки и бележки

101 Поддържани опции за аудио на предаването

102 Прочетете, преди да използвате Apps

103 Прочетете, преди да използвате функцията Internet

105 Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове

109 Прочетете след монтажа на Projector

110 Прочетете преди свързване на компютър (поддържани разделителни способности)

- 112 Поддържани разделителни способности за видео сигнали
- 113 Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства
- 114 Лицензи & Друга информация

## Отстраняване на неизправности

### Проблеми с картината

- 115 Екранът премигва или е станал тъмен
- 115 Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни
- 116 Цветовете на картината са черно-бели или не изглеждат по начина, по който трябва
- 116 Projector автоматично се изключва сам
- 116 Не е възможно да се включи
- 117 Показваното видео изглежда замъглено
- 117 Картината е изкривена.
- 117 Има пунктирана линия на ръба на екрана.
- 117 Картината не се показва на цял екран.
- 118 Функцията Субтитри се деактивира в менюто на Projector.
- 118 Субтитрите се появяват на екрана на Projector.
- 118 Автоматичното Фокус/Ориентир не функционира правилно.

### Проблеми със звука и шума

- 119 Как мога да свържа аудио устройство към Projector?
- 119 Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.
- 119 Картината е добра, но няма звук.
- 120 HDMI (eARC/ARC) е свързан и няма звук.
- 120 Високоговорителите издават необичаен шум.
- 120 Звукът прекъсва.
- 121 При всяко използване на функция на Projector или промяна на канала, Projector съобщава за активността чрез гласова бележка. Projector пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.
- 121 Аудио звукът на Projector не се възпроизвежда през Sound Bar или A/V приемника.
- 121 Звукът не се чува ясно.
- 121 Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.
- 121 Искам едновременно да включавам и изключвам Projector и аудио устройството.

### Проблеми със свързването на външни устройства

- 122 Появява се съобщение "Режимът се поддържа".

- 122 Видео е добро, но няма звук.
- 122 Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.
- 123 Не се появява екран при свързване на Projector към външно устройство.
- 123 Искам да свържа Bluetooth високоговорител.
- 123 Екранът на компютъра трепти или не се показва.

#### Проблеми с мрежата

- 124 Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за достъп. Неуспешно свързване към мрежата.
- 124 Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

#### Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

- 125 Какво е Anynet+?
- 125 Anynet+ не работи. Свързаното устройство не се показва.
- 125 Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Projector се включи.
- 126 Искам да изляза от Anynet+. Включването на други устройства е неудобно, защото Projector също се включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.
- 126 На екрана се появява съобщението "Свързване с Anynet+ устройство.." или "Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство".
- 126 Anynet+ устройството не възпроизвежда.

#### Проблеми с дистанционното управление

- 127 Дистанционното управление не работи.

#### Приложения

- 128 Не мога да открия приложението, което желая.
- 128 Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?
- 128 Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.
- 128 Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Projector.

#### Проблеми с гласовото разпознаване

- 129 Микрофонът е изключен.
- 129 Vixby отговаря автоматично.

- 130 Произнесох "Hi, Vixby", но Vixby не отговаря.

- 130 Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.

- 130 Докато се извършва гласово разпознаване, се извеждат много на брой съобщения, затова функцията не работи.

- 130 Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

#### Други проблеми

- 131 Projector е нагрят.
- 131 Projector мирише на пластмаса.
- 131 Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Projector бъде изключен.
- 131 Projector издава пукащ звук.
- 132 Projector издава бръмчащ звук.
- 132 Projector изговаря събитията на екрана в гласов режим.

#### Диагностициране на проблеми при работата на Projector

- 133 Самодиагностика
- 134 Нулиране на Smart Hub
- 135 Нулиране на картината
- 135 Нулиране на звука

#### Получаване на поддръжка

- 136 Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление
- 136 Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване
- 136 Искане на сервизно обслужване

# Напътствия за достъпност

## Разучаване на екрана с менюто

- 137 Използване на Дистанционно Samsung Smart
- 139 Използване на менюто за достъпност
- 143 Използване на Projector при активна опция Гласов справочник
- 145 Използване на Smart Hub
- 147 Отваряне на e-Manual
- 148 Използване на Vixby

# Справочник

Научете как да използвате различните функции.


## Регулиране на екрана на Projector

Регулирайте размера, трапецовидното изкривяване или фокуса на екрана за проектиране, като преместите Projector или използвате менюто за регулиране на екрана.


## Регулиране на екрана чрез преместване на Projector

Когато екранът изглежда наклонен или замъглен, е необходимо да го регулирате.

1. Преместете Projector наляво или надясно, за да регулирате неговия ъгъл. Като алтернатива регулирайте горните и долните ъгли, докато формата на екрана стане правоъгълна.

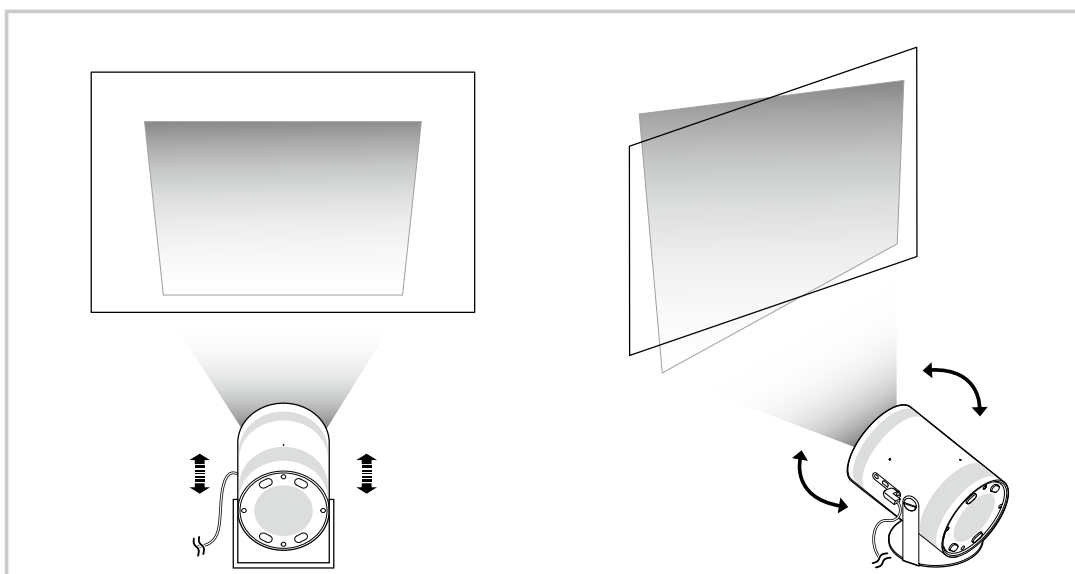

2. Преместете Projector назад и напред, за да регулирате размера на екрана.

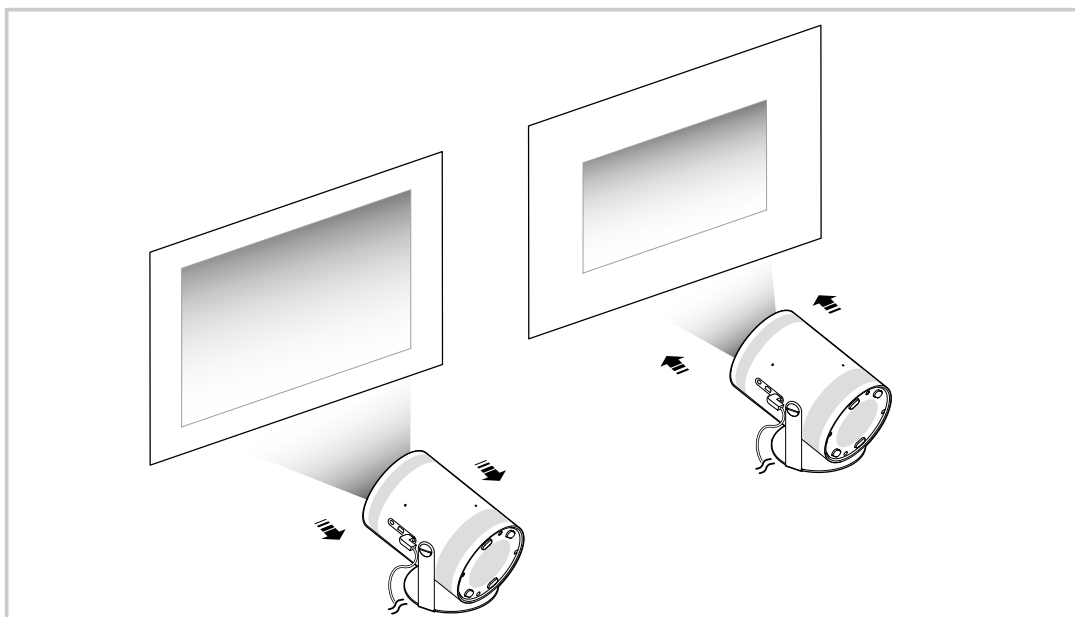

- ✎ Когато екранът изглежда наклонен или изкривен, използвайте функцията **Ориентир** (🏠 > ≡ Меню > ⚙️ Настройки > Ориентир). [Опит сега](#)
- ✎ Когато екранът изглежда замъглен, използвайте функцията **Фокус** (🏠 > ≡ Меню > ⚙️ Настройки > Фокус). [Опит сега](#)
- ✎ За повече информация за регулирането на екрана вижте „Регулиране на екрана с помощта на елементите от менюто на продукта“.

# Регулиране на екрана с помощта на елементите от менюто на продукта

Регулирайте настройките за инсталиране и опциите за режим на Projector за вашата среда за гледане.


## Указания за регулиране на екрана


 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Настройки за Projector**

Регулирайте настройките за инсталиране и опциите за режим на Projector за вашата среда за гледане.

- **Ориентир** [Опит сега](#)

Коригирайте деформираната картина на екрана на база ъгъла на проектиране. Можете също така да включвате/изключвате вертикалната автоматична функция **Ориентир** или да регулирате ръчно вертикалното или хоризонталното **Ориентир**.

 Тази функция може да бъде повлияна от външното осветление, разстоянието между Projector и стената и повърхността за проектиране.

 В режим на автоматичен **Ориентир** използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да регулирате окончателно ъгъла или формата на показаната картина.

- **Фокус** [Опит сега](#)

Тази функция регулира фокуса на прожектирания екран.

- **Режим на трапецовидно изкривяване** [Опит сега](#)

Изберете режим **Авто** или **Ръчно** за коригиране чрез Keystone. Ако изберете **Ръчно**, можете да регулирате ръчно изкривените изображения посредством функцията **Ориентир**.

- **Режим на фокусиране** [Опит сега](#)

Изберете режим **Авто** или **Ръчно** за регулиране на фокуса. Ако изберете **Ръчно**, можете да регулирате ръчно фокуса на изображенията посредством функцията **Фокус**.

- **Автоматично трапецовидно изкривяване след движение** [Опит сега](#)

Включете или изключете автоматичния Keystone при преместване на устройството.

 Тази опция е активирана, когато за **Режим на трапецовидно изкривяване** е зададено **Авто**.

- **Автоматичен фокус след движение** [Опит сега](#)

Включете или изключете автоматичното фокусиране при преместване на устройството.

 Тази опция е активирана, когато за **Режим на фокусиране** е зададено **Авто**.



- **Мащабиране и преместване на екрана** [Опит сега](#)

Уголемете или намалете мащаба на екрана. Може също така да преместите екрана.

- **Автоматично обръщане на екрана вертикално** [Опит сега](#)

При промяна на посоката на Projector екранът автоматично се обръща с горната част надолу.


- **Режим на прожектиране** [Опит сега](#)

Тази функция променя посоката на прожектиране на изображението според посоката на монтиране на проектора.

– [Отпред](#) / [Отпред на тавана](#) / [Отзад](#) / [Отзад на тавана](#)

- **Режим за голяма надморска височина** [Опит сега](#)

Тази функция предпазва проектора от прегряване, когато работи при голяма надморска височина.

 За да използвате Projector при надморска височина над 1219 метра, включете **Режим за голяма надморска височина**. Ако този режим е включен, скоростта на вентилатора се увеличава и може да чуете силен шум.

 Projector може да се използва само при надморска височина от 3048 метра или по-малка.

- **Ръководство за настройка** [Опит сега](#)

Това ръководство показва как да регулирате размера и формата на прожекционния екран, когато инсталирате Projector.

## Регулиране на трапецовидното изкривяване от SmartThings на мобилното устройство

Използвайте SmartThings на мобилното устройство, за да регулирате Ориентир според вашата позиция на гледане.


Регистрирайте Projector в SmartThings на вашето мобилно устройство. След това от приложението SmartThings на мобилното устройство изберете регистрирания Projector и след това изберете **Personal Keystone**.


За да продължите, следвайте инструкциите в приложението SmartThings.

Трапецовидното изкривяване се регулира според вашата позиция на гледане чрез анализиране на текущата среда на гледане чрез мобилното устройство.

Тази функция може да е полезна, когато прожектирате върху наклонена стена, например стена на палатка, или когато прожектирате върху тавана в спалнята.

 Уверете се, че мобилното устройство и Projector са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 Достъпността и името в менюта на тази функция подлежат на промяна в зависимост от актуализациите.

 Екранът може да не изглежда правоъгълен в зависимост от обкръжаваща среда. Можете да регулирате екрана до подходящата форма, като промените настройките на екрана от мобилното устройство.

# Връзки

Можете да получите достъп до мрежата, като използвате безжична точка за достъп. С помощта на конектори можете да свържете и външни устройства към Projector.

## Ръководство за свързване

Можете да прегледате подробна информация за външните устройства, които могат да се свързват към Projector.

 >  Меню >  Свързани устройства > Ръководство за свързване [Опит сега](#)


Това ви показва как да свързвате различни външни устройства, като например видео устройства, конзоли за игри и компютри, с помощта на илюстрации. Като изберете метод на свързване и външно устройство, подробностите за свързване ще се покажат.


- **Аудио устройство:** HDMI (eARC/ARC), Bluetooth, Wi-Fi, Настройка за съраунд на Wi-Fi високоговорител
- **Видео устройство:** HDMI
- **Смартфон:** Споделяне на екран (Smart View), Споделяне на екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, Споделяне на екран (Безжичен), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Входно устройство:** Дистанционно управление, Bluetooth устройство
- **Конзола за игри:** HDMI

 С помощта на [Отстраняване на неизправности в HDMI](#) можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).

 Възможно е някои функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

 Методът на свързване и наличните външни устройства може да се различават в зависимост от модела.

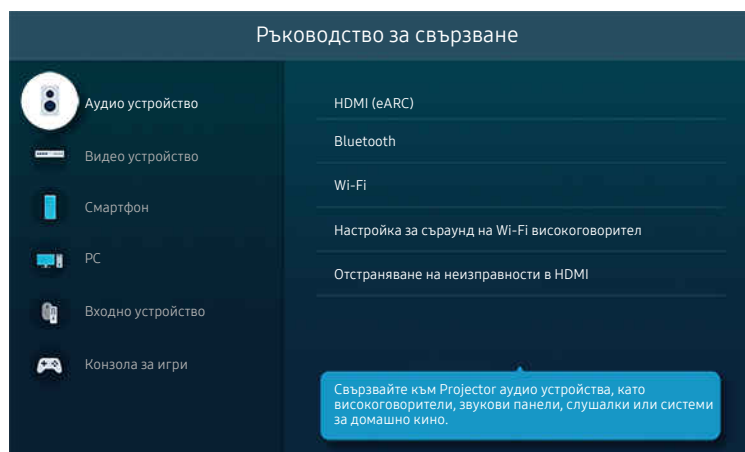

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

## Свързване към мрежата

Можете да се свържете към мрежата чрез Projector.


[🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Отвори Мрежови настройки](#) [Опит сега](#)


Конфигуриране на мрежовите настройки за свързване към достъпна мрежа.

### Установяване на безжична мрежова връзка

[🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Отвори Мрежови настройки](#) > [Безжичен](#)

Преди да опитате свързване, е необходимо да разполагате с настройките на безжичната точка на достъп (SSID) и парола. Името на мрежата (SSID) и кодът за защита се намират на екрана за конфигурации на безжичната точка за достъп. Вж. ръководството за безжичната точка за достъп за повече информация.

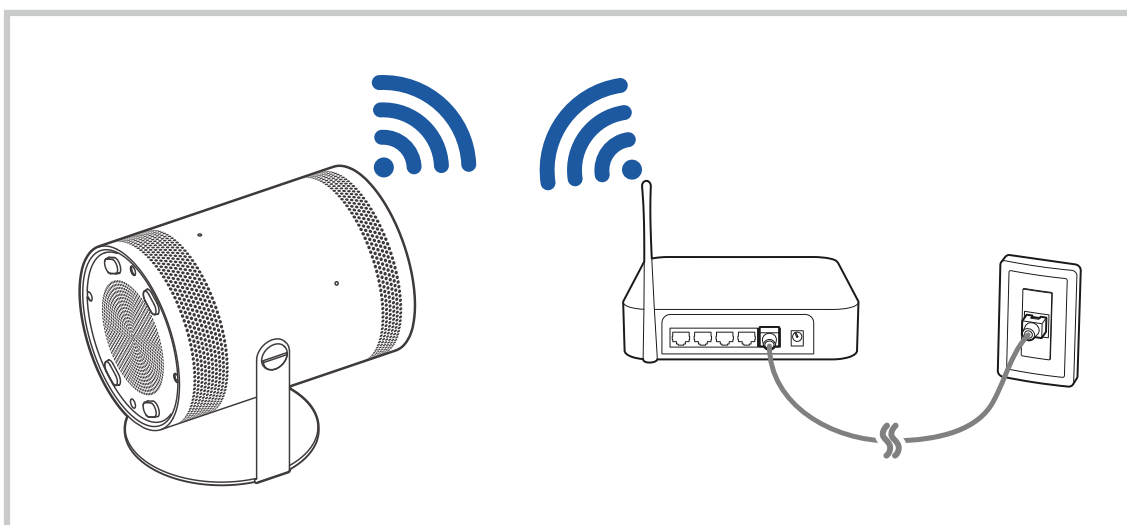

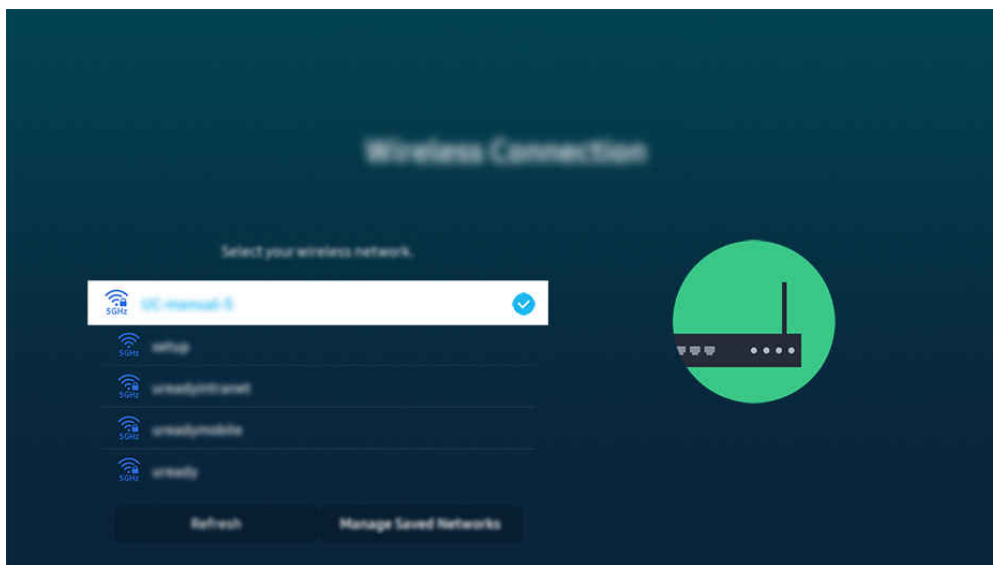

- Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.
- Ако не е намерена безжична точка за достъп, изберете **Добавяне мрежа** в края на списъка и въведете името на мрежата (SSID).
- Ако безжичната точка за достъп има бутон WPS или PBC, изберете **Използване на WPS** в края на списъка, след което натиснете бутона WPS или PBC на точката за достъп за около 2 минути. Projector ще се свърже автоматично.
- За да видите или изтриете предишно свързани имена на мрежа (SSIDs), преместете маркера на **Управление на запазени мрежи** и после натиснете бутона Избери.
- За да прекъснете Wi-Fi връзката, изберете **Откачване** в **Меню** > **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Състояние на мрежата**. **Опит сега**

### Проверка на състоянието на мрежовата връзка

**Меню** > **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Състояние на мрежата** **Опит сега**



Проверете текущото състояние на мрежата.

### Нулиране на настройките на вашата мрежа


**Меню** > **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Нулиране на мрежата** **Опит сега**

Възстановете мрежовите настройки до фабричните стойности.

## Включване на Projector чрез мобилно устройство

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Експертни настройки](#) > [Включване с мобилно устройство](#) [Опит сега](#)

Можете да включите Projector от мобилно устройство, свързано към същата мрежа като Projector.

 Тази функция е налична с мобилно устройство, свързано към Projector чрез приложението SmartThings или функцията Apple AirPlay.


Възможно е Apple AirPlay да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Свързване на устройство с управление на IP към Projector

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Експертни настройки](#) > [IP дистанционно](#) [Опит сега](#)

Можете да свържете устройство с управление на IP към Projector, за да управлявате дистанционно IP устройството.

 За да използвате тази функция, [Включване с мобилно устройство](#) трябва да е включено.

 Включването на тази функция може да разреши на други устройства с управление на IP да контролират Projector. Препоръчваме да включите тази функция само ако е инсталиран оторизиран контролер от трета страна и е конфигуриран специално за Projector Samsung и вашата Wi-Fi мрежа е защитена с парола.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Разрешаване на свързване на безжична мрежа

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Експертни настройки](#) > [Wi-Fi](#) [Опит сега](#)

Можете да разрешите Wi-Fi връзката.

 За да свържете безжична мрежа, функцията трябва да е активна.

## Смяна на името на Projector



 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Име на у-во](#) [Опит сега](#)


Можете да смените името на Projector в мрежата. Изберете [Въвеждане потребител](#) отдолу на списъка, за да промените името.

## Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Projector



Можете да гледате екрана на мобилното си устройство върху екрана на Projector в Smart View, Apple AirPlay или Tap View.


### Използване на Споделяне на екран (Smart View)




За информация как да споделяте екрана с мобилното си устройство вижте  > **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Споделяне на екран (Smart View)**. [Опит сега](#)

- За да изключите Споделяне на екран (Smart View), прекъснете връзката с мобилното устройство или натиснете бутона  на дистанционното управление.
- От менюто Smart View на вашето мобилно устройство можете да промените настройките, например екранно съотношение.

### Използване на Apple AirPlay


Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  > **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Apple AirPlay**. [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


 За да използвате **Apple AirPlay**, се уверете, че  > **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Настройки за Apple AirPlay** е активирано.

## Използване на Споделяне на екран (Tap View)

Докоснете с мобилното си устройство Projector, можете да гледате екрана на мобилното устройство през екрана на Projector. Когато докоснете с мобилно устройство Projector, докато се изпълнява музикално приложение на мобилното ви устройство, екранът на Projector се превключва към екрана [Музикална стена](#).

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

1. Активирайте [Tap View](#) на мобилното си устройство.

 За повече информация за конфигурацията направете справка в “Активиране на Tap View” по-долу за информация как да настроите.


2. Включете екрана на мобилното си устройство.

3. Докоснете с мобилното си устройство Projector. Екранът на Projector превключва на [Музикална стена](#) или екрана на мобилното устройство.

4. Гледайте [Музикална стена](#) или екрана на мобилното устройство на екрана на Projector.


 Функцията [Музикална стена](#) може да не се поддържа в зависимост от модела или географската област.

 Тази функция е налична в мобилни устройства Samsung с Android 8.1 или по-нова версия.

 Екранът [Музикална стена](#) е функция, която ви позволява да се наслаждавате на музиката заедно с визуални видео ефекти, които се променят в зависимост от жанра и ритъма на музиката.


 Тази функция позволява дублиране (Smart View) чрез откриване на вибрации, генерирани при докосване на Projector с мобилното устройство.

 Показаният екран на Projector може да е различен, в зависимост от модела.

 Препоръчваме да използвате мобилното си устройство с поставен капак и леко да докосвате всеки външен ръб на Projector с него.

## Активиране на Tap View

Активирайте [Tap View](#) в приложението SmartThings.

 В зависимост от версията на приложението SmartThings може да се наложи да регистрирате Projector с мобилното си устройство.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

1. Стартирайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.

2. Изберете “Настройки” (≡ > ⚙) в приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.

3. Задайте [Tap View](#) да е включено.

 При свързване за пръв път, изберете [Позволи](#) от изскачащия прозорец на Projector.

## Кабели за свързване на външни устройства

Можете да прегледате подробна информация за кабелите за свързване на външните устройства, които могат да се свързват към Projector.

Име на кабел	Изображение	Описание
Micro HDMI към HDMI		Всеки кабел едновременно предава цифрови видео и аудио сигнали от външни устройства към HDMI порта на Projector. Кабелите са разделени на различни типове въз основа на типовете входни/изходни портове на външните устройства.
Micro HDMI към USB Type-C		
Micro HDMI към Micro HDMI		
Micro HDMI към MINI HDMI		



## Превключване между външни устройства, свързани към Projector

Можете да превключвате между програми на Projector и съдържание от външни устройства.

 >  **Меню** >  **Свързани устройства**


Когато изберете свързано външно устройство на екрана **Източник**, изходният сигнал на избраното устройство се насочва към екрана на Projector.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички устройства или географски региони.

## Редактиране на името и иконата на външно устройство


 >  **Меню** >  **Свързани устройства**

Можете да промените името на порта за свързано външно устройство или да го добавите към Първи екран.

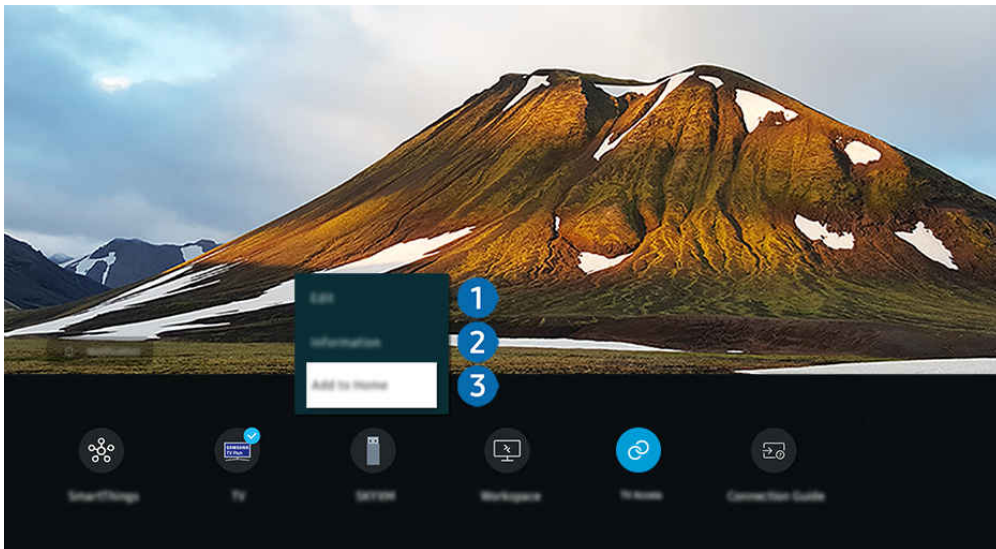

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1. Преместете маркера на свързано външно устройство.
2. Натиснете бутона със стрелка надолу. Следните функции стават достъпни.

 Наличните функции могат да са различни в зависимост от типа на порта.

## 1 Редактиране

Можете да преименувате входящите портове и да промените иконите за устройствата.

## 2 Информация

Можете да прегледате подробна информация за външно устройство.

## 3 Добавяне в Начало

Можете да добавите порта на външно устройство към Първи екран с цел бързо превключване.

## Използване на допълнителни функции

Можете да използвате функцията [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

То позволява на Projector да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.

 За повече информация вж. "[Използване на SmartThings](#)".

Можете да използвате следните опции на екрана [Източници](#).

- [Workspace](#)

Използвайте Projector за достъп до компютъра чрез отдалечена връзка или Споделяне на екран (Безжичен).

 За повече информация вж. "[Използване на Workspace](#)".

Можете да използвате следните опции на екрана [Най-важни](#).

- [Достъп до телевизор](#)

Чрез дублиране можете да гледате ТВ от екрана на Projector.

 За повече информация вж. "[Използване на Достъп до телевизор](#)".



- [Ръководство за свързване](#)

Показва инструкции за свързване на устройство.


 За повече информация вж. "[Ръководство за свързване](#)".

## Бележки за свързването

При свързване на външно устройство, отбележете следното.

-  Броят на конекторите и техните имена и разположение могат да са различни, в зависимост от модела.
-  Направете справка в ръководството за работа на външното устройство за повече информация относно свързването с Projector. Броят на конекторите на външните устройства и техните имена и разположение могат да са различни, в зависимост от производителя.

### Бележки за свързване на HDMI

- Препоръчват се следните типове HDMI кабели:
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Използвайте HDMI с дебелина 17 мм или по-малка.
- Използването на несертифициран HDMI кабел може да доведе до поява на празен екран или грешка при свързването.
- Възможно е някои HDMI кабели и устройства да не са съвместими с Projector поради различни HDMI спецификации.
- Много компютърни графични адаптери нямат HDMI порт, а вместо това имат DVI или DisplayPort портове.
- Когато Projector се свърже към външно устройство, например DVD/BD плейър или цифрова приставка чрез HDMI, автоматично се активира режим на разширено синхронизиране. В режим на бърза синхронизация Projector продължава да засича и свързва външни устройства чрез HDMI кабел. Тази функция може да се деактивира чрез изваждане на HDMI кабела от свързаното устройство.
  -  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

## Бележки за свързване на компютри

- За информация за разделителните способности, които Projector поддържа, вижте „[Прочетете преди свързване на компютър \(поддържани разделителни способности\)](#)“.
- Ако искате да свържете компютъра и Projector безжично, и двете устройства трябва да са свързани едно към друго в една и съща мрежа.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).

## Бележки за свързване на мобилни устройства


- За да използвате функцията Smart View, мобилното устройство трябва да поддържа функция за огледалност, като например Огледален екран или Smart View. За да проверите дали мобилното устройство поддържа функция за огледалност, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство.
- За да използва Wi-Fi Direct, мобилното устройство трябва да поддържа функцията Wi-Fi Direct. За да проверите дали мобилното устройство поддържа Wi-Fi Direct, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство.
- Мобилното устройство и вашият Projector трябва да са свързани помежду си в една и съща мрежа.
- Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  > **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Apple AirPlay**. **Опит сега**
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- В зависимост от мрежовите условия може да има временно прекъсване при възпроизвеждането на видео и аудио.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).









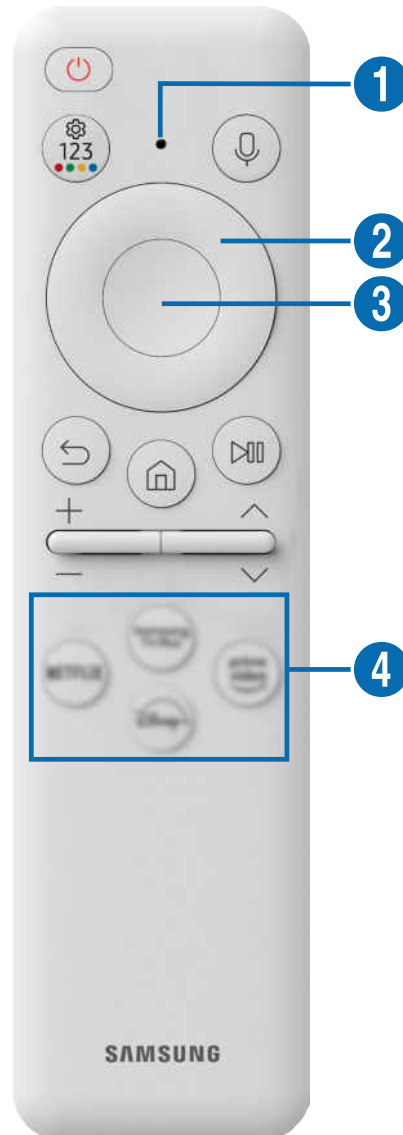

# Дистанционно управление и периферни устройства





Можете да управлявате функциите на Projector чрез Дистанционно Samsung Smart. Можете да сдвоите външни устройства, като например клавиатура, за по-лесно използване.




## За Дистанционно Samsung Smart

Научете повече за бутоните на Дистанционно Samsung Smart.





Бутон	Описание
 (Електрозахранване)	<p>Натиснете за включване или изключване на Projector.</p>
 Микрофон/ Светодиод	<p>Използва се като микрофон, когато се използва гласово разпознаване с дистанционното управление. Когато зареждате дистанционното управление през USB порта, светодиодът свети, ако протича зареждане. Когато зареждането приключи, светодиодът изгасва.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не удряйте отвора на микрофона и не използвайте остър предмет, за да бъркате в него.</li> </ul>
 (Voice Assistant)	<p>Стартира Voice Assistant. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Voice Assistant.</p> <p> Поддържаните езици и функции на Voice Assistant могат да са различни в зависимост от географския регион.</p>
 (Бутон Настройки/ Номер/цветни бутони)	<p>При всяко натискане на този бутон се появяват, редувайки се, менюто с настройки/ виртуалният цифров панел/панелът с опции с цветни бутони.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция.</li> <li>• Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Изберете цифри и след това изберете <b>Готово</b> или <b>Въведете номер</b>, за да въведете цифрова стойност.</li> <li>• Натиснете и задръжте за повече от 1 секунда, за да активирате функцията <b>Фокус</b>.</li> </ul> <p> Ако на екрана се появи Бутон за цвят с цифрова лента, изберете Бутон за цвят и след това изберете цвят чрез бутона със стрелки (нагоре/надолу/наляво/надясно).</p>
 Бутон със стрелки (нагоре/надолу/ наляво/надясно)	<p>Мести маркера.</p>
 Избери	<p>Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата.</p>
 (Връщане)	<p>Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.</p>
 (Smart Hub)	<p>Натиснете, за да превключите към Първи екран.</p>


Бутон	Описание
 (Изпълнение/пауза)	При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
+ / - (Сила звук)	Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 2 секунди или повече, се появява менюто <a href="#">Преки пътища за достъпност</a> .
^ / v (Канал)	Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана <a href="#">Ръководство</a> , натиснете бутона. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът <a href="#">Списък канали</a> .  Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да смените бързо канала.
 Бутон за стартиране на приложението	Стартирайте приложението, показано от бутона.   Достъпните приложения може да се различават в зависимост от географската зона или доставчикът на приложение.   Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

-  Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от Projector. Подходящото разстояние може да варира в зависимост от условията на безжичната среда.
-  Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да се различават в зависимост от модела или региона.
-  За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на Projector чрез HDMI кабел. За повече информация вж. ["Използване на Anynet+ \(HDMI-CEC\)"](#).

## Свързване на Дистанционно Samsung Smart към Projector

Свържете Дистанционно Samsung Smart към Projector, за да управлявате Projector.

Когато включите Projector за пръв път, Дистанционно Samsung Smart се сдвоява автоматично с Projector. Ако Дистанционно Samsung Smart не се сдвои с Projector автоматично, насочете го към предната част на Projector, след това натиснете едновременно и задръжте 3 или повече секунди бутоните  и .

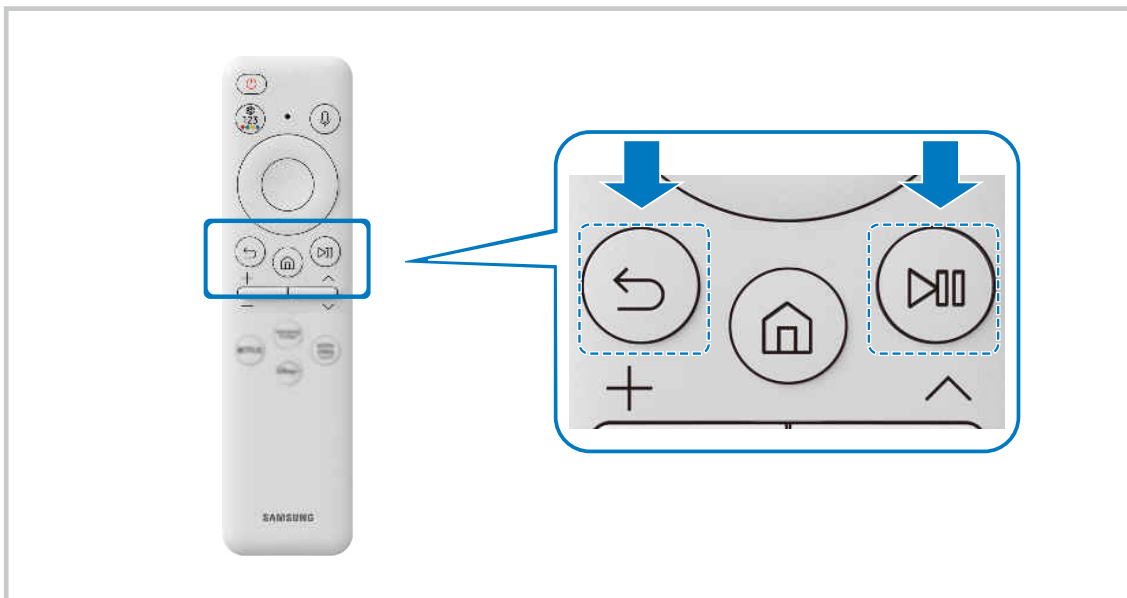

## Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart

Можете да научите как да използвате Дистанционно Samsung Smart.

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Ръководство за дистанционното** [Опит сега](#)

Открийте информация как да използвате Дистанционно Samsung Smart.

Натиснете менюто, за да използвате разнообразните функции на Дистанционно Samsung Smart.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.






## Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)

Използвайте дистанционното, за да управлявате външни устройства, свързани чрез Anynet+ (HDMI-CEC).


Можете да използвате дистанционното на Projector, за да управлявате външни устройства, които са свързани към Projector чрез HDMI кабел и поддържат Anynet+ (HDMI-CEC). Имайте предвид, че можете да настроите и използвате Anynet+ (HDMI-CEC) само с дистанционното управление.

### Свързване на външно устройство чрез Anynet+ и използване на менюто му







 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Свързване** > Диспечер на външни устройства > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Опит сега

1. Задайте **Anynet+ (HDMI-CEC)** на **Вкл.**.
2. Свързване на съвместимо с HDMI-CEC устройство към Projector.
3. Включете свързаното външно устройство.

Устройството се свързва автоматично към Projector. След като процесът на свързване приключи, можете да отворите менюто на свързаното устройство чрез дистанционното на Projector и да управлявате устройството.

 Свързването може да отнеме до 2 минути.

### Прочетете, преди да свържете устройство, поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Устройствата с Anynet+ (HDMI-CEC) трябва да се свързват към Projector чрез HDMI кабел. Имайте предвид, че някои HDMI кабели може да не поддържат Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ не може да се използва за управление на външни устройства, които не поддържат HDMI-CEC.
-  Дистанционното управление на Projector може да не работи при определени условия. В такъв случай, все пак настройте устройството като поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC) устройство.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) работи само с външни устройства, които поддържат HDMI-CEC, и само когато тези устройства са или включени, или в режим на готовност.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява до 12 съвместими външни устройства (до 3 от един вид), с изключение на системите за домашно кино. Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява само една система за домашно кино.
-  За да слушате 5.1-канален аудио звук от външно устройство, свържете устройството към Projector с HDMI кабел и след това свържете система за домашно кино 5.1 директно в конектора на цифровия аудио изход на системата за домашно кино.

## Управление на Projector с клавиатура, мишка или геймпад






Свързването на клавиатура, мишка или геймпад прави управлението на Projector по-лесно.

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер на входни устройства** [Опит сега](#) [Опит сега](#)



Можете да свържете клавиатура, мишка или геймпад, за да можете лесно да управлявате Projector.


### Свързване на Bluetooth клавиатура, мишка или геймпад

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Списък на Bluetooth устройства** [Опит сега](#)

-  Ако устройството ви не бъде открито, преместете клавиатурата близо до Projector и изберете **Обнови**. Projector отново сканира за достъпни устройства.
-  Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението **Internet**.
-  Независимо от начина на свързване (напр. Bluetooth) могат да бъдат свързани максимум 4 геймпада.
  - Когато се използва едно BT аудио устройство, могат да бъдат свързани до два BT геймпада.
-  За повече информация вижте ръководството на потребителя на Bluetooth устройството.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Използване на клавиатурата и мишката

Бутон	Описание
Клавиши за посоки	Мести маркера
Клавиш Enter	Избира или стартира маркиран елемент
Клавиш ESC	Връща се на предишния екран
Цифрови клавиши	Въвеждане на цифри
Клавиш F1	Включва и изключва Projector.
Клавиш F2	Показва менюто Настройки/цифровата клавиатура/панела с опции При всяко натискане на този бутон се появяват, редувайки се, менюто с настройки/ виртуалният цифров панел/панелът с опции.
Клавиш F3	Възпроизвеждане/пауза
Клавиш F4	Показва екрана <a href="#">Настройки</a>
Клавиш F5	Показва Първи екран
Бутон F6	Показва екрана <a href="#">Източници</a>
Бутон F7	Показва <a href="#">Списък канали</a>
Бутон F8	Спира звука
Клавиш F9 / F10	Регулира силата на звука
Бутон F11/F12	Сменя канала
Страница нагоре/страница надолу	Превърта уеб страницата, показвана в приложението <a href="#">Internet</a> .
Щракване с левия бутон	Избира и стартира даден елемент.  Налично само в приложението <a href="#">Internet</a> .  Можете да щракнете върху меню или връзка, за да стартирате функция, както го правите на компютъра.

 Работата на клавиша може да се различава в зависимост от някои приложения или клавиатурата.

## Използване на геймпад

Проверете поддържаните геймпадове. [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Производител	Контролери	Връзка	Силова обратна връзка
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
Sony	Dualsense	BT	0
	DualShock 4	BT	0
Google	Stadia controller	Wi-Fi	Не се поддържа
Amazon	Luna controller	BT	0
		Wi-Fi	Не се поддържа
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
Nvidia	Shield controller	BT	0

 Някои клавиши не са налични на този продукт в зависимост от контролера.

 Тактилна обратна връзка:

„Не се поддържа“ (този продукт не може да поддържа тактилна обратна връзка.)

„-“ (контролерите не разполагат с функция за тактилна обратна връзка.)

 Tizen Projector ще поддържат само режим XInput за поддържаните геймпадове.


 Контролерите за Xbox може да изискват актуализации на фърмуера.


 Аудио изход на контролера (3,5 mm порт) не е достъпен на този продукт.


 Други контролери може да работят или да не работят с облачен гейминг.

## Използване на контролера

Бутон	Описание
Ляв джойстик и цифров пад	4-посочна навигация
Десен джойстик	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нагоре/надолу: Контрол на силата на звука (нагоре/надолу)</li> <li>Наляво/надясно: Контрол на каналите (нагоре/надолу) на екрана на Projector</li> <li>Избор (натискане) : Спиране на звука</li> </ul>
Бутон А или бутон Х (само за Sony)	Въвеждане (ОК)
Бутон В или бутон О (само за Sony)	Връщане (отказ)
Натискане и задържане на бутона В или бутона О (само за Sony)	Изход
Бутон „Начален екран“	Начална страница на Gaming Hub (държави, които се поддържат от Gaming Hub) Начална страница на Smart Hub
Натискане и задържане на бутона „Начален екран“	(По време на игра в облак) Панел за бърз достъп
Бутон Х или бутон □ (само за Sony)	Цифрови бутони (123)
Натискане и задържане едновременно на левия и десния джойстици	Изключване (Не е възможно включване на захранването)

 Работата на бутоните може да се различава в зависимост от някои приложения или от контролера.

 Ако свържете контролер към този продукт с помощта на Wi-Fi решение, не можете да използвате функцията за UI навигация.

 Възможно е Gaming Hub и игра в облак да не се поддържат, в зависимост от страната.

## Настройване на входни устройства

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Диспечер на входни устройства [Опит сега](#)

- **Настройки клавиатура** [Опит сега](#)


Можете да настроите клавиатурата с функциите [Език на клавиатурата](#) и [Тип клавиатура](#).


- **Настройки на мишка** [Опит сега](#)

Можете да настроите мишката с функциите [Основен бутон](#) и [Скорост курсор](#).

## Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

Използвайте виртуалната клавиатура, за да въведете текст на Projector.

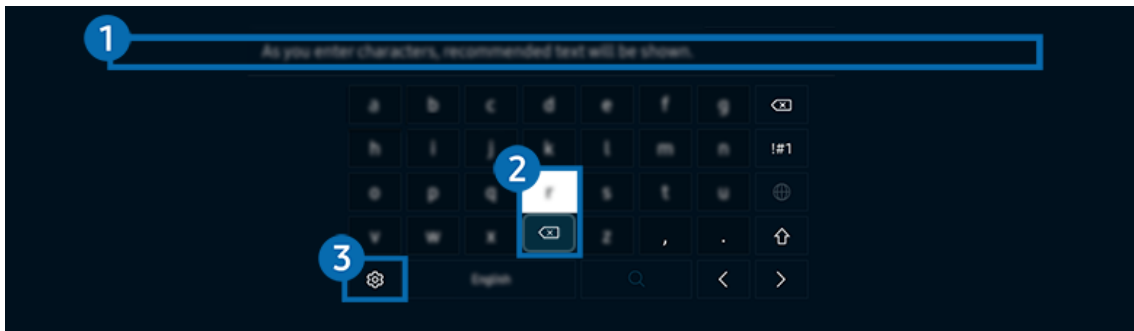

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Препоръчителен текст


Когато въведете дума, която искате да използвате като термин за търсене, тази функция показва сродни предложения, от които можете да изберете.

### 2 Бутони за редактиране

Чрез избиране на някой от изскачащите Бутони за редактиране след въвеждане на знаци от виртуалната клавиатура можете бързо да извършите функцията редактиране.

 Тази функция може да се използва само когато функцията [Показване на бутони за редактиране](#) е включена.


### 3 Настройки

Изберете  на екрана на виртуалната клавиатура. Налични са следните опции:

 Наличните опции може да варират в зависимост от текущо изпълняваната функция.

- **Препоръчителен текст**
  - Препоръчителен текст
  - Нулиране на данни за препоръчан текст
  - Показване на бутони за редактиране
- **Език на клавиатурата**

### Въвеждане на текст чрез микрофона на дистанционното управление и екранната виртуална клавиатура

Когато виртуалната клавиатура е показана на екрана, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart и след това отпуснете бутона. Произнесеното от вас се появява на екрана като текст.

 За някои функции може да не се поддържа въвеждане на текст с гласа ви.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.





# SMART функции

Със Smart Hub можете да използвате различни приложения.

## Използване на Smart Hub


Вижте описанията на основните функции на Smart Hub.


От Smart Hub, можете да използвате функцията за търсене в интернет, инсталирате различни приложения, гледате снимки и видеоклипове или слушате музика, съхранена на външни устройства, както и да извършвате още функции.

-  Някои услуги на Smart Hub са платени.
-  За да използвате смарт функции, трябва да се свържете към мрежа, да приемете правилата и условията и да влезете с вашия Samsung акаунт.
-  Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат в зависимост от доставчика на услуги, езика или региона.
-  Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата мрежова услуга.



## Показване на Първи екран

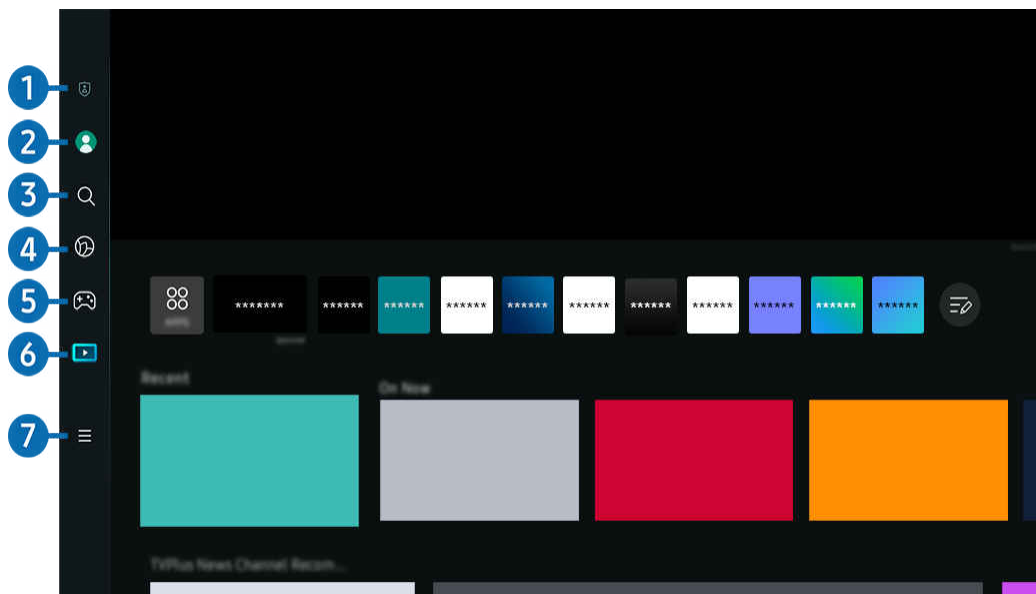



Натиснете бутона .







 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Избор за поверителността


От вашия Projector лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.

 За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Правила и поверителност](#). [Опит сега](#)

 Ако вече не искате да използвате Smart Hub, можете да се оттеглите от споразумението. За да отмените споразумението за услугата Smart Hub, изберете [Нулиране на Smart Hub](#) ( >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#)). [Опит сега](#)


### 2 [Акаунт за Samsung](#)


Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

 За повече информация вж. ["Използване на Samsung account"](#).

### 3 🔍 Търсене




Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.


 За да използвате услугата Търсене, Projector трябва да е свързан към мрежа.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

### 4 🌐 Ambient

Настройте своя Projector да показва съдържание, които желаете, когато Projector не се използва.

За да се върнете от режим Ambient в режим на гледане, натиснете  > бутона със стрелка наляво >  **Медия**. Натиснете бутона , за да изключите Projector.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. "[Използване на режим Ambient](#)".

### 5 🎮 Игра


Играйте игри на екрана на Projector, като свържете контролер към Projector. Конфигурирайте настройки, за да оптимизирате Контролер и аудио устройството за игри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. "[Използване на Samsung Gaming Hub](#)".

### 6 📺 Медия

Гледайте разнообразно съдържание. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например видео, музика, спорт и приложения за игри, и използвайте приложенията от Projector.

 За повече информация вж. "[За Медия Първи екран](#)".

### 7 ☰ Меню

Управлявайте външни устройства, свързани към Projector, и конфигурирайте настройки за различни функции на Projector.




 За повече информация вж. "[За Меню Първи екран](#)".

## Автоматично стартиране на Smart Hub

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Стартиране с началния екран на Smart Hub** [Опит сега](#)

Разрешаването на **Стартиране с началния екран на Smart Hub** да стартира автоматично Smart Hub, когато Projector е включено. Отидете в тази опция, за да активирате или деактивирате функцията.

## Автоматично стартиране на последно използваното приложение

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Автостартиране на последното приложение** [Опит сега](#)

Ако за **Автостартиране на последното приложение** е зададено **Вкл.**, последното използвано приложение се стартира автоматично, когато включите Projector. Можете да включите или изключите тази функция. Натиснете бутона Избери на текущото меню.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от приложението.





 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

## Тестване на връзките на Smart Hub

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Smart Hub Тест на връзката** [Опит сега](#)

## Нулиране на Smart Hub



 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Нулиране на Smart Hub** [Опит сега](#)

 Можете да нулирате настройките на Smart Hub. За да нулирате Smart Hub, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е „0000“ (за Франция и Италия: “1111”). Можете да зададете ПИН кода в  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN**. [Опит сега](#)





 ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.


## Използване на режим Ambient


Научете за функциите, налични в режим Ambient.

 > бутон със стрелка наляво >  Ambient [Опит сега](#)

Настройте своя Projector да показва снимка или съдържание, които желаете, когато Projector не се използва.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Натиснете бутона  на екрана на режим Ambient, за да влезете в началния екран на режим Ambient.
-  Определени функции може да не се поддържат в режим Ambient.

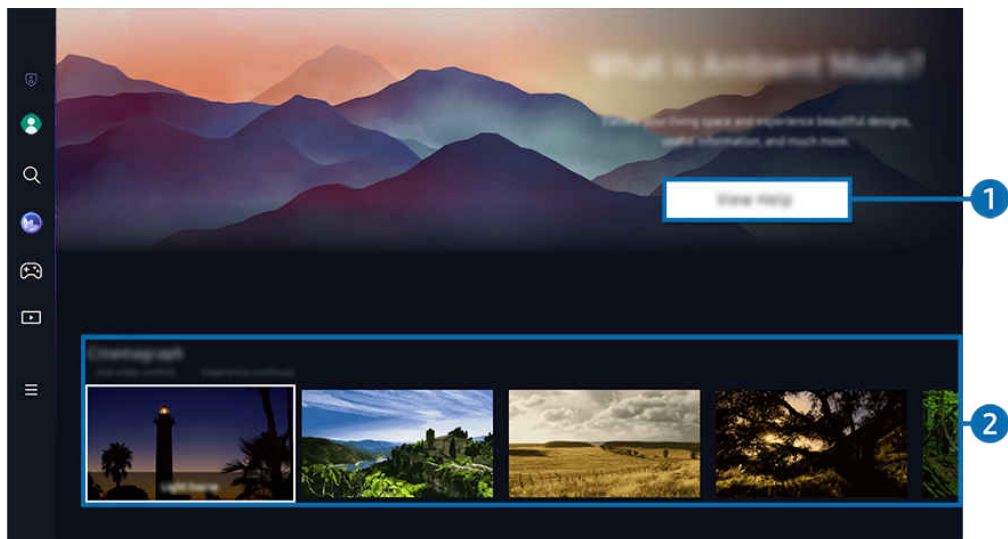


-  Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Запознайте се с режим Ambient

Натиснете [Покажи помощта](#), за да видите накратко информация за режим Ambient, включително функциите.

## 2 Избор на категория съдържание

Изберете предпочитано съдържание и предпочитан фон и ги задайте като ваш режим **Ambient**. Докато сте в режим **Ambient**, натиснете бутона Избери на дистанционното управление, за да видите подробности за съдържанието.

 Можете да използвате приложението SmartThings на Мобилно устройство, за да изберете желано съдържание и да промените настройките. Показва съдържание, което е напълно подходящо за тази част от деня.

 Наличните категории съдържание могат да са различни според модела или географския регион.

- **Светлина**

Осигурява опции за променящо се осветление със стилен и красив дизайн.

- **Сцена**

Осигурява опции за създаващо атмосфера съдържание, което да отговаря на избраното от вас настроение.

- **Анимирани изображения**


Добавя циклична анимация към определена част на снимката, за да я направите още по-привлекателна.


- **Призма**


За да получите удивителна декоративна подсветка, поставете капачката на обектива на Projector.

- **Моят албум**

Позволява да настроите снимка, съхранена в мобилно устройство или Облак на Samsung, като фон на екрана на режим Ambient.

 За да импортирате снимки от мобилното си устройство или Облак на Samsung, използвайте приложението SmartThings на мобилното устройство.

 За повече информация относно конфигурирането на настройките за снимки изберете [Как да избира снимки](#).

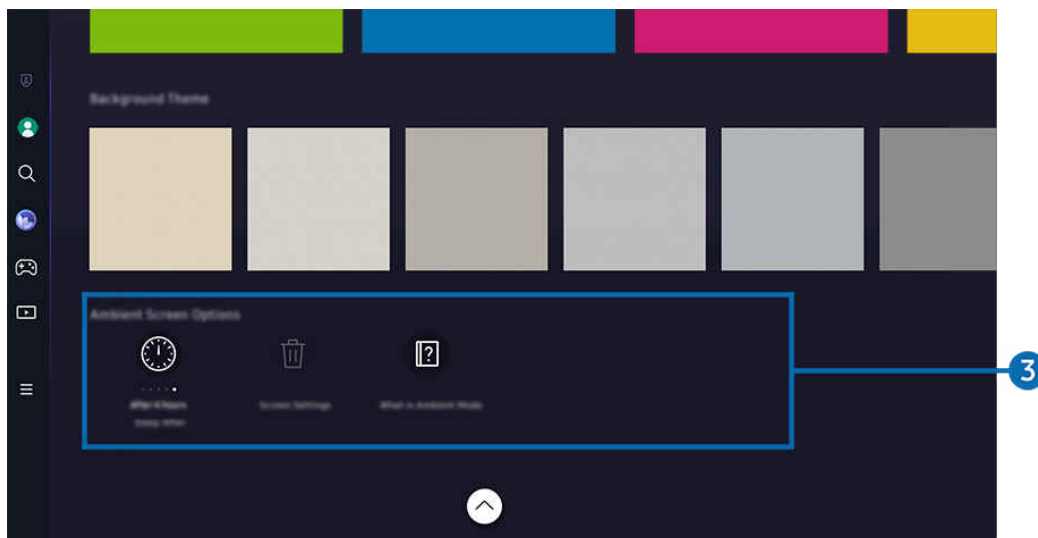




### 3 Опции Екран Ambient

Могат да се конфигурират следните опции на режим **Ambient**:

- ✎ Това меню може да бъде открито в долната част на началния екран на **Ambient**. За да конфигурирате настройките на опциите, превъртете до най-долната част на екрана.
- ✎ В зависимост от модела е възможно наличните опции да са различни.
- **Заспиване след**  
Задаване на времето, след което екранът на режим **Ambient** се изключва автоматично.
  - ✎ Ако няма въвеждане от дистанционното управление за зададеното време, екранът се изключва.
- **Нулиране на всички снимки**  
Възстановете снимките, записани в **Моят албум**.
- **Какво е Ambient?**  
Вижте накратко информация за режим **Ambient**, включително функциите.



### Влизане в екрана за гледане на Projector от режим Ambient


За да влезете в екрана на Projector от режим **Ambient**, натиснете бутон  или , за да пренасочите към **Ambient** на Първи екран, натиснете бутона със стрелка наляво на дистанционното управление и след това изберете  **Медия**.


- ✎ Ако Projector е изключен и бутонът  се натисне, се появява  **Медия** Първи екран.


# Използване на Samsung Gaming Hub

Предавайте широка гама от игри директно на вашия Projector чрез Samsung Gaming Hub. Свържете контролера си чрез Bluetooth.

 > бутон със стрелка наляво >  **Игра**

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

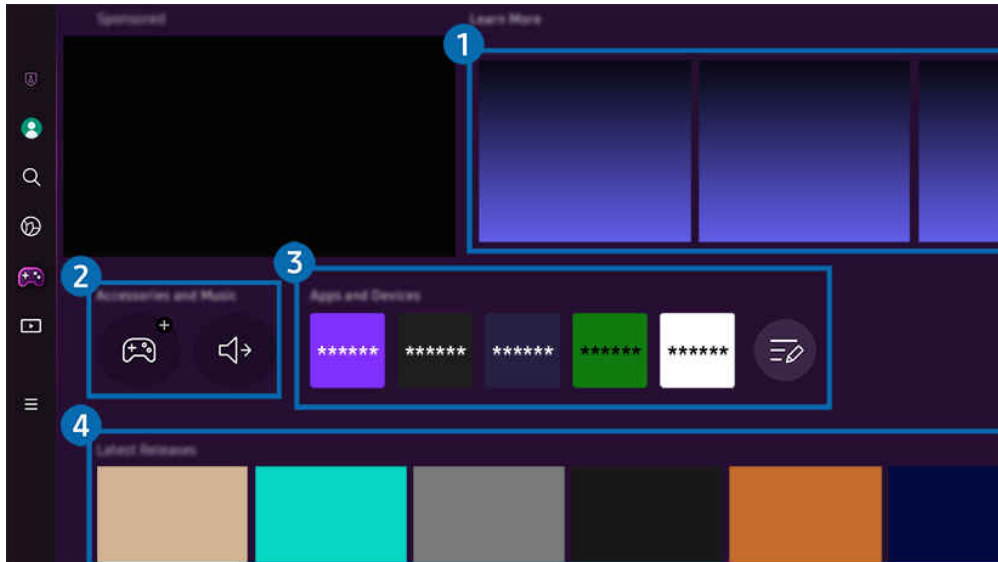

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

## 1 Научете повече

Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройства.

## 2 Аксесоари и музика / Аксесоари

### • Контролери

Изберете Контролер, който да свържете с Projector.

 За информация за списъка с поддържани контролери, вижте „Използване на геймпад“.

### • Аудио

Изберете Аудио устройство (напр. гейминг слушалки), което да свържете към Projector.

### • Music Player

Управлявайте музиката, която да се възпроизвежда по време на игра.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


### 3 Приложения и устройства


Инсталирайте или премахнете приложения или устройства, които са необходими, за да играете.

### 4 Списък с игри

Закунете игри или се абонирайте за услуга, предлагана от Samsung Gaming Hub. Изберете игра, за да видите информация за нея.


 За да се стартират някои от игрите, е необходимо инсталиране на свързани приложения.

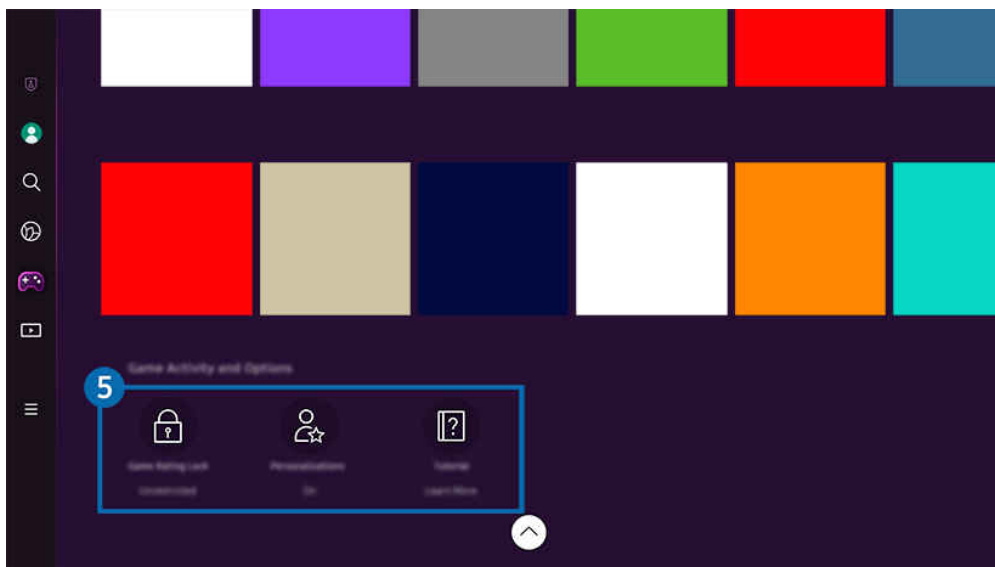

 Изображението на вашия Проектор може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.



## 5 Опции и важни детайли за игри

 Това меню се извежда в най-долната част на екрана Samsung Gaming Hub. За да конфигурирате [Опции и важни детайли за игри](#), превъртете до най-долната част на екрана.

- [Заклучване на рейтинг за игри](#)

Задайте възрастово ограничение за игрите.

 В Gaming Hub възрастовата граница се поддържа само за облачния домейн за търсене на игри.

- [Персонализиране](#)

Препоръчва се персонализирано съдържание според игрите, които потребителят е играл в последно време, и съдържанието, от което той се интересува.

- [Самоучител](#)

Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройства.


## Използване на по-голям екран чрез съединяване на два екрана


Показвайте съдържание на по-голям екран, като съедините два екрана.







Регистрирайте Projector в SmartThings на вашето мобилно устройство. След това от приложението SmartThings на мобилното устройство изберете регистрирания Projector и след това изберете **Smart Edge Blending**.

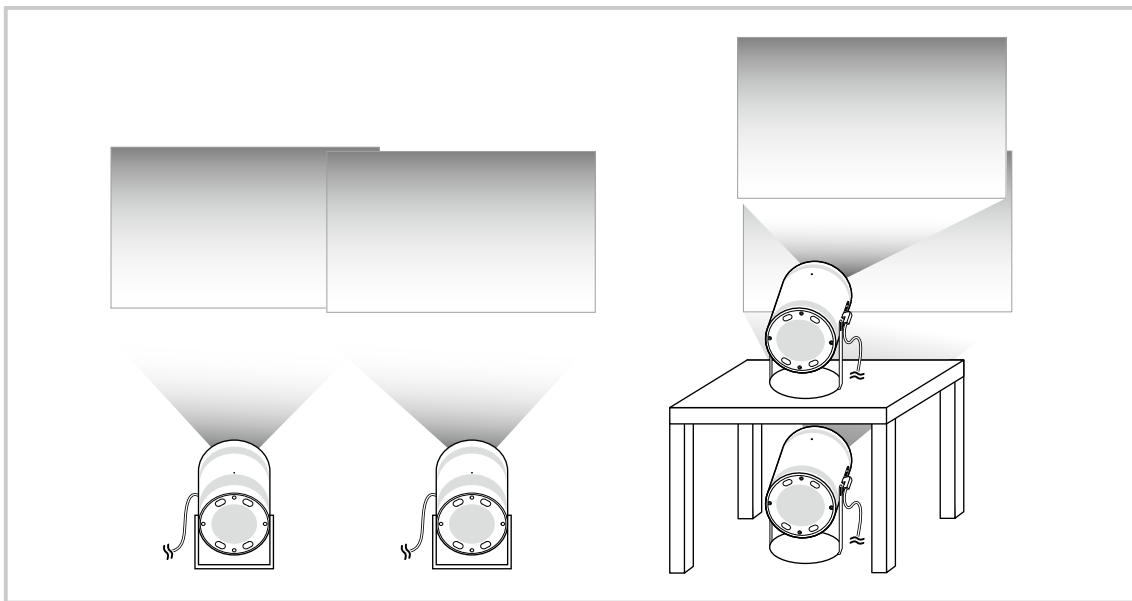За да продължите, следвайте инструкциите в приложението SmartThings.

Можете да показвате съдържание на по-голям екран, като съедините екраните на два проектора в пейзажна ориентация (хоризонтално) или в портретна ориентация (вертикално).



За да излезете от екрана **Smart Edge Blending**, натиснете бутона  на дистанционното управление от комплекта на проектора или използвайте приложението SmartThings.





-  Действителният екран на менюто може да е различен в зависимост от модела на Projector.
-  Уверете се, че мобилното устройство и двата проектора са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.
-  Проектирайте върху равна повърхност без криви или препятствия, за да може функцията да работи правилно.
-  Ако има разлика в яркостта между проекторите, регулирайте яркостта на всеки проектор през мобилното приложение SmartThings.
-  Названията на менютата може да се променят при актуализации.
-  Използвайте два проектора, за да проектирате изображения напред на едно и също разстояние от екрана. Колкото по-близки са размерите на двете проектирани изображения, толкова по-добри резултати се получават.

## За Медия Първи екран

Гледайте разнообразно съдържание. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например видео, музика, спорт и приложения за игри, и използвайте приложенията от Projector.

 > бутон със стрелка наляво >  Медия

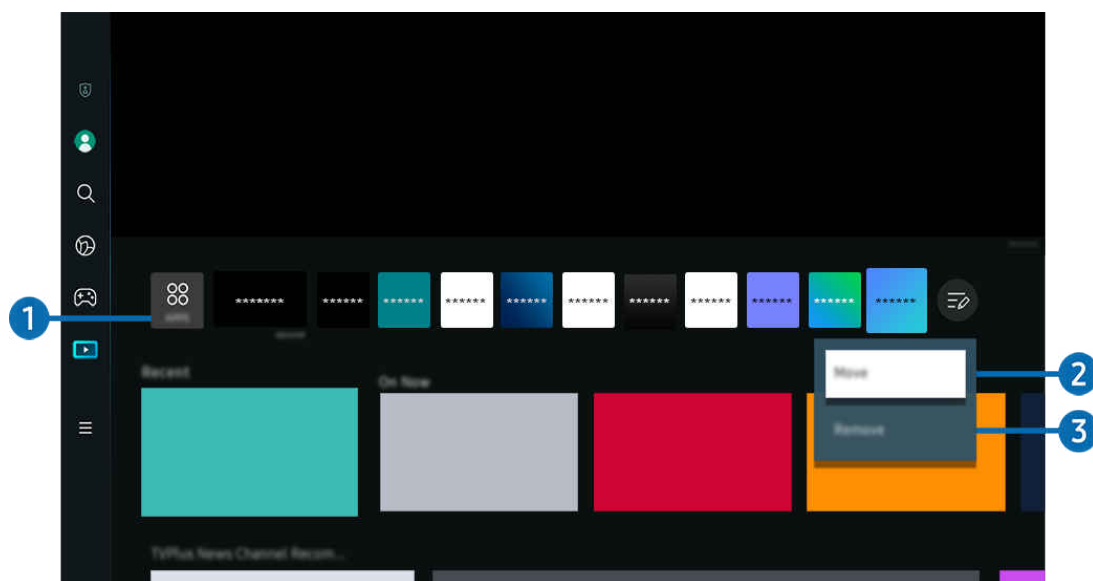


 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 APPS

Инсталирайте разнообразни приложения, предлагани от Smart Hub, например видео, музика, спорт и приложения за игри, и използвайте приложенията от Projector.

 За да използвате [APPS](#), Projector трябва да е свързан към мрежа.

 За повече информация вж. ["Използване на услугата Apps"](#).


### 2 Преместване на елемент на Първи екран

От края на списъка на [APPS](#) изберете [Редактиране на списъка](#). Преместете маркера върху приложението, което искате да преместите, и натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление. Изберете [Преместване](#) от менюто с опции. Използвайте бутоните със стрелки наляво или надясно, за да промените мястото на приложението, и след това натиснете бутона Избери. По този начин приложението се премества на Първи екран.

Алтернативен начин за преместване на приложение е да преместите маркера върху приложението, което искате да преместите, и след това да натиснете и задържите бутона Избери.

### 3 Изтриване на елемент от Първи екран

От края на списъка на [APPS](#) изберете [Редактиране на списъка](#). Преместете маркера върху приложението, което искате да деинсталирате, и натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление. Изберете [Махни](#) от менюто с опции. По този начин приложението се премахва от списъка на Първи екран.

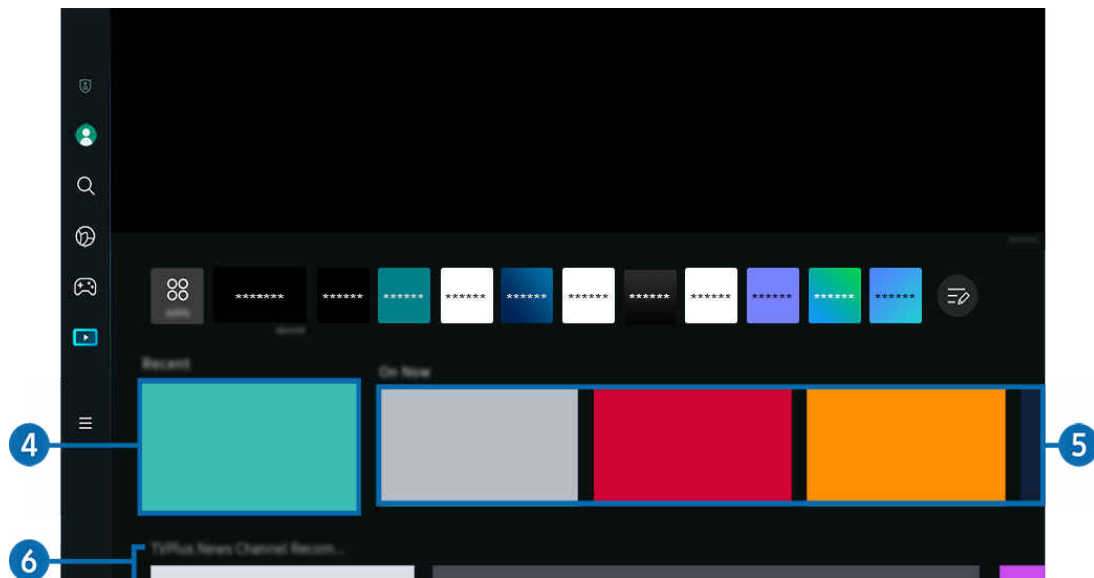


### 4 Скорошни

Осъществете достъп до последното гледано съдържание или последния използван източник на входен сигнал.

### 5 Вкл. сега








Изведете списък на съдържанието, което се излъчва в момента.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от входния сигнал и настройките.

## 6 Universal Guide

**Universal Guide** е функция, която ви позволява да търсите и да се наслаждавате на различно съдържание, като новини, сериали и филми, на едно място. **Universal Guide** може да препоръчва съдържание, персонализирано за предпочитанията ви.

Може да използвате тази функция на вашия мобилен телефон с приложението SmartThings на Samsung.



-  За достъп до **Universal Guide** в Първи екран натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление.
-  За да се радвате на съдържанието от тези приложения на вашия Projector, те трябва да са инсталирани на Projector.
-  Когато гледате някакво платено съдържание, може да се наложи да направите плащане чрез съответното приложение.
-  Част от съдържанието може да бъде ограничено в зависимост от мрежовите условия и абонамента ви за платени канали.
-  Когато децата използват тази услуга, е необходим родителски контрол.
-  Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


### Опции Медия

-  Това меню може да се открие в най-долната част на началния екран на **Медия**. За да конфигурирате настройките на опцията, превъртете до най-долната част на екрана.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **Предпочитания:** Изберете предпочитана услуга за получаване на препоръки за съдържание, което отговаря на предпочитанията ви.
- **Продължаване на гледането:** Изберете доставчици на съдържание за Продължаване на гледането. Може да продължите да гледате различни шоу програми на едно място от всички поддържани от Продължаване на гледането доставчици на съдържание, изброени по-долу.
- **Родителски контрол:** Пренасочвате се към менюто Родителски контрол. Включете или изключете всички настройки за родителски контрол.

## За Меню Първи екран

Управлявайте външни устройства, свързани към Projector, и конфигурирайте настройки за различни функции на Projector.

 > бутон със стрелка наляво >  Меню

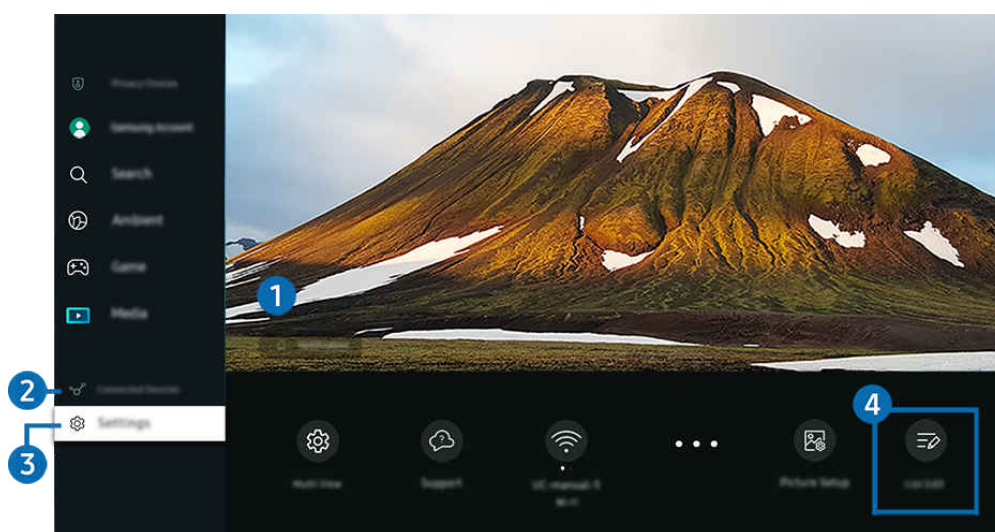

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Уведомяване

Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват във вашия Projector.

Ако преместите маркера на **Уведомяване** и натиснете бутона Select (Избор), вдясно се появява уведомяващ прозорец и са налични следните функции:

-  **Изтрий всичко**

Можете да изтриете всички известия.

-  **Настройки**

Можете да изберете услуги, за които искате да бъдете уведомявани.

Когато изберете **Позволи звук**, известията се показват с известяващ звук.

### 2 Свързани устройства

Изберете външно устройство, което е свързано към Projector.

 За повече информация вж. "[Превключване между външни устройства, свързани към Projector](#)".

### 3 **Настройки**

Преместете маркера върху менюто **Настройки**, за да се изведат опции за бързи настройки под менюто. Бързи настройки може да се използва за бързо конфигуриране на често използвани функции.

 Възможно е обаче елементите на **Настройки** да не се поддържат за всички модели или географски региони.


- **Фокус**

Тази функция регулира фокуса на екрана за проектиране.

- **Ориентир**

Коригирайте изкривяването на екрана на база ъгъла на проектиране. Включете или изключете функцията за вертикален или хоризонтален **Ориентир**. Можете ръчно да регулирате основата.

 Функцията за автоматично калибриране **Ориентир** може да не функционира, в зависимост от средата, в която се използва продуктът.

 В режим на автоматичен **Ориентир** използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да регулирате окончателно ъгъла или формата на показаната картина.

- **Звуков изход**

Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на Projector. За да смените аудио изхода, натиснете бутона Избери.

- **Режим картина**

Променете режима на картината за оптимално зрителско изживяване. Натиснете бутона за избор, за да промените **Режим картина**.

- **Икономично решение**

Намалете консумираната мощност чрез регулиране на настройките за яркост.

- **Език за звука**

Можете да смените към предпочитания от вас аудио език. За фина настройка натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Отиване в Опции за аудио**.

- **Таймер заспиване**

Можете да изключите Projector автоматично в определен час. За да промените времето за заспиване, натиснете бутона Избери. За да зададете определен час, в който Projector автоматично да се изключи, натиснете бутона със стрелка надолу и след това изберете **Настройка на Таймер за изключване**.

- **Мащабиране и преместване на екрана**

Увеличавайте или намалявайте мащаба на екрана. Можете също да местите екрана.

- **Списък на Bluetooth устройства**

Свържете своя Projector към Bluetooth устройства. Това може да се направи, като изберете [Списък на Bluetooth устройства](#), за да търсите автоматично Bluetooth устройства.

 Свързването на Bluetooth устройства може да не се поддържа в зависимост от модела или географския регион.

- **Настройка на картината**

Можете лесно да конфигурирате настройки на екрана: [Яркост](#), [Контраст](#), [Острота](#), [Цвят](#) и [Нюанс \(З/Ч\)](#).

- **Wi-Fi**

Проверете мрежовата връзка. За да проверите мрежовата си връзка или да промените настройките на връзката, натиснете бутона със стрелка надолу и изберете [Състояние на мрежата](#) или [Мрежови настройки](#).


- **Режим на звука**

Можете да изберете режим на звука, за да е оптимизиран за най-добро слушане. За да смените режима на звука, натиснете бутона Избери. За фина настройка натиснете бутона със стрелка надолу и изберете [Настройка на еквалайзера](#).

- **Режим за игри**

Можете да настроите [Режим за игри](#), за да оптимизирате екрана на Projector за по-добро преживяване по време на игра. За включване или изключване на [Режим за игри](#) изберете бутона „Избор“. За задаване на подробните опции натиснете бутона със стрелка надолу, след което изберете [Отиване в „Настройки за Режим за игри“](#).

 Тази функция е налична само когато се използва външен източник.

 За повече информация вж. "[Настройка на средата на гледане за външни устройства](#)".

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Формат за цифров аудио изход**

Можете да изберете изходен формат за цифрово аудио. Имайте предвид, че опцията [Dolby Digital+](#) е възможна само през HDMI (eARC) за външни устройства, поддържащи формата [Dolby Digital+](#).

- **Яснота на картината**

Можете да оптимизирате картини, които съдържат много движение. За да включите или изключите тази функция, натиснете бутона Избери. За задаване на подробните опции натиснете бутона със стрелка надолу, след което изберете [Настройки за яснота на картината](#).



- **Цветови тон**

Можете да изберете цветови тон, който е подходящ за вашите предпочитания на гледане. За да смените на предпочитан от вас цветови тон, натиснете бутона Избери.

- **Пестене на енергия**

Покажете менюто **Пестене на енергия**. Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

- **Поддръжка**

Показва менюто с настройки **Поддръжка**.


- **Всички настройки**

Извежда меню **Настройки** за конфигуриране на специфични настройки.

 Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

#### **4** Редактиране на списъка





От края на списъка на **Настройки** изберете **Редактиране на списъка**. Можете да смените мястото на функциите на екрана **Настройки**.

 Алтернативен начин за преместване на дадена функция е да преместите маркера върху желаната функция и след това да натиснете и задържите бутона Избери.

## Използване на Samsung account

Създайте и управлявайте своя Samsung account.




 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#)  

 Можете да видите целия текст на документа [Правила и условия](#) в  >  Меню >  Настройки > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#) > [Моят акаунт](#) > [Правила и усл.](#), [Правила за повер.](#), след като влезете в своя Samsung акаунт.




 Следвайте инструкциите на екрана на вашия Projector, за да създадете или да влезете в Акаунт за Samsung.

 Акаунт за Samsung може да се използва с един и същ идентификатор на Projector, мобилното устройство и уебсайта.




## Влизане в Samsung account

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#) > [Влизане](#)

## Създаване на нов акаунт

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#) > [Създ. акаунт](#)





## Управление на вашия Samsung account

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#) > [Моят акаунт](#)

Когато влезете в своя Samsung account, можете да използвате следните функции:




- [Излизане](#)

Когато няколко човека споделят Projector, можете да излезете от акаунта си, за да не могат да го използват другите.

 За да излезете от вашия [Акаунт за Samsung](#) ( >  Меню >  Настройки > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Акаунт за Samsung](#)), преместете маркера върху иконата на акаунта и после натиснете бутона Избери. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете [Излизане](#).

- **Редактир. профил**

Можете да редактирате информацията за акаунта си.

-  За да защитите личната си информация, въведете **Редактир. профил** и после задайте **Метод на влиз.** на **Изберете вашия ИД и въведете парола (висока защита)**.
-  Ако искате Projector автоматично да влиза във вашия акаунт, когато включите Projector, щракнете върху **Оставане влязъл**.
-  Когато Projector се използва от няколко човека, изключете **Оставане влязъл**, за да защитите личната си информация.

- **Настройка на PIN код**

Задайте или променете своя ПИН код.

- **Информация за плащане**

Можете да разгледате и управлявате вашата информация за плащания.

- **Архивиране**

Можете да създадете архивно копие на настройките на Projector във вашето хранилище в облака. Когато нулирате настройки или сменят Projector, можете да възстановите предишните настройки с помощта на тези от архивното копие.

- **Регистриране на продукта**

Можете да регистрирате настоящия си Projector или да прегледате въведената информация. След като регистрирате продукта, ще можете лесно да започнете да използвате различни услуги.

-  Можете да видите регистрираната информация или да го изтриете на уеб сайта на Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Настройки за персонализиране**

Изберете, за да промените настройките на Услугата за персонализиране.


-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Синхронизиране на Интернет**

След като влезете в своя Samsung account и конфигурирате настройките за **Синхронизиране на Интернет**, можете да споделяте предпочитанията и показалци за уеб сайтове, които сте регистрирали с други устройства.

- **Премахване акаунт**

Можете да изтриете акаунт от Projector. Въпреки че сте изтрили своя Samsung акаунт от Projector, не сте отписани от услугата.

-  За да премахнете абонамента за вашия Samsung Account, посетете уеб сайта на Samsung Accounts (<https://account.samsung.com>).

- **Правила и усл., Правила за повер.**

Можете да видите споразумението за потребител и правилата за поверителност

-  За повече информация относно правилата и условията и правилата за поверителност изберете **Покажи детайли**.

## Използване на Workspace

Използвайте функцията за дистанционно управление, за да свържете и използвате Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство от Projector.

 >  Меню >  Свързани устройства > Workspace Опит сега

Свържете Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство към Projector за лесно използване на устройството.

 За безпроблемна употреба, както в компютър, свържете предварително клавиатура и мишка към Projector.


## Използване на Споделяне на екран (Компютър с Windows) / AirPlay (Mac)

 >  Меню >  Свързани устройства > Workspace > Компютър с Windows > Споделяне на екран

 >  Меню >  Свързани устройства > Workspace > Mac > Огледален екран

Следвайте инструкциите на екрана, за да регулирате настройките на компютъра и да свържете Projector към компютъра безжично.

 Тази функция е налична само за компютри, които поддържат безжично споделяне на екрана.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Свързването чрез операционна система Windows е възможно само на Windows 10 или по-нови версии.

 Свързването чрез операционна система Mac OS е възможно на AirPlay.

## Използване на Easy Connection to Screen


 >  Меню >  Свързани устройства > Workspace > Компютър с Windows > Лесна връзка

Можете лесно да използвате функцията за отдалечен достъп след като инсталирате Easy Connection to Screen на своя компютър.



Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате приложението за компютър Easy Connection to Screen. След това лесно можете да свържете отдалечен компютър.

1. Изтеглете приложението за компютър Easy Connection to Screen от <http://smsng.co/easy> и след това го инсталирайте на вашия компютър.
2. Влизайте с един и същ Акаунт за Samsung в Projector и компютъра.
3. Когато телевизорът е включен и свързан към мрежата, на компютъра се извежда началният екран на [Workspace](#).

 Приложението за компютър Easy Connection to Screen е на разположение само на Windows 10 или по-нови версии.



 В зависимост от мрежовата среда, включително конфигурацията на защитната стена, типа на рутера и силата на безжичния сигнал, може да възникнат проблеми с връзката, като ниска скорост, изключване или ограничено свързване.


## Свързване на отдалечен компютър

 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Ръчно свързване** Опит сега

 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Workspace** > **Mac** > **Отдалечено влизане** Опит сега


Предоставя **Връзка на отдалечен работен плот (RDP)** за дистанционна връзка с компютър, който работи на Windows, и **Виртуална компютърна мрежа (VNC)** за компютър, работещ на Mac. За да се свържете дистанционно с компютър, трябва да въведете IP адреса на отдалечения компютър или да изберете запазен профил. Въведете правилно потребителско име и парола. Ако има компютър, до който можете да получите достъп през същата мрежа, се показва намереното IP.

 За да регистрирате често използван компютър, преместете маркера на  **Управление на профили на потребители** и после натиснете бутона **Избери**. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете **Добавяне** и после въведете информацията за компютъра.

 Когато вашият компютър влезе в режим на пестене на енергия, връзката не е налична. Препоръчва се да отмените режима за пестене на енергия.

1. За да използвате функцията **Workspace**, конфигурирайте настройките на своя компютър.

 Свързването към Windows чрез протокола RDP е достъпно в Windows 10 Professional или по-висока версия.

 Дистанционна връзка към компютър, работещ на Mac, чрез VNC протокол се поддържа само за Mac OS X 10.5 или по-нови версии.

- Windows OS:

- 1) Щракнете с десния бутон върху иконата **Моят компютър** на работния плот или Windows Explorer и после щракнете върху **Свойства**.


- 2) Щракнете върху **Отдалечен работен плот** и изберете **Активиране на отдалечен работен плот**.

- Mac OS:


- 1) Изберете **Меню** > **Системни** > **предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.

- 2) Изберете квадратчето за отметка **Споделяне на екрана** и **Дистанционно влизане**.

- 3) Стартирайте приложението за смяна на разделителната способност, изтеглено от App Store, и след това сменете разделителната способност на 1440 x 900 или по-ниска.

 Ако не промените разделителната способност в Mac OS, преди свързване на отдалечен компютър може да се появи предишното изображение.

2. Въведете необходимите настройки за дистанционно свързване с компютъра.

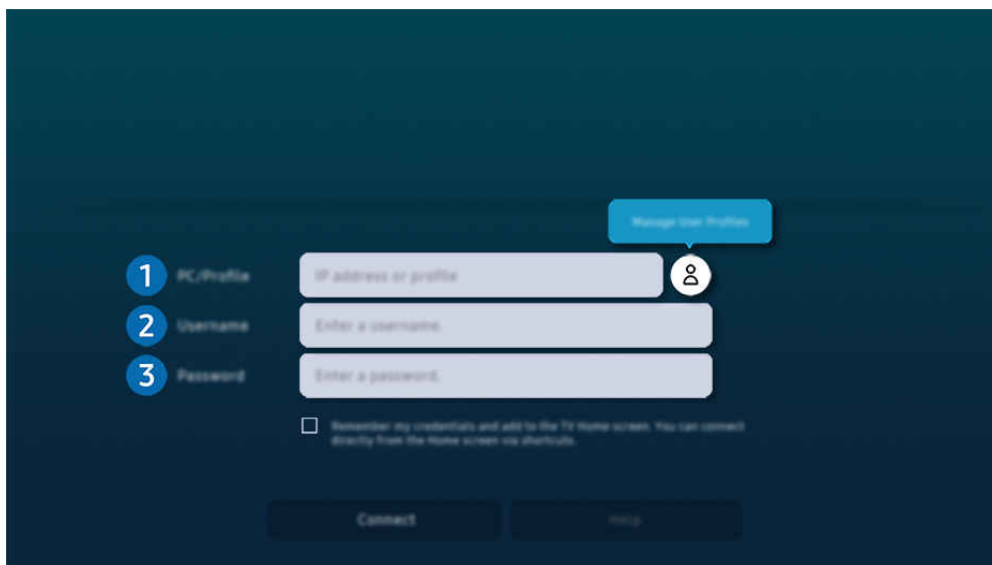


Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Компютър/профил

Въведете IP адреса или профила на компютъра, с който искате да се свържете.

- Ако използвате Windows, когато компютърът трябва да осъществи връзка в същата мрежа (рутер/AP), изпълнете командата „cmd“ в **Настройки > Мрежа и интернет > Преглед на свойствата на мрежата** или в **Старт > Изпълни** и след това изпълнете „ipconfig“, за да проверите IPv4 адреса на компютъра.
- Ако използвате Mac, можете да проверите IP адреса в **Настройки > Отдалечен достъп**.
- Когато Projector и компютърът не се намират в една и съща мрежа, е необходимо да е известен публичният IP адрес, както и да се конфигурират рутера и AP. Проверете дали рутерът, който е свързан с компютъра, поддържа препращане на порт. Ако компанията предоставя допълнителни функционалности за защита от типа на защитна стена, потърсете съдействие от служител по сигурността.

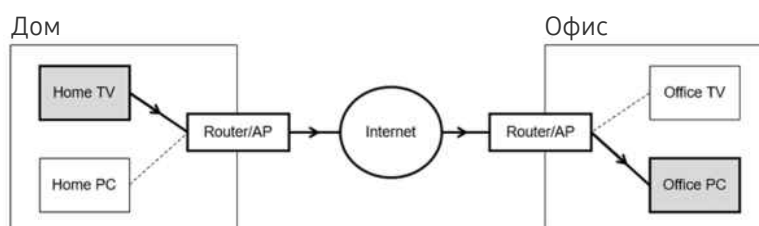

## 2 Потр. име

Въведете Потр. име на компютъра. Как да проверите [Потр. име](#):

- Windows OS: [Контролен панел](#) > [Управление на потребителските акаунти](#)
- Mac OS: [Системни предпочитания](#) > [Потребители & Групи](#)

## 3 Парола

Въведете паролата за акаунта за влизане.


 При използване на ПИН код не въвеждайте ПИН кода, а по-скоро указаната парола за компютъра.

## Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на отдалечен компютър

Когато преместите курсора на мишката в горната част на екрана след достъп до отдалечен компютър, се появява горната лента. Когато щракнете върху иконата на папка за споделяне в горната лента, се появяват папките, споделени в Windows или Mac OS. Можете да възпроизведете всякаква мултимедия в папка.

За да използвате тази функция, опцията за споделяне на папки на компютъра за достъп трябва да е била активирана, както е показано по-долу:

- Windows OS:
  1. Стартирайте Windows Explorer и след това отидете в папката за споделяне.
  2. Щракнете с десния бутон върху папката и щракнете върху **Свойства**.
  3. След като се появи прозорецът **Свойства** щракнете върху раздел **Споделяне** и после щракнете върху **Разширено споделяне**.
  4. След като се появи прозорецът **Разширено споделяне**, изберете квадратчето с отметка **Сподели тази папка**.
- Mac OS:
  1. Изберете **Меню** > **Системни предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.
  2. Изберете квадратчето с отметка **Споделяне на файлове**.
  3. За да добавите папка за споделяне, щракнете върху бутона **“Добавяне”+** отдолу.
  4. Изберете папка и после щракнете върху **“Добавяне”+**.

 При възпроизвеждане на видео файл чрез отдалечен компютър, е възможно да се долови шум от екрана или друг звук, наподобяващ чупене.

## Използване на Samsung DeX

Стартирайте [Samsung DeX](#) на мобилно устройство, за да свържете софтуера към Projector.

Следвайте екранните инструкции, за да свържете [Samsung DeX](#). При някои модели не може да се извършва търсене при свързването на Projector от мобилно устройство през [Samsung DeX](#). В този случай следвайте инструкциите, показани на екрана на мобилното устройство, за да свържете софтуера.

 Тази функция се предлага само за мобилни устройства, които поддържат безжичния режим Samsung DeX.

## Използване на Microsoft 365


Можете да четете или създавате документи след достъп до веб сайта на Microsoft 365.

 Стартирайте сайта в режим на цял екран.

 В страницата на Microsoft 365 не е възможна модификация на URL адреса.

## Добавяне на веб услуга

Изберете иконата [Добавяне на веб услуга](#). Използвайте функцията за поставяне на отметка в браузъра [Workspace](#), можете да добавяте или изтривате връзката към веб услугата към или от [Workspace](#).

 За да добавите веб услуга, трябва да сте влезли в своя Samsung акаунт.

 Броят веб услуги, които могат да се добавят към [Workspace](#), е ограничен.

 Браузърът [Workspace](#) не споделя данни в интернет. (Веб браузър извън [Workspace](#))






## Използване на Уеб услуга

Можете да получите достъп до уеб услугата, като изберете иконата ѝ, добавена в [Workspace](#).

- ✎ Екранът на уеб страницата може да се различава от този на компютър.
- ✎ Можете да копирате и поставите всякакъв текст. Някои формати изображения не се поддържа.
- ✎ За лесен и защитен вход в Уеб услуга, [Workspace Pass](#) се поддържа допълнително, както и [Samsung Pass](#).

Настройване на [Samsung Pass](#) или [Workspace Pass](#).

Задайте за [Samsung Pass](#) или [Workspace Pass](#) настройка Използвай в  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Workspace](#) > Стартирайте браузъра [Workspace](#) (Допълнително изберете [Microsoft 365](#) или [Добавяне на уеб услуга](#)) > [Меню за Интернет](#) > [Настройки](#) > [Общи](#).

[Workspace Pass](#) ви позволява лесно да управлявате идентификационния номер и паролата за уеб услуга без биометрично удостоверяване на мобилни устройства. За тази цел трябва да сте вписани в своя Samsung account. Паролата е шифрована, за да можете да я съхраните в Projector по безопасен начин.

Обаче влизането в [Workspace Pass](#) може да не работи в зависимост от правилата на сайта.

[Workspace Pass](#) работи само с [Workspace](#).

- ✎ За да получите сигурен достъп до уеб услугата, можете да използвате автоматичното изключване на браузъра [Workspace](#) или да изчистите регистрите на хронологията.
- ✎ Преди да получите достъп до уеб услугата, направете справка в „[Прочетете, преди да използвате функцията Internet](#)“.
- ✎ Браузърът [Workspace](#) не споделя данни в интернет. (Уеб браузър извън [Workspace](#))

Уеб услугата поддържа следните преки пътища на клавиатурата:

- F1: Връща на началния екран на [Workspace](#).
- F5: Опресняване.
- F8: Изключва звука.
- F9/F10: Регулира силата на звука.
- F11: Превключва между цял екран и екран по подразбиране.

## Използване на Достъп до телевизор

Чрез дублиране можете да гледате ТВ от екрана на Projector.

Изберете и дублирайте желаня ТВ, за да гледате съдържанието на ТВ от екрана на Projector.

 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Достъп до телевизор**



 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Свържете ТВ и Projector към една и съща 5 GHz мрежа.


### Свързване към ТВ

Изберете **Достъп до телевизор**, за да изведете списък на наличните ТВ, към които да се свържете. Изберете и свържете желаня ТВ към Projector.

След като връзката е установена, ТВ се появява в списъка **Свързани устройства** на Projector. За последващо свързване към същия ТВ изберете ТВ от списъка **Свързани устройства**.

За да прекратите свързването с ТВ, натиснете бутона  или  на дистанционното управление.

## Управление на свързания ТВ от Projector

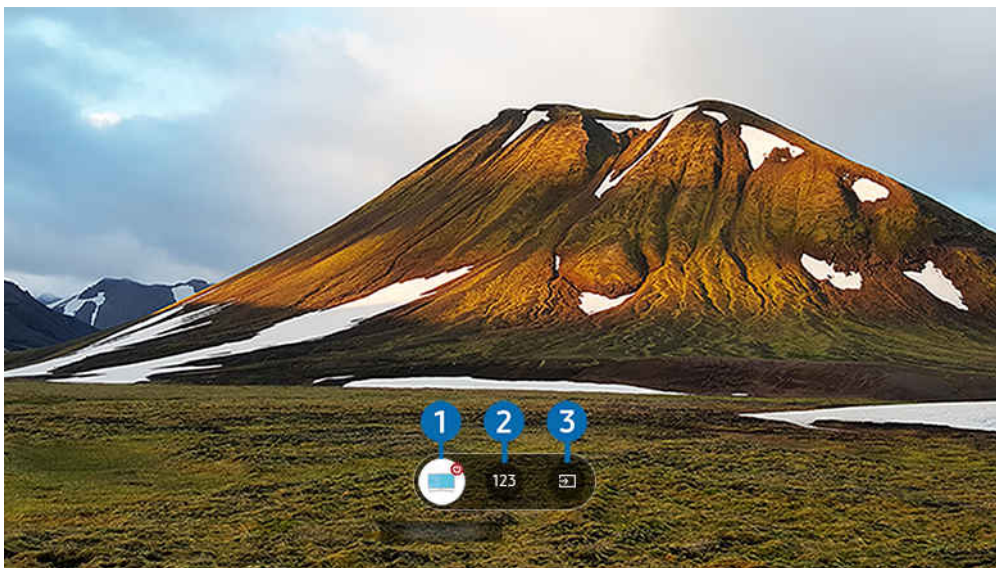


Когато се възпроизвежда съдържание, натиснете бутона със стрелка нагоре на дистанционното управление, за да изведете менюто за управление на Projector.

### 1 Захранване

Включватے или изключватے свързания ТВ.

### 2 Въведете номер

Натиснете номер на канал, за да смените канала на свързания ТВ.

 Като алтернатива използвайте бутона  (Канал) на дистанционното управление, за да промените каналите.

### 3 Източник

Променете източника на входен сигнал, който е свързан към ТВ.


# Използване на услугата Apps

Изтегляйте и стартирайте приложения от Smart Hub.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 📺 Медия > ⌘ APPS

Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително видео, музика, спортни предавания и приложения за игри, като инсталирате съответните приложения на вашия Projector.

- ✎ За да използвате тази функция, е необходимо Projector да бъде свързан към мрежата.
- ✎ Когато Smart Hub се стартира за пръв път, автоматично се инсталират приложенията по подразбиране. Приложенията по подразбиране може да варират според модела или географския регион.

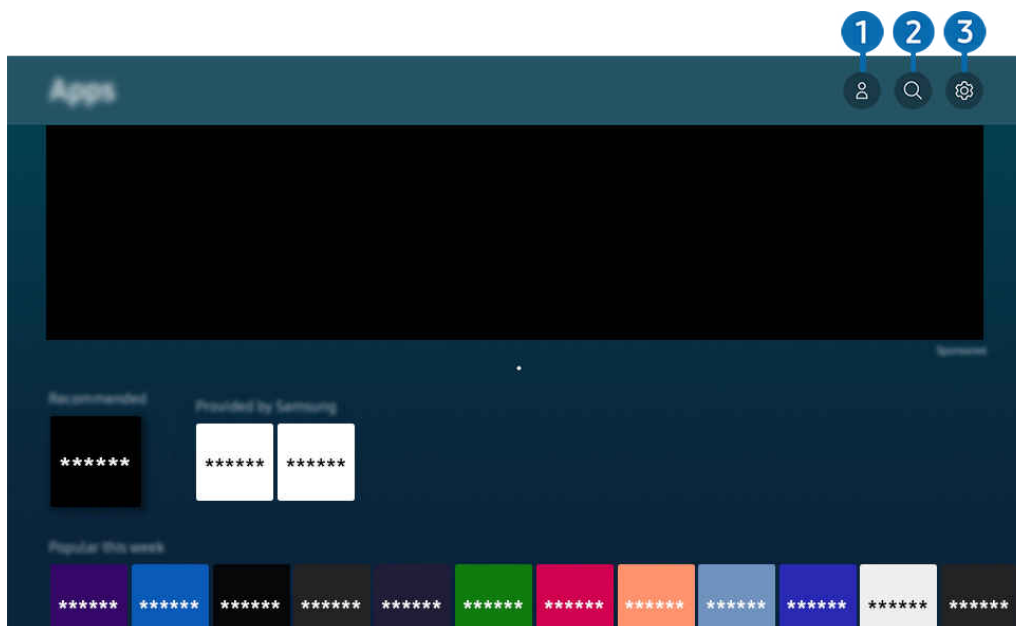

- ✎ Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

## 1 👤 Акаунт за Samsung

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

- ✎ Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете 👤 [Влизане](#), за да влезете.
- ✎ Ако искате да изтеглите нови приложения чрез [Apps](#), първо влезте в своя Samsung account.

## 2 🔍 Търсене на приложения

Можете да търсите в наличните приложения.

## 3 ⚙️ Настройки

Можете да управлявате инсталираните приложения.

## Инсталиране на приложение




1. Отидете до приложението, което искате да инсталирате, и натиснете бутона Избери. Появява се екранът с подробна информация.
2. Изберете **Инсталиране**. Когато инсталирането приключи, ще се появи менюто **Отваряне**.
3. Изберете **Отваряне**, за да стартирате приложението веднага.

 Можете да видите инсталираните приложения екрана **Настройки**.


## Стартиране на приложение


Можете да стартирате избраното приложение от **Изтеглено приложение**.

Иконите по-долу се появяват в иконата на избраното приложение и показват следното:

-  : Приложението има парола.
-  : Приложението трябва да се актуализира.
-  : Приложението поддържа функцията за огледалност.

## Управление на инсталирани приложения

Изберете  **Настройки** в **Apps**. Можете да управлявате инсталираните приложения.

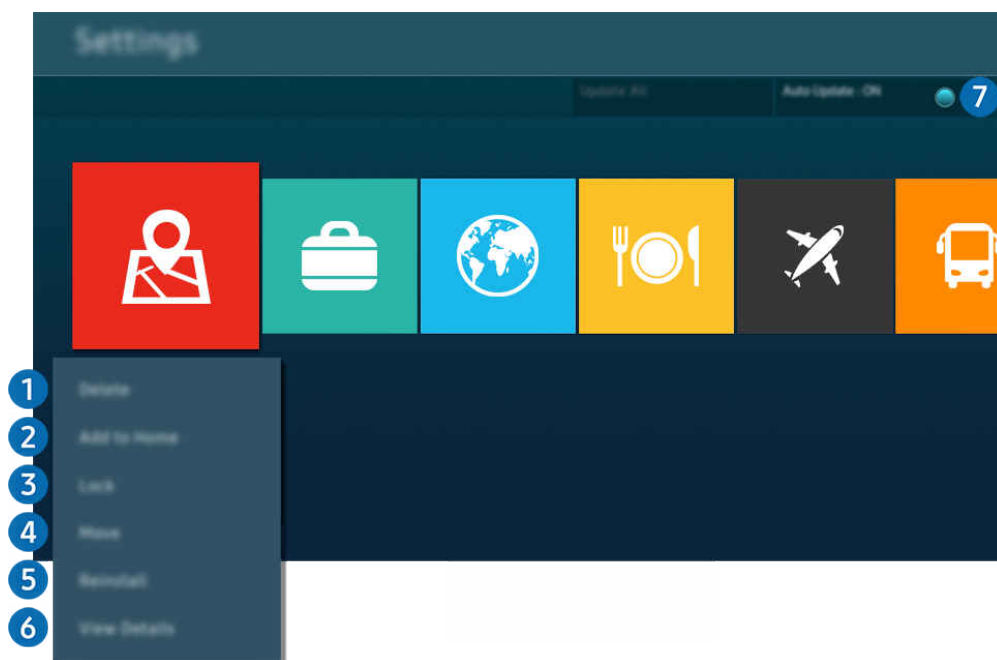

 Изображението на вашия Проектор може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Премахване на приложение

1. Изберете приложение за изтриване.
2. Изберете **Изтрий**.

Избраното приложение се изтрива.


 Осигурете и данните на съответното приложение да бъдат изтрити, когато премахнете приложение.

 Стандартните приложения не могат да се деинсталират.

### 2 Добавяне на приложения към Първи екран

1. Изберете приложение за добавяне.
2. Изберете **Добавяне в Начало**.
3. След като се покаже Първи екран, преместете избраното приложение на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.





Избраното приложение се добавя в Първи екран.

 Ако избраното приложение вече е добавено към Първи екран, тази функция е деактивирана.

### 3 Заклучване и отключване на приложения

1. Изберете приложение за заключване или отключване.
2. Изберете [Заклучи/Отключи](#).

Избраното приложение се заключва или отключва.


 За да заключите или отключите приложение, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е „0000“ (за Франция и Италия: “1111”). Можете да зададете PIN кода в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Смяна на PIN](#). [Опит сега](#)

 PIN кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.

### 4 Местене на приложения

1. Изберете приложение, което да преместите.
2. Изберете [Преместване](#).
3. Преместете приложението на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.

Избраното приложение се премества.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

### 5 Преинсталиране на приложение

1. Изберете приложението, което ще инсталирате отново.
2. Изберете [Преинсталиране](#).

Преинсталирането започва.

### 6 Преглед на подробната информация за приложение

1. Изберете приложението, чиято информация искате да прегледате.
2. Изберете [Покажи детайли](#).

Показва се екранът с информация за приложението.

 Можете да оцените приложение на екрана [Покажи детайли](#).

### 7 Автоматично актуализиране на приложения

За автоматична актуализация на инсталирани приложения, задайте [Автоматично актуализиране](#) на **ВКЛЮЧЕНО**.

 Автоматичните актуализации са разрешени само когато Projector е свързан към мрежата.

## Използване на е-Manual

Управлявайте Projector и четете ръководството, което е вградено в него.

### Отваряне на е-Manual


🏠 > ☰ Меню > ⚙️ Настройки > 🛠️ Поддръжка > 📖 Отваряне на е-Manual

Можете да прегледате вграденото е-Manual, което съдържа информация за основните функции на Projector.

✎ Можете да изтеглите копие на е-Manual от уеб сайта на Samsung, за да го прегледате или отпечатате на компютър или мобилното си устройство (<https://www.samsung.com>).

✎ Някои екрани на менюто не могат да се отворят от електронното ръководство.

### Използване на бутоните на е-Manual

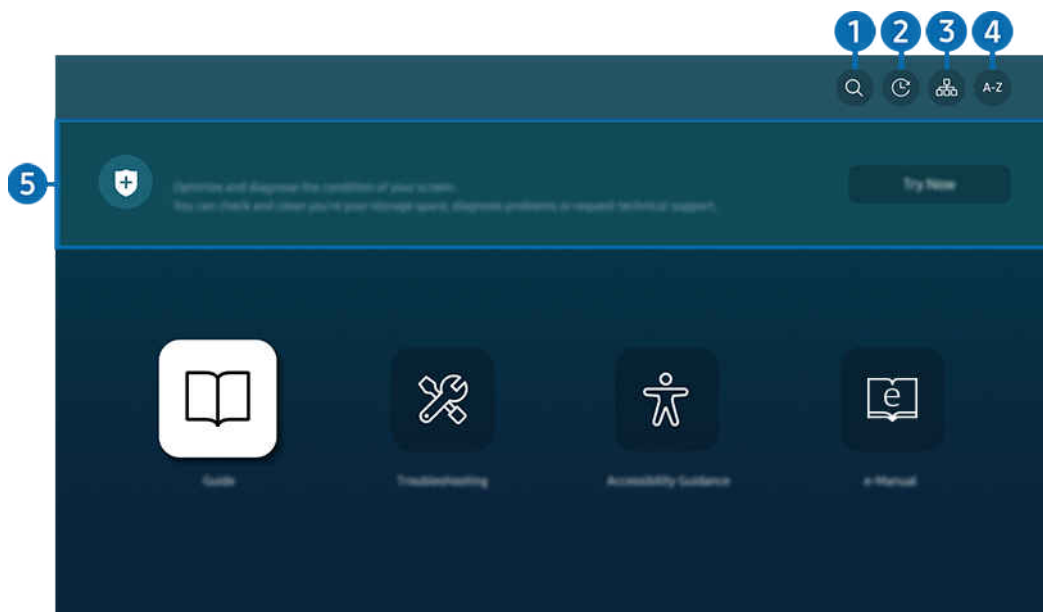

✎ Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

#### 1 🔍 (Търсене)

Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната страница.

#### 2 🕒 (Наскоро гледани теми)

Изберете тема от списъка с последно разглеждани теми.


#### 3 🗺️ (Карта на сайта)

Показва списъците за всеки елемент в е-Manual.




#### 4 A-Z (Съдържание)

Изберете ключова дума, за да отидете на съответната страница.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

#### 5 Грижи за устройството

Оптимизирайте и диагностицирайте състоянието на вашия Projector. Можете да проверявате и почиствате мястото за съхранение, да диагностицирате проблеми или да поискате техническа поддръжка.

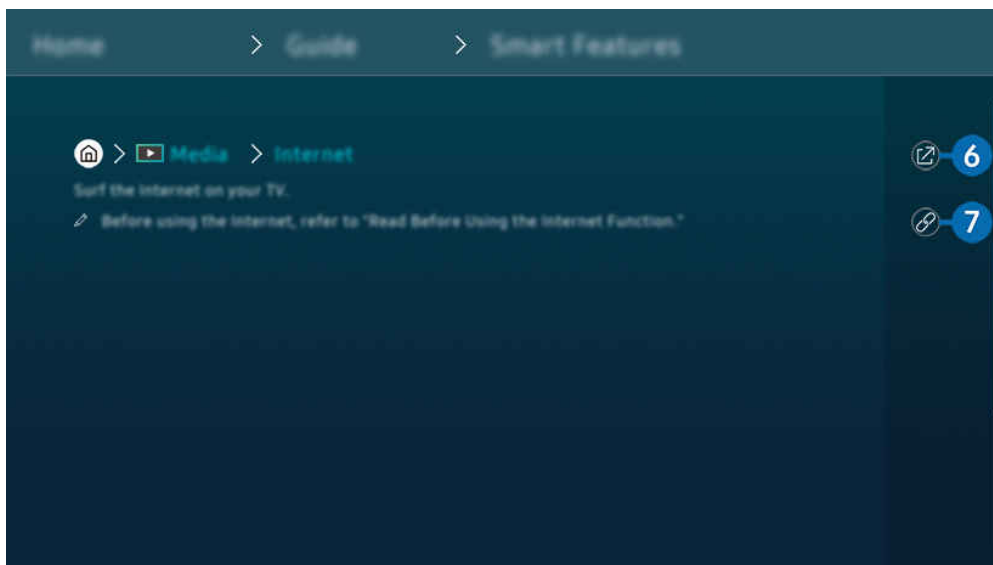

 Думите в синьо (напр. **Internet**) показват елемент от меню.

 Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

#### 6 (Опит сега)



Дава ви достъп до съответния елемент от менюто и можете да изпробвате функцията веднага.

#### 7 (Връзка)








Мигновен достъп до подчертана тема от страница в е-Manual.

# Използване на Internet

Сърфирайте в интернет на Projector.

 > бутон със стрелка наляво >  **Медия** > **Internet**

Когато стартирате **Internet**, можете да видите последно разглежданите уеб сайтове или актуалните препоръки. Когато изберете уеб сайт, той се отваря веднага.

-  Можете да използвате функцията **Internet** по-лесно, след като свържете клавиатура и мишка.
-  Можете да превъртате уеб страниците чрез бутона със стрелки на Дистанционно Samsung Smart.
-  Уеб страниците може да изглеждат по-различно, отколкото на компютъра.
-  Преди използване на **Internet** направете справка в "Прочетете, преди да използвате функцията Internet".
-  Приложението **Internet** има вграден **Настройки за Samsung Pass** ( >  **Медия** > **Internet** > **Меню за Интернет** > **Настройки** > **Samsung Pass**).

Със **Samsung Pass** можете да влезете в уеб сайта лесно и сигурно. Когато посетите уеб сайта отново, можете да влезете с биометричното удостоверяване на **Samsung Pass** на мобилното си устройство, без да въвеждате ИД и парола.



Това влизане със **Samsung Pass** обаче може да не работи в зависимост от правилата на уеб сайта. За тази цел трябва да сте влезли в мобилното устройство с акаунт в Samsung, регистриран в **Samsung Pass**.


## Използване на SmartThings

То позволява на Projector да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.

 >  Меню >  Свързани устройства >  SmartThings [Опит сега](#) [Опит сега](#)

Можете да управлявате устройствата, регистрирани в облака SmartThings, и устройствата, директно свързани към този продукт, чрез дистанционно управление.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от продукта или модела.
-  Функциите, които могат да се управляват чрез дистанционно управление, може да не работят в зависимост от местоположението на устройството. В такъв случай преместете устройството.

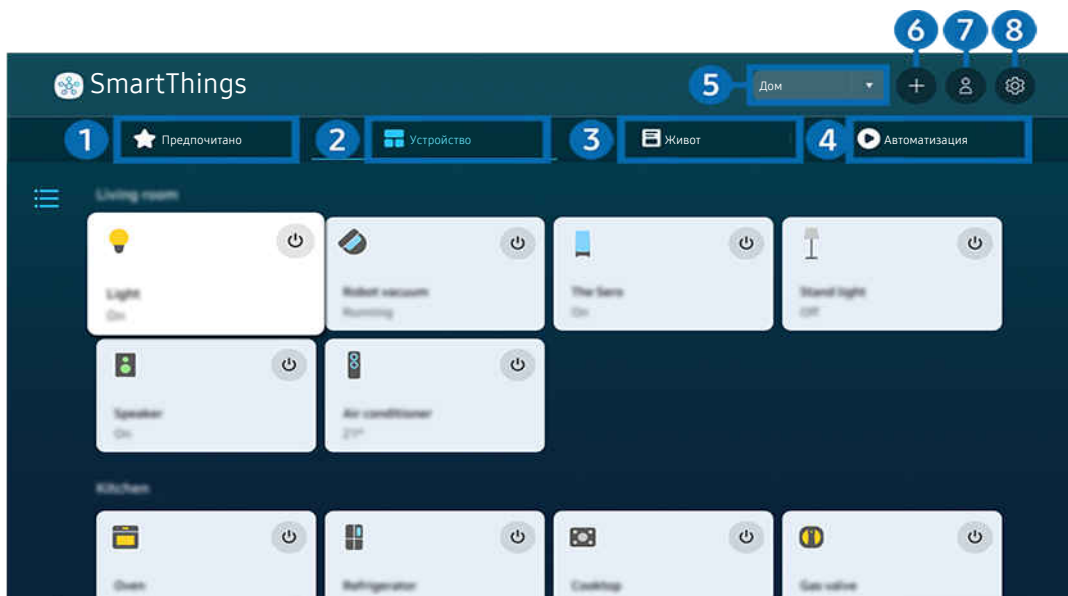

-  Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Предпочитано


Прегледайте устройствата или функциите, които са зададени като предпочитани от раздела [Устройство/Живот/Автоматизация](#).


## 2 Устройство

Прегледайте устройствата, свързани към SmartThings, и използвайте дистанционното управление, за да изберете и управлявате някое от свързаните устройства. В [Изглед в карта](#) можете да преместите позицията на дадено устройство, за да създадете персонализирана карта и да проверите статуса на устройството.

Ако влезете със същия акаунт, който използвате за мобилното приложение SmartThings, можете да преглеждате устройствата, регистрирани чрез SmartThings, по-интуитивно от [Изглед в карта](#).

### Списък на устройствата, съвместими с Projector

Тип	Подробно описание
Устройства за инфрачервено дистанционно управление (ИЧ откриване)	Климатик, пречиствател на въздух, роботизирана прахосмукачка, електрически вентилатор, овлажнител
Bluetooth устройства	Bluetooth високоговорител, гарнитура, Soundbar, клавиатура, мишка, геймпад.
SmartThings устройства	За подробности за устройства SmartThings отидете на <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> .  SmartThings устройства могат да бъдат контролирани само от мобилното приложение.

 За подробен списък на поддържаните устройства посетете [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Възможно е тази функция да не е налична, в зависимост от външното устройство.

## 3 Живот

Показва препоръчаните услуги Живот, които могат да бъдат прегледани или управлявани от SmartThings.

 Показват се само услугите Живот, поддържани от Projector.

## 4 Автоматизация

Преглеждайте или стартирайте сцени, създадени от раздела [Автоматизация](#) в мобилното приложение SmartThings.

## 5 Местоположение или устройство в близост Projector

- Място

Показва всички места, свързани чрез приложението SmartThings.

- **Устройства в близост до Projector**

Показва всички открити устройства, които могат да бъдат свързани и контролирани.

Можете да изпълните опциите за управление, след като изберете желано устройство.

 Наличните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

## 6 Добавяне на устройство

Показва списъка с устройства, които могат да бъдат регистрирани на вашия Projector. Можете да се регистрирате чрез избиране на устройство.

## 7 Акаунт за Samsung


Отворете екрана на Samsung акаунт, за да създадете нов акаунт или да излезете от вашия акаунт.

 Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете **Влизане**, за да влезете.

## 8 Настройки

Редактирайте устройства, свързани към **SmartThings**, или конфигурирайте настройките за уведомяване за устройствата. Можете също да включите функцията за концентратор на **Сензор на телевизора** или SmartThings.

## Бърз достъп до SmartThings


Управлявайте най-използваните устройства чрез достъп до менюто  **Свързани устройства**, без да се налага достъп до **SmartThings**.

 >  **Меню** >  **Свързани устройства**

## Регистриране и управление на устройства чрез SmartThings Опит сега

### Регистриране на периферни устройства на Projector

1. Когато има устройство, открито в близост до Projector, на екрана на Projector се появява изскачащ прозорец за регистрация.





 Когато няма открито устройство, няма да се отвори изскачащ прозорец.

 За да свържете Bluetooth устройство, се уверете, че устройството е сдвоено.

2. Изберете **Регистриране**, за да регистрирате устройството.

 За да регистрирате даден уред, се уверете, че той използва IR и може да бъде открит в зоната около Projector. Поддържаните устройства и опции може да са различни в зависимост от модела.

 Изберете **Затвори**. След това изскачащият прозорец за регистрация на устройството не се появява.

Можете да регистрирате устройство в  >  **Меню** >  **Свързани устройства** >  **SmartThings** > **Добавяне на устройство**.


  >  **Меню** >  **Свързани устройства** >  **SmartThings**, можете да видите наличните опции за всяко устройство. Опит сега

Поддържаните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

### Регистриране на Projector/смарт уред/IoT устройство от мобилното приложение

Използвайте мобилното приложение SmartThings за регистриране на вашия Projector, смарт уреди или различни IoT устройства. Някои IoT устройства могат да бъдат регистрирани само с това мобилно приложение. В мобилното приложение докоснете + (Добавяне на устройство), за да регистрирате устройство.




Свържете звънец към вашия Projector, за да получавате известие от видеосистемата на звънеца и да говорите с посетителя, докато гледате Projector.

 Поддържат се само сертифицирани по WWST (Works with SmartThings) звънци. В зависимост от устройството е възможно поддържаните опции да са различни.

## Използвайте сензорите на екрана чрез SmartThings Опит сега

Когато активирате сензора, можете да видите сензорното устройство в раздела „Устройство“ на SmartThings. Можете да създавате различни IoT сценарии с Projector, без да купувате отделен IoT сензор.

 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **SmartThings** > **Настройки** > **Сензор на телевизора**

-  Всеки сензор може да бъде активиран със съгласието на потребителя.
-  Всеки сензор може да не се поддържа в зависимост от модела.
-  Звуковият сензор се поддържа, когато превключвателят на микрофона на Projector е включен.

## Управление на SmartThings с Vixby Опит сега

С Vixby на продукта можете да управлявате устройствата, свързани към SmartThings, както и Projector, използвайки гласови команди.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от типа на свързаното устройство.

## Управление на устройството с дисплей от мобилното приложение SmartThings Опит сега

От мобилното приложение SmartThings използвайте функционалността на дистанционното управление на Projector, например Вкл./Изкл., Канал, Сила на звука и четирите бутона със стрелки. Можете също да използвате **Търсене**, **APPS**, режима **Ambient**, „Мобилна камера“ и други функции от мобилното приложение.

Автоматизацията (режим/рутинна дейност) в мобилното приложение SmartThings ви позволява автоматично да стартирате приложения, инсталирани на Projector.

С автоматизацията можете да включвате Projector в желаното от вас време и автоматично да стартирате често използваните приложения.

## Използване на Vixby

Говорете в микрофона на вашето Дистанционно Samsung Smart или Projector, за да управлявате вашия Projector.

- ✎ Vixby е достъпно само когато Projector е свързан към мрежата.
- ✎ За да използвате Vixby, трябва да се регистрирате и влезете в своя Samsung account. Някои функции могат да не се поддържат, ако не сте влезли в своя Samsung account.
- ✎ Vixby поддържа само някои езици и поддържаните функции може да се различават в зависимост от региона.
- ✎ Възможно е Vixby да не се поддържа за всички модели или географски региони.



## Стартиране на Vixby с глас

Можете веднага да започнете разговор с Vixby, като кажете "Hi, Vixby". Кажете „Hi, Vixby“, при което иконата Vixby най-долу на екрана на Projector ще се активира в режим на слушане. Продължете да говорите.


- ✎ Оптимална работа се постига при разстояние 1 до 2 m до Projector. Ако Vixby не отговаря, вижте [„Произнесох “Hi, Vixby”, но Vixby не отговаря.“](#) в [„Отстраняване на неизправности“](#).
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




## Стартиране на Vixby с бутони на Дистанционно Samsung Smart


Можете да проверите разговор с Vixby с помощта на бутоните Дистанционно Samsung Smart. Натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда и след това отпуснете бутона .

За подробности относно използването на Vixby натиснете веднъж бутона .

- Когато натиснете бутона , бутонът **Explore Now** се появява отдолу на екрана. Натиснете бутона Избери, за да отидете на екрана **Explore Bixby**.

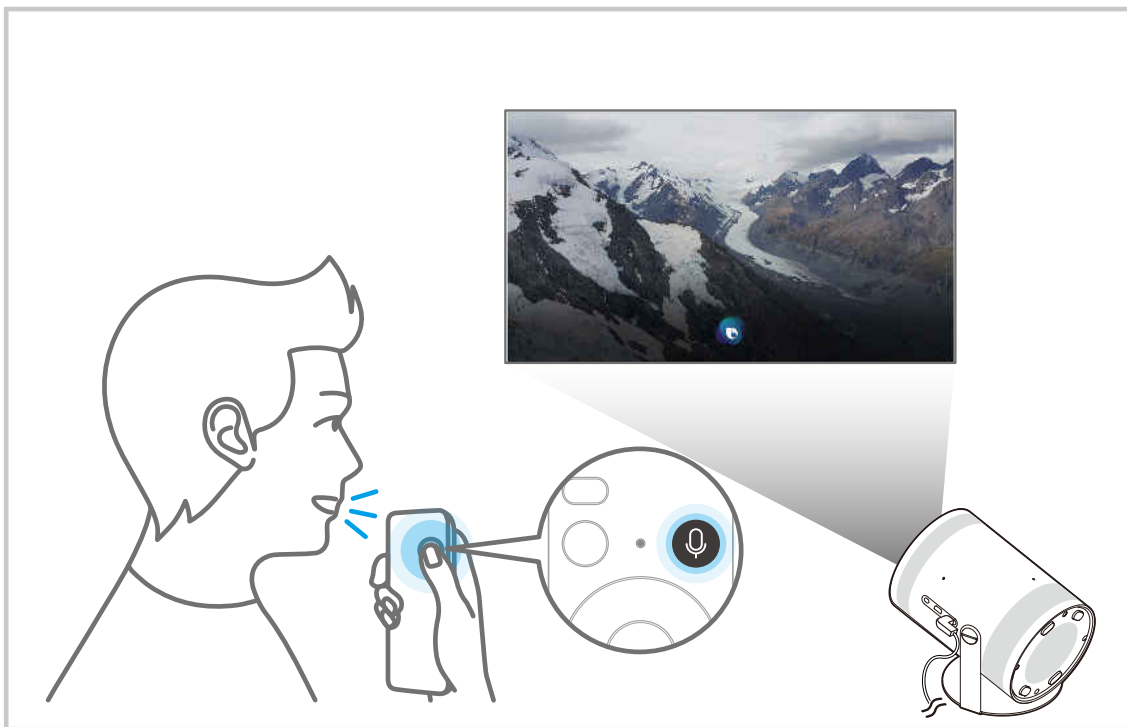

## Изучаване на екрана Explore Vixby

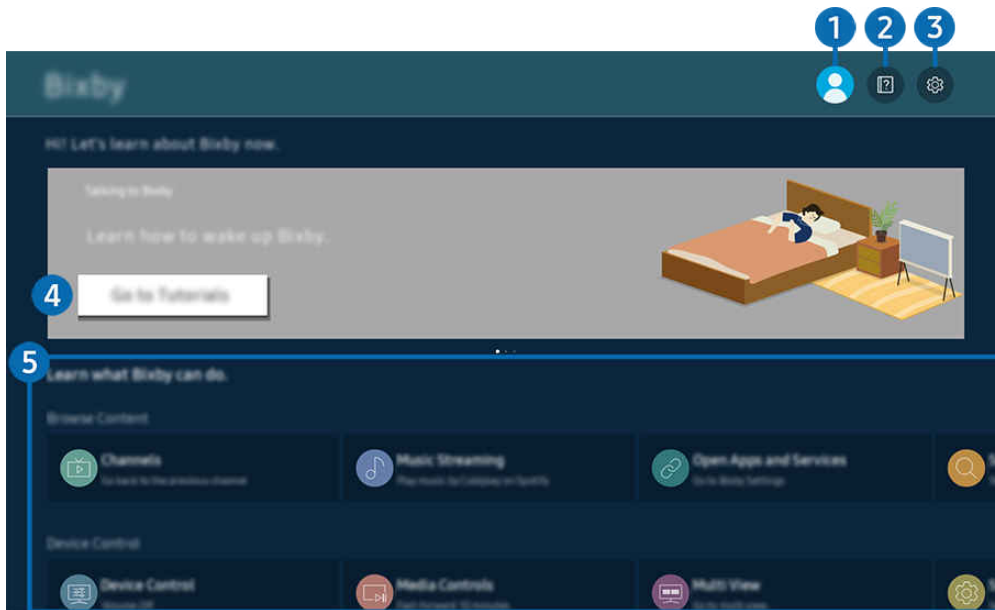

Изображението на вашия Projector може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

### 1 Мой профил

Излезте, след като отидете до екрана **Мой профил**.

Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете **Мой профил**, за да влезете.

### 2 Tutorials

Появява се изскачащият прозорец за използване на Vixby.

### 3 Settings

Можете да промените настройките за използване на Vixby.

Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

Тези функции могат да бъдат настроени в **Bixby Settings** (🏠) > **Меню** > **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Глас** > **Bixby Settings**. [Опит сега](#)

#### • **Стил на глас и език**

Можете да смените езика и стила на гласа на Vixby.

Езиците на Projector и останалите приложения няма да се променят.

Vixby поддържа само някои езици.

Възможно е тази функция да не се поддържа в Vixby в зависимост от езика.

- **Voice Wake-up**

Конфигурирайте настройките за това как да събудите Vixby с гласа си. Можете да конфигурирате следните настройки: [Използвайте Samsung Soundbar за взаимодействие с Vixby.](#), [Опции за събуждане на Vixby](#) и [Wake-up Sensitivity](#). (🔊 > [Explore Now](#) > ⚙️ [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

- ✎ Възможно е функцията **Voice Wake-up** да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- ✎ Тази функция може да се използва само когато превключвателят на микрофона на Projector е активен.
- ✎ Оптимална работа се постига при разстояние 1 до 2 m до Projector. Ако Vixby не отговаря, вижте [„Произнесох “Hi, Vixby”, но Vixby не отговаря.“](#) в [„Отстраняване на неизправности“](#).

- **Sound feedback**

Възпроизвеждане на звук, когато Vixby започне и спре да слуша.

- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Privacy**

Можете да забраните или разрешите Vixby да използва личната ви информация, когато използвате услугите на Vixby.

- **About Vixby**

Показва подробните правила и условия.

#### 4 Препоръчани команди

Показва препоръчителните команди, които можете да използвате за управление на Projector чрез Vixby, вземайки под внимание текущия контекст.

Ако не искате да виждате препоръчаните команди, настройте [Гласова подсказка](#) на [Изкл.](#) (🏠 > ≡ [Меню](#) > ⚙️ [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Глас](#) > [Гласова подсказка](#))

[Опит сега](#)

#### 5 All Services

Можете да научите гласовите команди, които ви позволяват да използвате Vixby в различни ситуации. Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната команда, и после натиснете бутона Избери. Можете да управлявате Projector чрез различни гласови команди.

## Прочетете, преди да използвате Vixby

- Поддържаните езици и функции за гласово управление могат да са различни в зависимост от географския регион.
- Ако езиковият набор се различава от езика на страната ви, някои функции не са налични.
- Vixby е достъпно само когато Projector е свързан към мрежата.
- Дори ако Projector е свързан към мрежата, може да няма никаква реакция поради наличие на грешка на Vixby сървъра.
- Ако Vixby се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
- Vixby може да се използва само на Projector, който го поддържа и е оборудван с дистанционно управление с микрофон.
- Символи, като "-" и специални знаци, не се поддържат. Следователно, ако дума или изречение съдържа цифри или символи, функцията може да не работи правилно.
- Резултатите от търсенето може да не са пълни.
- За някои приложения може да се наложи да заплатите. Следователно, може да има условия за използване на услугата или договор.
- За да използвате функцията за гласово въвеждане на текст и функцията за търсене, трябва да приемете условията, съгласно които на трети лица се разрешава да събират и използват вашите гласови данни.
- За да използвате функцията Vixby, трябва:
  - Приемете условията на използване на Smart Hub.
  - Приемете напътствията за събиране и използване на лична информация за услугата Smart Hub.
  - да дадете съгласие за събиране и използване на вашите лични данни за целите на услугата за гласово взаимодействие.

## Условия за използване на Vixby

- Честотата на взаимодействие чрез гласови команди е различна в зависимост от силата/тона на звука, произношението и озвучаването в помещението (звук на Projector и озвучаване в помещението).

# Гледане на Projector


Можете да използвате функциите за удобство, докато гледате Projector.

## Функции, поддържащи гледането на Projector

Използвайте наличните функции, докато гледате Projector.

### Проверка на информацията и силата на цифровия сигнал


 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Излъчван сигнал**

 Ако Projector е свързан към отделна ефирна антена, можете да използвате данните за силата на сигнала, за да настроите антената за приемане на повишена сила на сигнала и по-добро HD качество на приемане на каналите.

 **Излъчван сигнал** се предлага се само за цифрови канали.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

### Ограничаване на гледането до определени канали

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Настройки за родителски контрол** > **Прилагане на Заклучване на канали** 

С избиране на менюто можете да включвате или изключвате функцията **Прилагане на Заклучване на канали**.

Заклучва определени канали, за да предотврати гледането на съдържание за възрастни от деца.

 Използването на тази функция изисква PIN код.

### Избор на опция за аудио на предаването

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Излъчване** > **Двоен звук** 

Настройте опциите за аудио – за стерео или двуезични предавания. За повече информация вж. "Поддържани опции за аудио на предаването".




 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Използване на Заклучване по категория на програмата

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Настройки за родителски контрол** > **Заклучване по категория на програмата** [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Тази функция е полезна за управление на съдържанието, което може да гледат на Projector децата според даваните от тях оценки. **Заклучване по категория на програмата** не блокира обаче програмите от външни източници.

При всеки достъп до **Заклучване по категория на програмата**, трябва да въведете защитен PIN код. Трябва да въведете този PIN код, за да гледате блокирана програма. PIN кодът по подразбиране е „0000“ (за Франция и Италия: “1111”). За да смените ПИН кода, отидете в  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN**. [Опит сега](#)

 За повече информация как да зададете паролата си вж. "[Настройване на парола](#)".

 **Излъчване** не е налично в режим HDMI или компонент.

 **Заклучване по категория на програмата** може да не се поддържа, в зависимост от входящото устройство.

 ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.

## Конфигуриране на разширените настройки за излъчване

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Излъчване** > **Експертни настройки** [Опит сега](#)




### Настройка на сателитната система

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Излъчване** > **Експертни настройки** > **Сателитна система** [Опит сега](#)


Можете да конфигурирате набор от настройки на сателитната чиния, преди да извършите сканиране на канали.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

### Смяна на езика на телетекста

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Излъчване** > **Експертни настройки** > **Настройки за език на телетекста** > **Език на телетекст** [Опит сега](#)


Можете да зададете или промените езика на телетекста. За да гледате телетекст предаване на предпочитания от вас език, изберете език за използване в **Основен телетекст език**. Ако този език не се поддържа, можете да гледате телетекст предавания на втория предпочитан от вас език, зададен в **Вторичен телетекст език**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели, канали или географски региони.

## Избор на аудио език на предаването

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Излъчване > Експертни настройки > Опции за аудио [Опит сега](#)

Това е езикът, който ще слушате, докато гледате Projector, ако този език е включен в излъчвания сигнал. [Опции за аудио](#) функционира по различен начин за каналите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- [Настройки за езика за аудио](#)

Можете да смените предпочитания от вас аудио език.

 Наличните езици могат да са различни в зависимост от предаването.

# Картина и Звук

Можете да промените настройките на картината и звука според собствените си предпочитания.

## Настройка на качеството на картината

Промяна на Режим картина и регулиране на Експертни настройки.

### Избор на режим на картина

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Режим картина [Опит сега](#)

Можете да изберете **Режим картина**, който ви дава най-добро зрителско изживяване.

 **Забавление** и **Графика** се поддържат само когато промените името на външното устройство на „РС“ в режим РС.


- **Динамичен**  
Прави картината по-ярка и по-ясна в помещения с ярка светлина.
- **Стандартен**  
Това е режимът по подразбиране, подходящ за стандартните среди на гледане.
- **Филм**  
Подходящ е за гледане на Projector или филми в тъмна стая.



## Конфигуриране на разширените настройки за картина

 >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Картина** > **Експертни настройки** [Опит сега](#)

Конфигурирайте настройките за екрана според вкуса си, като използвате следните функции:

- **Яркост** [Опит сега](#)  
Регулира общата яркост на картината. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-ярка е картината.
- **Контраст** [Опит сега](#)  
Регулирайте разликата между най-тъмните и най-ярките зони между обектите и техния фон. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-голяма е разликата.
- **Острота** [Опит сега](#)  
Регулирайте рязкостта на контурите на обектите. Колкото по-близо до 20 е, толкова по-резки са контурите на обектите.
- **Цвят** [Опит сега](#)  
Регулирайте цветността на видеоклип. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-дълбоки са цветовете.
- **Нюанс (З/Ч)** [Опит сега](#)  
Регулирайте цветовия тон. Колкото по-висока е съответната стойност, толкова по-червен или по-зелен е видеоклипа.
- **Прилагане на Настройки на картината** [Опит сега](#)  
Приложете избраните настройки за картината към текущия входен източник или към всички входни източници.
- **Настройки за яснота на картината** [Опит сега](#)  
Оптимизирайте видеоклип, който има много динамични сцени.  
 Когато **LED чисто движение** или **Чисто движение** е зададено на **Вкл.**, екранът премигва или става по-тъмен отколкото когато опцията е **Изкл.**.
- **Подобряване на контраста** [Опит сега](#)  
Автоматично регулирайте контраста, за да се предотвратят твърде големите разлики в яркостта между по-ярките и по-тъмните области.

- **Режим Филм** [Опит сега](#)

Поправете стар видеоклип, за да подобрите качеството на картината за по-добро зрителско изживяване.

 Тази функция е достъпна само когато входният сигнал е Projector или HDMI (1080i).

- **Цветови тон** [Опит сега](#)

Изберете подходящ цветови тон в зависимост от ситуацията при гледане.

- **Баланс бяло** [Опит сега](#)

Регулирайте яркостта на червения, зеления и синия цвят, така че най-ярката зона на картината да стане бяла.

- **Гама** [Опит сега](#)

Регулирайте средната яркост на видеоклип.

- **Детайли в сянката** [Опит сега](#)

Регулира яркостта на замъглена картина. Колкото по-близо до 5 е, толкова по-ярка е замъглената картина.

- **Настройки за цветова област** [Опит сега](#)

Регулира цветовия диапазон, който може да бъде показван на картината.

- **Смарткалибриране** [Опит сега](#)

Автоматично регулира качеството на картината на филм, за да се постигне качеството, предвидено от режисьора.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

За да използвате тази функция, използвайте Смартфон, който е съвместим с функцията. Списъкът на съвместимите модели е показан по-долу.

- Модели Galaxy: Модели от сериите Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold и Galaxy Flip, които са пуснати след януари 2019 г

- Модели iPhone: Модели с функция Face ID, които са пуснати след януари 2019 г

 Поддържаните модели може да са различни в зависимост от ситуацията.

- **Нулирай картината** [Опит сега](#)

Върнете настройките на картината до стойностите по подразбиране.

## Функции за поддръжка на картината


Конфигурирайте настройките на картината на Projector.

### Промяна на настройките за размер на картината

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Настройки на размера на картината [Опит сега](#)

- **Размер картина** [Опит сега](#)

Можете да промените размера на картината, показвана на екрана на Projector, на **16:9 стандартно**, **По избор** или **4:3**.

 Поддържаните размери на картината са различни в зависимост от входящия сигнал. За повече информация за поддържаните размери на картината вж. "[Размери на картината и входни сигнали](#)".


- **Автоматично широко** [Опит сега](#)

Автоматична промяна на размера на картината.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Екранно съотношение 4:3** [Опит сега](#)


Можете да изберете размер на картината, подходящ за вашия географски регион, докато гледате Projector в режим **4:3** или **Побери в екрана**. Поддържаните размери на екрана са различни за различните държави и тази функция ви позволява да регулирате размера на картината според случая.

 Режимът **4:3** не е наличен, когато към Projector е свързано външно устройство чрез компонентния конектор или чрез HDMI конектор.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Побери в екрана** [Опит сега](#)

Побиране на картината в екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от настройката **Размер картина**.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от излъчваните сигнали.

- **Мащабиране и позиция** [Опит сега](#)

Регулиране размера или позицията на картината.

 Тази функция е налична само когато **Размер картина** е зададено на **По избор**.





 Тези функции може да не са налични на **Samsung TV Plus** и някои приложения.






## Настройка на средата на гледане за външни устройства

Можете да оптимизирате Projector за гледане на определени видео формати.

### Игри на оптимизиран екран

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Режим за игри** Опит сега


Можете да активирате режима за игри, за да оптимизирате настройките на Projector за видео игри с използване на конзола за игри, като например PlayStation™, Xbox™ или Nintendo Switch™. Можете също да настроите бързо **Режим за игри** от Първи екран ( >  **Меню** >  **Настройки** > **Режим за игри** ).

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Екранът може да малко да трепти.
-  Когато **Режим за игри** е зададено на **Вкл.**, някои функции не са налични.
-  За да използвате друго външно устройство на същия порт, прекъснете връзката към конзолата за игри, задайте **Режим за игри** на **Изкл.** и после свържете външното устройство към порта.
-  Функциите на **Режим за игри**, използвани за Nintendo Switch™, подлежат на промяна без предизвестие.

### Използване на "Ниво HDMI черно"

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Ниво HDMI черно** Опит сега

Използвайте Ниво HDMI черно, за да регулирате нивото на черното, така че да компенсирате ниските нива на черно, слабия контраст или бледите цветове, генерирани от външни устройства, свързани към Projector чрез HDMI кабел.

-  Тази функция е налична само когато входният сигнал, свързан към Projector чрез HDMI конектор, е настроен на RGB444.

# Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки

Промяна на Режим на звука и регулиране на Експертни настройки.

## Избиране на режим на звука

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Режим на звука [Опит сега](#)

Можете да изберете наличния режим на звук, който предпочитате за типа съдържание или средата на слушане.

 Когато се свърже външно устройство, **Режим на звука** може да се промени съответно.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

## Конфигуриране на разширените настройки за звук

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Експертни настройки [Опит сега](#)

Можете да персонализирате качеството на звука, като промените следните настройки.

 В зависимост от настройката **Звуков изход** е възможно поддържаните опции от менюто да са различни.

- **Еквилайзер** [Опит сега](#)

Персонализирайте звука на Проектор чрез регулиране на силата на високите и ниските звуци.

 Името и свойствата на тази функция може да се покаже различно в зависимост от свързаното външно устройство.

- **Режим HDMI-eARC** [Опит сега](#)

Можете да свържете аудио устройство, което поддържа eARC, чрез HDMI-eARC. При свързване на устройството временно възниква заглушаване.

- **Формат за цифров аудио изход** [Опит сега](#)

Изберете формат на цифрово изходящо аудио. Ако изберете опцията „Автоматично“, режимът на изходящото аудио автоматично се променя на режима, поддържан от свързаните Sound Bar система или A/V приемник.

- **Сила на звук** [Опит сега](#)

Регулира автоматично звука до определено ниво при смяна на каналите или превключване към друг външен вход.

- **Звукова обратна връзка** [Опит сега](#)

Възпроизвежда известяващ звук, когато се работи с меню или се избира опция.

- **Нулирай за звук** [Опит сега](#)

Нулирайте променените настройки на звука.

 Стандартните аудио сигнали се семплират при 48 kHz, докато HD аудио сигналите се семплират при 96 kHz.

 Някои SPDIF приемници може да не са съвместими с формата HD аудио.


## Използване на функциите за поддръжка на звука

Конфигурирайте настройките на звука на Projector.

### Избор на високоговорители

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Звуков изход [Опит сега](#)









Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на Projector.

-  Външните високоговорители не могат да се управляват със Дистанционно Samsung Smart. Когато е активиран външен високоговорител, някои менюта за звук не се поддържат.

### Слушане на Projector чрез Bluetooth устройства

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Звуков изход > Bluetooth Списък на високоговорители

Можете да свързвате Bluetooth аудио устройства към Projector. Те трябва да бъдат сдвоени чрез Bluetooth функцията на Projector. Вижте ръководството на потребителя за вашето аудио устройство, например Bluetooth високоговорител, Sound Bar или слушалки, за подробности относно свързването и използването.




-  Ако Projector не успее да открие Bluetooth аудио устройство, поставете устройството по-близо до Projector и след това изберете [Обнови](#).
-  При включване на сдвоено Bluetooth аудио устройство Projector го разпознава автоматично и след това показва изскачащ прозорец. Използвайте този изскачащ прозорец, за да активирате/деактивирате Bluetooth аудио устройството.
-  Качеството на звука може да се повлияе от състоянието на Bluetooth връзката.
-  Преди да използвате Bluetooth аудио устройство, направете справка в ["Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства"](#).
-  При някои модели можете да свързвате и използвате едновременно две Bluetooth устройства.
-  Ако едновременно се свържат няколко BT аудио устройства и BT входни устройства, звукът от аудио устройствата може да бъде накъсан или ключови данни от входните устройства може да бъдат изпуснати.  
Броят на BT аудио устройствата за свързване може да бъде ограничен до едно устройство с цел получаване на стабилна услуга за игри.
-  Ако получите входящо повикване, докато слушате звука на Projector с Galaxy Buds, Buds се свързват към мобилния телефон и звукът на Projector се спира за свързване към повикването.  
Когато разговорът завърши, Buds автоматично се свързват към Projector. Тази функция се поддържа само когато Projector и мобилният телефон са свързани към един и същ Samsung акаунт.
-  Ако Galaxy Buds се изключат, докато слушате звук от Projector с Buds, звукът на Projector се спира.

## Слушане на звук от Projector през аудио устройство Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Настройка за съраунд на Wi-Fi високоговорител [Опит сега](#)

Ако към Projector сте свързали едно или няколко аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, можете да създадете конфигурация за оптимален звук, като зададете настройките за съраунд ефект. Можете да изберете всяка конфигурация за съраунд звук – със или без Sound Bar.

Конфигурацията за съраунд звук може да се използва, ако се изпълнени всички следни условия:

- Два или повече безжични високоговорителя Samsung от един и същи тип трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа.
  - Аудио устройствата Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа с Projector.
-  За повече информация как да свържете и използвате аудио устройство Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi, вижте ръководството за потребителя.
-  Конфигурации за съраунд звук със Sound Bar може да не се поддържат в зависимост от продукта.
-  Ако активирате функцията Огледален екран, докато използвате аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, Wi-Fi връзката ще бъде прекъсната.
-  Може да възникне разминаване в синхронизирането на видеото и аудио в зависимост от типа на устройството.

# Система и Поддръжка

Можете да конфигурирате настройките за система и поддръжка, например часовник, таймер, използване на енергия и софтуерни актуализации.

## Използване на функциите за час и таймерите

Задайте точното време и използвайте функцията за таймер.




 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност** > Диспечер на системата > Час [Опит сега](#)

Можете да настроите **Часовник** автоматично или ръчно. След като сте настроили **Часовник**, Projector винаги ще показва точното време.

Трябва да настроите часа в следните случаи:




- Захранващият кабел е изключен и след това включен.
- **Режим Часовник** се сменя от **Авто** на **Ръчно**.
- Projector не е свързан към мрежата.

### Автоматично сверяване на часовника

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност** > Диспечер на системата > Час > **Часовник** > **Режим Часовник** > **Авто**



 Тази функция действа само когато Projector е свързан към мрежата.

### Настройване на часовника

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност** > Диспечер на системата > Час > **Часовник** > **Часови пояс** [Опит сега](#)

Може да зададете текущата дата и час, като използвате дистанционното управление.

### Промяна на текущия час




 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност** > Диспечер на системата > Час > **Часовник** > **Изместване на часа** [Опит сега](#)

**Изместване на часа** регулира часа чрез мрежова връзка.

 Тази функция е достъпна само когато за **Режим Часовник** е зададена настройка **Авто** и Projector е свързан към мрежа.



## Ръчно сверяване на часовника

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник** > **Режим Часовник** > **Ръчно**


Когато **Режим Часовник** е зададено на **Ръчно**, можете директно да въведете текущите дата и час. Изберете **Дата** и **Час** чрез бутоните със стрелки на дистанционното управление.

## Използване на таймера за заспиване

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер заспиване** 

Можете да използвате тази функция за автоматично изключване на Projector след предварително зададен период от време. Можете да настроите таймера за заспиване на максимум 180 минути, след изтичането на които Projector да се изключва.






 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Изключване на Projector чрез таймера за изключване

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер изключване** 

Можете да зададете **Таймер изключване** да изключва Projector автоматично в определен час. **Таймер изключване** е налично само ако е настроен **Часовник**.

 За да използвате тази функция, първо задайте **Часовник** ( >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник**). 

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Използване на функциите Пестене на енергия

Намалява консумацията на енергия от Projector.

### Намаляване на консумацията на енергия на Projector

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Пестене на енергия [Опит сега](#)

Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

- **Икономично решение** [Опит сега](#)

Намалете консумираната мощност чрез регулиране на настройките за яркост.

- **Скринсейвър** [Опит сега](#)

Активирайте скрийнсейвър, когато Projector показва неподвижно изображение в продължение на два или повече часа.

- **Автоматично пестене на енергия** [Опит сега](#)

Когато Projector е свързан към Wi-Fi, тази функция проверява Wi-Fi сигналите и данните за използване на дистанционното управление, за да определи дали се използва Projector. Ако Projector е оставен неактивен, функцията автоматично изключва екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от Wi-Fi рутера.

- **Автоматично изключване** [Опит сега](#)

Автоматично изключва Projector, за да намали ненужната консумация на енергия, ако Контролер на Projector и дистанционното управление не се използват за известен период от време.

- **Наличен заряд в батерията на дистанционното** [Опит сега](#)

Можете да проверите остатъчното количество заряд в батерията на Дистанционно Samsung Smart.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

# Актуализиране на софтуера на Projector

Проверете версията на софтуера на Projector и я актуализирайте, ако е необходимо.

- ⚠ НЕ изключвайте Projector, докато не завърши актуализирането. Projector ще се изключи и включи автоматично след завършването на актуализирането на софтуера. След актуализация на софтуера видео и аудио настройките ще бъдат нулирани до техните стойности по подразбиране.

## Актуализиране чрез мрежата

 >  Меню >  Настройки > [Поддръжка](#) > [Актуализиране на софтуер](#) > [Актуализиране сега](#) Опит сега




-  Актуализацията от мрежата изисква активна мрежова връзка.

## Автоматично актуализиране на Projector

 >  Меню >  Настройки > [Поддръжка](#) > [Актуализиране на софтуер](#) > [Автоматично актуализиране](#) Опит сега

Ако Projector е свързан към мрежата, можете да обновите софтуера на Projector автоматично, докато гледате Projector. Когато завърши актуализирането във фонов режим, актуализацията се прилага при следващото включване на Projector.

Ако приемате правилата и условията на Smart Hub, [Автоматично актуализиране](#) се задава автоматично на **Вкл.** Ако искате да изключите тази функция, използвайте бутона Избери, за да я изключите.

-  Тази функция може да отнеме повече време, ако същевременно работи и друга мрежова функция.
-  Тази функция изисква мрежова връзка.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

# Използване на функцията Настройки за родителски контрол

Конфигурирайте настройки за сигурност на съдържанието или приложението.

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Настройки за родителски контрол [Опит сега](#)

Ограничете достъпа до съдържание или приложение, които изискват родителски надзор. Заключените съдържание или приложения могат да бъдат достъпни само при въвеждане на PIN.

- **Заклучване по категория на програмата** [Опит сега](#)

Тази функция е полезна за управление на съдържанието, което може да гледат на Projector децата според даваните от тях оценки.

 За повече информация вж. "[Използване на Заклучване по категория на програмата](#)".

- **Прилагане на Заклучване на канали** [Опит сега](#)

С избиране на менюто можете да включвате или изключвате функцията **Прилагане на Заклучване на канали**.

Заклучва определени канали, за да предотврати гледането на съдържание за възрастни от деца.

 Използването на тази функция изисква PIN код.

- **Настройки за заключване на канали** [Опит сега](#)

Настройте канала като заключен или отключен.

- **Настройки за заключване на приложения** [Опит сега](#)

Настройте инсталираното приложение като заключено или отключено.

## Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух


Можете да конфигурирате функциите за хората с увредено зрение или слух.

### Стартиране на функциите за достъпност

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност [Опит сега](#)

### Стартиране на Преки пътища за достъпност

**Преки пътища за достъпност** осигуряват лесен достъп до функциите за достъпност. За да се покаже **Преки пътища за достъпност**, натиснете и задръжте бутона **+/-** (Сила звук) за 2 секунди или повече. Лесно можете да включвате и изключвате функциите, като например **Гласов справочник**, **Субтитри**, **Мащабиране за жестомимичен език**, **Разучаване на дистанционното**, **Разучаване на екрана с менюто**, **Картина изкл.**, **Многоизходно аудио**, **Висок контраст**, **Мащабиране на меню и текст**, **Нюанси на сивото**, **Обръщане на цветовете**, **Бавно повтаряне на бутон**, **Accessibility Settings** и т.н.

 Дори ако за **Гласов справочник** е зададено на **Изкл.** или звукът му е изключен, гласовият справочник за **Преки пътища за достъпност** е активиран.


 Възможно е менютата за преки пътища да не се появят за всички модели или географски региони.

### Активиране на гласовия справочник за хора с увредено зрение

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Настройки за гласовия справочник [Опит сега](#)

Можете да активирате гласовите справочници, които описват опциите на менюто на глас, за да подпомогнете хората с увредено зрение. За да активирате тази функция, задайте **Гласов справочник** на **Вкл.**. Когато **Гласов справочник** е включен, Projector дава гласови напътствия за смяна на канала, регулиране на силата на звука, информация за текущата и следващите програми, гледане по график, други функции на Projector и разнообразно съдържание в **Internet** и в **Търсене**.

Можете да отидете в **Гласов справочник** и да натиснете бутона **Избери**, за да включите или изключите функцията.

 **Гласов справочник** се предоставя на езика, който е избран на екрана Projector **Език**. Някои езици обаче не се поддържат от **Гласов справочник**, въпреки че са показани на екрана **Език** на Projector. **Английски** се поддържа винаги.

 За допълнителна информация относно настройките на Projector за **Език**, вижте „Смяна на езика на менюто“.

## Промяна на силата на звука, скоростта, височината и Фонова сила на звука на Projector на Гласов справочник

Можете да конфигурирате [Сила звук](#), [Скорост](#), [Глас](#) и [Фонова сила на звука на Projector](#) от режима за гласово управление.

Екранът на Projector е изключен, но звукът продължава да се чува

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Картина изкл](#) [Опит сега](#)

Изключете екрана на Projector и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Projector се включва отново.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.

## Бял текст на черен фон (висок контраст)

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Висок контраст](#) [Опит сега](#)

Можете да промените Smart Hub и екраните на менюто за настройка на бял текст на черен фон и автоматично да промените прозрачния режим на менюта на Projector на непрозрачен, така че текстът да стане по-лесен за четене.

 Ако [Висок контраст](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.

## Настройка на екрана на черно-бяло




 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Нюанси на сивото](#) [Опит сега](#)

Можете да промените цвета на екрана на Projector на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.

 Ако [Нюанси на сивото](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Обръщане на цвета на телевизора




 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Обръщане на цветовете** [Опит сега](#)

Можете да обърнете цветовете на текста и фона за менютата за настройки, показани на екрана на Projector, за да направите по-лесно разчитането им.

 Ако **Обръщане на цветовете** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.




 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


## Увеличаване на шрифта (за хора с увредено зрение)

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Мащабиране на меню и текст** [Опит сега](#)


Можете да увеличавате размера на шрифта на екрана. За да активирате, задайте **Мащабиране на меню и текст** на **Вкл.**

## Научаване на дистанционно управление (за хората с увредено зрение)

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Разучаване на дистанционното** [Опит сега](#)




Тази функция помага на хората с увредено зрение да научат позициите на бутоните на дистанционното управление. Когато тази функция е активирана, можете да натиснете бутон на дистанционното управление и Projector ще ви каже името му. Натиснете бутона  двукратно за изход от **Разучаване на дистанционното**.

## Разучаване на менюто на Projector



 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Разучаване на екрана с менюто** [Опит сега](#)

Разучете менютата на екрана на Projector. Когато се активира, Projector ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

## Гледане на Projector предавания със субтитри

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Настройки субтитри [Опит сега](#)

Задайте **Субтитри** на **Вкл.**. Тогава можете да гледате програмата с показвани субтитри.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Тази функция няма връзка с функциите за управление на субтитрите за DVD или Blu-ray плейъри. За да управлявате DVD или Blu-ray субтитри, използвайте функцията за субтитри на DVD или Blu-ray плейъра и дистанционното управление на плейъра.

- **Субтитри** [Опит сега](#)

Включва и изключва субтитрите.

- **Режим на субтитрите** [Опит сега](#)

Задава режима на субтитрите.

- **Език на субтитрите** [Опит сега](#)

Задава езика за субтитрите.

- **Изговаряни субтитри**

Слушайте аудио версия на субтитрите. Възможно само при излъчвания, които предоставят тази услуга.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Избор на език на субтитрите на предаването

Можете да изберете езика на субтитрите по подразбиране. Списъкът може да се различава в зависимост от предаването.

- **Основен език субтитри** [Опит сега](#)




Задава основния език на субтитрите.

- **Вторичен език субтитри** [Опит сега](#)



Задава вторичния език на субтитрите.






## Слушане на звука от Projector през Bluetooth устройства (за хората с увреден слух)

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Многоизходно аудио](#) [Опит сега](#)

Можете едновременно да включите високоговорителите на Projector и Bluetooth слушалките. Когато тази функция е активна, можете да задавате сила на звука на Bluetooth слушалките, по-голяма от тази на високоговорителите на Projector.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За повече информация относно свързването на Bluetooth устройства към Projector вижте [„Слушане на Projector чрез Bluetooth устройства“](#).

## Увеличаване на екрана на език на глухонемите за хората с увреден слух

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки за мащабиране за жестомимичен език](#) [Опит сега](#)

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя. Първо задайте [Мащабиране за жестомимичен език](#) на **Вкл.** и после изберете [Редактиране на мащабирането за жестомимичен език](#), за да смените позицията и увеличението на екрана на езика на глухонемите.

## Конфигуриране на настройките за повтаряне за бутоните на дистанционното управление

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното](#) [Опит сега](#)



Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколkokратно. Първо задайте [Бавно повтаряне на бутон](#) на **Вкл.** и после регулирайте скоростта на работа в [Интервал на повтаряне](#).

## Задаване на настройки на функцията за цветова корекция за потребители с увредено цветно зрение

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [SeeColors Mode](#)

Тази функция помага на потребителите с увредено цветно зрение да виждат по-наситени цветове.

Използвайте тази функция, за да персонализирате цветовете за вашите уникални условия за гледане, за да виждате по-наситени цветове на екрана.

-  Когато се използва [SeeColors Mode](#), някои менюта са деактивирани.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.




## Използване на гласови функции

Можете да промените настройките на гласовата функция.

### Промяна на настройката на гласови функции

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Глас




Можете да промените [Voice Wake-up](#), [Гласова подсказка](#), [Настройки на Vixby Voice](#) и [Настройки на профила в Vixby](#).

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За да използвате тази функция, е необходимо Projector да бъде свързан към мрежата.
-  Възможно е функцията [Voice Wake-up](#) да не се поддържа за всички модели или географски региони.




## Използване на други функции

Можете да прегледате други функции.




### Смяна на езика на менюто

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Език** [Опит сега](#)

### Настройване на парола




 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN** [Опит сега](#)

Появява се прозорец за въвеждане на PIN код. Въведете PIN. Въведете го отново, за да го потвърдите. PIN кодът по подразбиране е „0000“ (за Франция и Италия: “1111”).




-  ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако забравите своя PIN, може да го нулирате с дистанционното управление. При включен Projector натиснете следните бутони от дистанционното управление в посочения ред, за да нулирате ПИН кода до „0000“ (за Франция и Италия: “1111”).

Натиснете бутона **+/-** (Сила звук). > **Ув. звук** >  > **Нам. звук** >  > **Ув. звук** > .




### Избиране на режим на използване или Режим за магазин

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Режим на използване** [Опит сега](#)

Можете да настроите Projector за работа в търговски обекти, като за целта зададете **Режим на използване** на **Режим за магазин**.

-  За всички други ползвания изберете **Домашен режим**.
-  Използвайте **Режим за магазин** само в магазини. Когато се използва **Режим за магазин**, някои функции са деактивирани, а настройките на Projector автоматично се нулират след изтичане на предварително зададения период от време.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

## Управление на външни устройства

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Диспечер за свързване на устройства [Опит сега](#)

Когато свържете външни устройства от типа на мобилни устройства или таблети, свързани в същата мрежа като тази на Projector, за да можете да споделяте съдържание, можете да видите списъка с разрешени и свързани устройства.

- [Уведомяване за достъп](#)

Укажете дали да се показва известие, когато външно устройство от типа на мобилно устройство или таблет осъществи опит за свързване към Projector.

- [Списък устройства](#)

Управлявате списък от външни устройства, регистрирани в Projector.

## Използване на AirPlay

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Настройки за Apple AirPlay [Опит сега](#)

Можете да използвате AirPlay за преглед на съдържание от вашия iPhone, iPad или Mac на екрана на Projector.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Възстановяване на фабричните настройки на Projector

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Нулиране [Опит сега](#)

Можете да възстановите всички настройки на Projector до фабричните им стойности.

1. Изберете [Нулиране](#). Показва се прозорецът за въвеждане на защитен PIN код код.
2. Въведете защитния PIN код и след това изберете [Нулиране](#). Всички настройки след това се нулират. Projector се изключва и включва отново автоматично, при което показва екрана за първоначална настройка.

 За допълнителна информация относно [Нулиране](#), вижте ръководството за употреба, съпътстващо Projector.

## Предпазни мерки и бележки


Можете да получите инструкции и информация, които трябва да прочетете след инсталирането.

### Поддържани опции за аудио на предаването

Проверете поддържаните опции за излъчвано аудио.

	Тип аудио	Двоен звук	По подразбиране
A2 Стерео	Моно	Моно	Автоматична смяна
	Стерео	Стерео, Моно	Автоматична смяна
	Двойна	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM стерео	Моно	Моно	Автоматична смяна
	Стерео	Моно, Стерео	Автоматична смяна
	NICAM Dual	Моно, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Ако **Стерео** сигналът е твърде слаб и се извърши автоматично превключване, изберете **Моно**.

 Налично само за стерео сигнали.

 Налично само когато входният източник е зададен на **TB**.

## Прочетете, преди да използвате Apps

Прочетете тази информация, преди да използвате Apps.

- Ако искате да изтеглите нови приложения чрез **Apps**, първо влезте в своя Samsung account.
- Поради различните възможности на продуктите в рамките на Samsung Smart Hub, както и поради ограниченията в наличното съдържание, някои функции, приложения и услуги може да не са налични на всички устройства или на всички местоположения. Посетете <https://www.samsung.com> за повече информация относно отделните устройства и наличното съдържание. Услугите и наличността на съдържанието подлежат на промяна без предизвестие.
- Samsung не поема никаква юридическа отговорност за прекъсване на услугите за приложения, причинени от доставчика на услуги по някаква причина.
- Възможно е услугите на приложението да се предоставят само на английски език и съдържанието да е различно в зависимост от географския регион.
- За повече информация за приложенията посетете съответния уеб сайт на доставчика на приложението.
- Нестабилната мрежова връзка може да причини забавяне или прекъсвания. Освен това приложенията могат да спрат автоматично работа, в зависимост от мрежовата среда. Ако това стане, проверете мрежовата връзка и опитайте отново.
- Услугите на приложенията и актуализациите могат да станат неналични.
- Съдържанието на приложенията подлежи на промяна без предизвестие от доставчика на услугата.
- Определени услуги могат да са различни в зависимост от версията на инсталираното на Projector приложение.
- Функционалността на дадено приложение може да се промени в бъдещите версии на приложението. Ако това стане, стартирайте самоучителя на приложението или посетете уеб сайта на доставчика.
- В зависимост от правилата на доставчика на услуги определени приложения може да не поддържат вършене на няколко неща едновременно.
- За подробности относно начина на абониране за или прекратяване на абонамента от дадено приложение се свържете с доставчика на услугата.

## Прочетете, преди да използвате функцията Internet


Прочетете тази информация, преди да използвате функцията Internet.

- Изтеглянето на файлове не се поддържа.
- Функцията **Internet** може да не получи достъп до определени уеб сайтове, включително такива, контролирани от определени компании.
- Projector не поддържа възпроизвеждане на флаш видеоклипове.
- Електронна търговия за закупуване на продукти онлайн може да не се поддържа.
- ActiveX не се поддържа.
- Поддържат се ограничен брой шрифтове. Определени символи и знаци могат да не се показват правилно.
- Реакцията на командите на дистанционното управление и съответното показване на екрана могат да се забавят, докато се зарежда уеб страница.
- Зареждането на уеб страница може да бъде забавено или напълно прекратено в зависимост от състоянието на участващите системи.
- Не се поддържат операциите за копиране и поставяне.
- При съставянето на имейл или опростено съобщение някои функции, например тези за размер на шрифта и избор на цвят, може да не са налични.
- Има ограничение за броя показалци и размера на регистърния файл, който може да се запише.
- Броят прозорци, които могат да се отворят едновременно, е ограничен.
- Скоростта на уеб браузъра зависи от мрежовата среда.
- Хронологията на сърфиране се запаметява в поредност от най-старите към най-новите, като най-старите записи се презаписват първо.
- В зависимост от типа поддържани видео/аудио кодеци, може да е невъзможно да възпроизведате определени HTML5 видео и аудио файлове.
- Видео източници от оптимизирани за компютър доставчици на поточни услуги могат да не се изпълнят правилно на нашия фирмен **Internet**.

## Прочетете, преди да настроите безжична мрежова връзка

### Предупреждения при работата с безжична мрежова връзка

- Този Projector поддържа протоколи за комуникация IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Видео файловете от устройство, което е свързано към Projector чрез домашна мрежа, може да не се възпроизвеждат гладко.

 Някои от IEEE 802.11 протоколите за комуникация може да не се поддържат в зависимост от модела или географския регион.

- За използване на безжична мрежа Projector трябва да бъде свързан към безжична точка за достъп или модем. Ако безжичната точка за достъп поддържа DHCP, Projector може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Изберете канал, който в момента не се използва от безжичната точка за достъп. Ако зададеният канал в момента се използва от безжичната точка за достъп за комуникация с друго устройство, резултатът обикновено е смущение или неуспешна комуникация.
- Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита на безжичната мрежа, трябва да създадете парола от цифри и знаци. Паролата след това е необходима за свързване със защитена точка за достъп.

### Протоколи за защита на безжичната мрежа

Projector поддържа само следните протоколи за защита на безжична мрежа. Projector не може да се свързва към неотризирани точки за безжичен достъп.

- Режими на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типове шифроване: WEP, TKIP, AES

В съответствие със спецификациите на Wi-Fi сертифицирането Projector Samsung не поддържат защитно шифроване WEP или TKIP за мрежи, работещи в режим 802.11n. Ако безжичната точка за достъп поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да свържете Projector към вашата мрежа, като използвате PBC (конфигурация на бутоните) или ПИН (личен идентификационен номер). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.



## Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове

Прочетете тази информация, преди да възпроизведате мултимедийно съдържание.

### Ограничения при използването на снимки, видеоклипове и музикални файлове [Опит сега](#)


- Projector поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS.
- Някои файлове, в зависимост от това как са кодирани, може да не се възпроизведат на Projector.
- Някои файлове не се поддържат от всички модели.

### Поддържани формати изображения и разделителни способности

Файлово разширение	Формат	Разделителна способност
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Форматът MPO се поддържа частично.

 Възможно е обаче форматът HEIF да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 HEIF поддържа само тип на мрежа за единично изображение (grid) и неговата минимална разделителна способност трябва да бъде минимум 512 пиксела по ширина или височина.

## Поддържани формати музикални файлове и кодеци

Файлово разширение	Формат	Кодек	Забележка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Поддържа до 16/24 бита, 48/96/192 kHz, 5.1 канали
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала. WMA аудио без загуби не се поддържа.
*.wav	wav	wav	
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Поддържани видео кодеци

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделителна способност	Скорост на кадри (fps)	Побитова скорост (Mbps)	Аудио кодеци
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp		AV1		60	40	
*.flv						
*.vob						
*.svi						
*.m2ts	WebM	VP8	60	20	Vorbis	
*.mts		VP9 (поддържа се до профил 0, профил 2)	60	50		
		AV1	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

## Други ограничения

- Кодеците могат да не функционират правилно, ако има проблем със съдържанието.
- Ако има грешка в съдържанието или контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да се изпълни правилно.
- Звукът или видеото може да не работят, ако имат стандартни побитови скорости/скорости на кадрите над съвместимите с Projector.
- Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.
- В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през мрежова връзка, той може да не се изпълни гладко поради скорости на предаване на данните.
- Кодектът HEVC е наличен само в контейнерите MKV, MP4, TS.

## Видео декодери

- H.264 FHD се поддържа до ниво 4.2. (Projector не поддържа FMO/ASO/RS)
- HEVC FHD се поддържа до ниво 4.1.
- VC1 AP L4 не се поддържа.
- GMC 2 или нагоре се поддържа.

## Аудио декодери

- WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.
- Не се поддържат WMA1, WMA без загуби/глас
- QCELP и AMR NB/WB не се поддържат.
- Vorbis се поддържа за до 5,1 канала.
- Dolby Digital+ се поддържа за до 5.1 канала.
- Поддържаните скорости на семплиране са 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 и 48 KHz и се различават според кодека.

## Прочетете след монтажа на Projector

Прочетете тази информация, след като монтирате Projector.

### Размери на картината и входни сигнали

**Размер картина** се прилага за текущия източник. Приложените **Размер картина** остават в сила при всяко избиране на този източник, ако не го смените.

Входен сигнал	Размер картина
HDMI (720p)	16:9 стандартно, По избор, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 стандартно, По избор, 4:3

 Входящите портове на външните устройства могат да са различни според модела и географския регион.

## Прочетете преди свързване на компютър (поддържани разделителни способности)

Проверете поддържаната разделителна способност при приемане на сигнали от компютър.

Когато свържете Projector към компютър, настройте разделителната способност на видеокартата на една от стандартните разделителни способности, посочени в таблицата на следващите страници. Projector автоматично ще се настрои на избраната от вас разделителна способност. Имайте предвид, че оптималната и препоръчвана стойност за разделителната способност е 1920 x 1080 при 60 Hz. Избирането на разделителна способност, която не е включена в таблицата, може да доведе до празен екран или включване само на сензора на дистанционното управление. Направете справка в ръководството за потребителя на графичната карта за съвместими разделителни способности.

### IBM

Разделителна способност (точки x редове)	Формат на дисплея	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	Тактова честота (MHz)	Поляритет (хоризонтален/вертикален)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

### MAC

Разделителна способност (точки x редове)	Формат на дисплея	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	Тактова честота (MHz)	Поляритет (хоризонтален/вертикален)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

## VESA DMT

Разделителна способност (точки x редове)	Формат на дисплея	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	Тактова честота (MHz)	Поляритет (хоризонтален/ вертикален)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

## Поддържани разделителни способности за видео сигнали

Проверете поддържаната разделителна способност при приемане на видео сигнали.


### СТА-861

Разделителна способност (точки x редове)	Формат на дисплея	Хоризонтална честота (KHz)	Вертикална честота (Hz)	Тактова честота (MHz)	Поляритет (хоризонтален/вертикален)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +



# Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства

Прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth устройства.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Ограничения при използването на Bluetooth

- Не можете да използвате Bluetooth устройства и функцията [Настройка за съраунд на Wi-Fi високоговорител](#) едновременно.
- Могат да възникнат проблеми със съвместимостта, в зависимост от Bluetooth устройството. (Слушалки единствено за мобилен телефон може да не са налични в зависимост от средата.)
- Грешка в синхронизирането по устни.
- Връзката между Projector и Bluetooth устройството може да се прекъсне в зависимост от разстоянието между тях.
- Bluetooth устройството може да бръмчи или да е неизправно:
  - Указания за случаите, когато някоя част от тялото ви влезе в контакт с приемащата/предаващата система на Bluetooth устройството или Projector.
  - Когато устройството е изложено на електрически вариации вследствие на препречвания от стени, ъгли или от специфично разположение.
  - Когато устройството е изложено на електрически смущения от устройства, използващи същата честотна лента, включително медицински уреди, микровълнови фурни и безжични LAN мрежи.

## Лицензи & Друга информация

Проверете лицензите и другата информация, както и търговските марки, които се отнасят за вашия Projector.

### Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



# Отстраняване на неизправности

По-долу са дадени решения за отстраняване на неизправности за всеки проблем.







## Проблеми с картината

Ако Projector срещне проблеми с картината, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.




### Екранът премигва или е станал тъмен

Ако Projector трепти или понякога картината се затъмнява, може би трябва да забраните някои от енергоспестяващите функции.

Деактивирайте [Подобряване на контраста](#) или [Икономично решение](#).







-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Подобряване на контраста [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Пестене на енергия > Икономично решение [Опит сега](#)

Стартирайте [Тест картина](#). Когато тестваното качество на картината е нормално, проверете сигнала от свързаното устройство.

















-  >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Самодиагностика > Тест картина [Опит сега](#)

### Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни

Ако на екрана картината е твърде затъмнена, опитайте да промените настройките в [Нулирай картината](#) или да деактивирате [Икономично решение](#).

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Нулирай картината [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Пестене на енергия > Икономично решение [Опит сега](#)

Отидете в [Картина](#) и променете настройките за [Режим картина](#), [Контраст](#), [Яркост](#) и [Острота](#).

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Режим картина [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Контраст [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Яркост [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Острота [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Цвят [Опит сега](#)
-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Нюанс (3/4) [Опит сега](#)

## Цветовете на картината са черно-бели или не изглеждат по начина, по който трябва

Ако цветовете на продукта или абсолютните черно/бели цветове изглеждат като изключени, стартирайте [Тест картина](#).

- [🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест картина](#)  
[Опит сега](#)

Проверете дали [Нюанси на сивото](#) е зададено на [Вкл.](#).

- [🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#)  
> [Нюанси на сивото](#) [Опит сега](#)

## Projector автоматично се изключва сам

Ако изглежда, че може би Projector се изключва сам, опитайте да деактивирате някои от функциите за енергийна ефективност на Projector.

Проверете дали е активирано [Таймер заспиване](#). [Таймер заспиване](#) автоматично изключва Projector след предварително указан период от време.

- [🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Час](#) > [Таймер заспиване](#) [Опит сега](#)

Ако [Таймер заспиване](#) не е бил активиран, проверете дали не е активирано [Автоматично изключване](#) или [Таймер изключване](#) и го деактивирайте.

- [🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Час](#) > [Таймер изключване](#) [Опит сега](#)
- [🏠](#) > [☰ Меню](#) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Автоматично изключване](#) [Опит сега](#)

## Не е възможно да се включи




Ако срещнете проблеми със захранването на Projector, преди да се свържете със сервизния отдел, е необходимо да проверите няколко неща.

Уверете се, че захранващият кабел на Projector е свързан правилно в двата края и че дистанционното управление работи нормално.

Уверете се, че кабелът на Projector е свързан правилно.

## Показваното видео изглежда замъглено

Ако забележите размазване или трептене на екрана, използвайте функцията [Настройки за яснота на картината](#), за да отстраните проблема

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Настройки за яснота на картината](#) [Опит сега](#)

## Картината е изкривена.

Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън филми.




Изключете и отново включете захранващия кабел и проверете батерията на дистанционно управление.

Ако приеманият сигнал е слаб или лош, може да има изкривяване на екрана, но това не е неизправност.

Мобилните телефони, използвани близо до Projector (в обхват от 1 м), могат да причинят шум по каналите.

## Има пунктирана линия на ръба на екрана.

Променете [Размер картина](#) на **16:9 стандартно**.

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Настройки на размера на картината](#) > [Размер картина](#) [Опит сега](#)




Променете изходната резолюция на външното устройство.

## Картината не се показва на цял екран.

Черни ленти от всяка страна при каналите с висока детайлност (HD) при показване на подобрено съдържание със стандартна детайлност (SD) (4:3).

Черните ленти ще се появят в горната и долната част на екрана, когато гледате филми с пропорции, различни от тези на Projector.

Настройте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или задайте Projector за извеждане на цял екран.

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Настройки на размера на картината](#) > [Размер картина](#) [Опит сега](#)

## Функцията Субтитри се деактивира в менюто на Projector.

Когато външно устройство е свързано с HDMI кабел, функцията **Субтитри** не може да се използва. Регулирайте настройката за субтитри на външното устройство.

## Субтитрите се появяват на екрана на Projector.

Изключете функцията **Субтитри** в **Настройки субтитри**.

-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност**  
> **Настройки субтитри** > **Субтитри** **Опит сега**

## Автоматичното Фокус/Ориентир не функционира правилно.

Когато продуктът е наклонен, прожектирайте изображения, като се уверите, че логото на Samsung да е насочено към пода.

Не прожектирайте върху светлини или препятствия.

Автоматичното **Фокус/Ориентир** може да не функционира правилно, ако има прах (чуждо тяло) върху някоя от двете зони на сензора върху продукта.

В такъв случай използвайте памучен тампон или мека кърпа, за да отстраните праха (чуждото тяло).

# Проблеми със звука и шума

Ако Projector срещне проблеми със звука, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

## Как мога да свържа аудио устройство към Projector?

Методът на свързване може да се различава в зависимост от аудио устройството, например HDMI (eARC/ARC), Bluetooth и Wi-Fi.

За повече информация как да свържете аудио устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#)

## Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.

Проверете контрола на силата на звука на Projector и след това проверете контрола на силата на звука на външното устройство (кабелни или сателитни приемници, DVD, Blu-ray и др.), свързано към Projector.

Проверете кабелната връзка между външното устройство и Projector и след това изпробвайте отново кабелната връзка.

## Картината е добра, но няма звук.

Проверете настройката за [Звуков изход](#).

Ако зададената настройка е [Високоговорител на Projector](#), проверете настройката за сила на звука.

-  >  Меню >  Настройки > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Звуков изход](#) [Опит сега](#)

Ако използвате външно устройство, проверете опцията за изходящия аудио сигнал от устройството.



Например може да се наложи да промените опцията за звук на кабелния аудио приемник на HDMI, ако приемникът, свързан към Projector, използва HDMI кабел.

Рестартирайте свързаното устройство, като разедините и повторно свържете захранващия му кабел.

При наличие на цифрова приставка или кабелна кутия проверете кабелната връзка и рестартирайте външното устройство. Ако симптомът продължава, свържете се с вашия доставчик на услуги.



## HDMI (eARC/ARC) е свързан и няма звук.

Препоръчва се за [Формат за цифров аудио изход](#) да се зададе [Авто](#), ако се поддържа само ограничен аудио формат в зависимост от работата на свързаните Sound Bar или A/V приемник.

-  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Експертни настройки](#) > [Формат за цифров аудио изход](#) > [Авто](#)

## Високоговорителите издават необичаен шум.

Стартирайте [Тест звук](#).

-  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест звук](#)  
[Опит сега](#)

Уверете се, че аудио кабелът е свързан към правилния изходен аудио конектор на външното устройство.

Проверете [Излъчван сигнал](#). Ниското ниво на сигнала може да причини изкривяване на звука.

-  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Излъчван сигнал](#)

## Звукът прекъсва.



Качеството на звука може да се повлияе, ако безжичният рутер е близо до Bluetooth високоговорителя. Поставете Bluetooth високоговорителя възможно най-близо до Projector без препятствие между тях. Не поставяйте безжичния рутер близо до корпуса на Bluetooth високоговорителя.

За да се сведат до минимум прекъсванията, препоръчваме безжична точка на достъп, която използва честота 5 GHz. Опцията 5 GHz може да не е налична в зависимост от модела.



При всяко използване на функция на Projector или промяна на канала, Projector съобщава за активността чрез гласова бележка. Projector пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.

Изключете функцията [Гласов справочник](#) в [Настройки за гласовия справочник](#).

-  > [≡ Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки за гласовия справочник](#) > [Гласов справочник](#) [Опит сега](#)

## Аудио звукът на Projector не се възпроизвежда през Sound Bar или A/V приемника.

Проверете захранването на Sound Bar или A/V приемника и неговите настройки.

- Ако се използва HDMI-eARC връзка, е необходимо да е осъществена връзка с конкретния eARC HDMI порт на Projector. eARC обаче може да се използва само когато Sound Bar или A/V приемникът поддържа функцията eARC.



## Звукът не се чува ясно.

Променете на подходящ звуков режим.

-  > [≡ Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Режим на звука](#) [Опит сега](#)

## Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.

Проверете кабелната връзка между Projector и външното устройство.

Когато свързвате външен високоговорител от типа на система за домашно кино чрез HDMI, проверете дали е свързан към HDMI (eARC/ARC) порта на Projector. Проверете дали  > [≡ Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) са активни на Projector. [Опит сега](#)

## Искам едновременно да включавам и изключвам Projector и аудио устройството.

При свързване на системата Samsung Soundbar към Projector чрез Bluetooth, захранването се изключва и включва едновременно с това. Това може да не се поддържа в зависимост от модела на Samsung Soundbar.

Когато свържете аудио устройство, което поддържа HDMI eARC, към HDMI (eARC) порта на Projector, захранването им се изключва и включва едновременно.

# Проблеми със свързването на външни устройства

Когато Projector срещне проблем със свързването с външни устройства от типа на компютър, гейминг конзола или мобилно устройство, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

## Появява се съобщение "Режимът се поддържа".

Настройте изходната разделителна способност на външното устройство до такава, която се поддържа от Projector.




## Видеото е добро, но няма звук.

Ако използвате HDMI връзка, проверете настройките за аудио изхода на вашия компютър.

За да чувате звук от компютъра, свържете външни високоговорители към изходния конектор за аудио на компютъра.


## Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.

За да свържете по безжичен път Projector с компютъра, прочетете инструкциите за [PC > Споделяне на екран \(Безжичен\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [PC](#) > [Споделяне на екран \(Безжичен\)](#)

Уверете се, че Projector и компютърът са свързани към една и съща мрежа.

За да свържете по безжичен път Projector с мобилното устройство, прочетете инструкциите за [Смартфон > Споделяне на екран \(Smart View\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Споделяне на екран \(Smart View\)](#) [Опит сега](#)

Ако Projector срещне проблеми със свързването към вашия компютър или мобилно устройство поради близки радио смущения, променете обхвата на честотата за безжичен достъп и след това опитайте да осъществите връзката отново.

## Не се появява екран при свързване на Проектор към външно устройство.




За повече информация как да свържете външно устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) [Опит сега](#)

Уверете се, че външното устройство е свързано сигурно и е включено. Отидете на Източници, за да включите на други входни източници.

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > Източници

С помощта на [Отстраняване на неизправности в HDMI](#) можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Видео устройство](#) > [Отстраняване на неизправности в HDMI](#)

Когато използвате цифрова приставка или кабелна кутия, проверете излъчваните сигнали или мрежата, към която е свързано външното устройство.

## Искам да свържа Bluetooth високоговорител.

За повече информация как да свържете Bluetooth високоговорител, вижте [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#) в [Ръководство за свързване](#).

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#)




## Екранът на компютъра трепти или не се показва.

Когато зададената разделителна способност не съответства, това може да доведе до празен или трептящ екран. За информация относно поддържаната от компютъра разделителна способност вижте [„Прочетете преди свързване на компютър \(поддържани разделителни способности\)“](#).

## Проблеми с мрежата

Ако Projector срещне проблеми със свързването към мрежата, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

**Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за достъп. Неуспешно свързване към мрежата.**

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Smart Hub Тест на връзката](#) Опит сега Опит сега

Уверете се, че мрежовият кабел е свързан и захранването на рутера е включено.

Свържете мобилното си устройство към рутера чрез Wi-Fi.

Изключете рутера и го включете отново. (Необходими са 2 до 3 минути)




Ако се изисква код за защита, трябва да го въведете правилно.

Изключете захранващия кабел на Projector и го включете отново или натиснете продължително бутона за захранване – поне за 3 секунди.

Уверете се, че между Projector и рутера няма устройство, генериращо електромагнитни вълни.

## Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

1. Уверете се, че интернет LAN кабелът е свързан към външния LAN порт на точката за достъп.
2. Проверете настройките за DNS в [IP настр.](#)

–  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#) > [IP настр.](#)

# Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

Когато Anynet+ (HDMI-CEC) не работи, тези стъпки могат да решат проблема.





## Какво е Anynet+?

Можете да използвате дистанционното управление на Projector за управление на външни устройства, които поддържат Anynet+ (HDMI-CEC) и са свързани към Projector чрез HDMI кабел. Например, ако свързано външно устройство поддържа Anynet+, можете да включите или изключите свързаното устройство, когато включите или изключите Projector.

## Anynet+ не работи. Свързаното устройство не се показва.

Проверете дали устройството е Anynet+ (HDMI-CEC). От менюто за настройки на устройството проверете и потвърдете, че е активирана опцията HDMI-CEC.

От Projector проверете и потвърдете, че функцията Anynet+ (HDMI-CEC) е On (Вкл.).

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Anynet+ (HDMI-CEC) 

Проверете и потвърдете, че захранващият кабел на устройството е надеждно включен в контакта.





Проверете HDMI кабелната връзка на устройството.

**Anynet+ (HDMI-CEC)** не може да функционира при определени обстоятелства. (когато Projector сканира канали или изпълнява **Нулиране**)

При свързване или разкачване на HDMI кабел изключете Projector и след това го включете отново.




## Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Projector се включи.

Проверете дали устройството Anynet+ е свързано правилно към Projector, след което изберете менюто **Anynet+ (HDMI-CEC)**, за да проверите дали за **Anynet+ (HDMI-CEC)** е зададена настройка **Вкл.**.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Anynet+ (HDMI-CEC) 

Искам да изляза от Anynet+. Включването на други устройства е неудобно, защото Projector също се включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.

За да изключите функцията Anynet+ на устройство, свързано към Projector, изключете функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) на устройството.

-  >  Меню >  Настройки > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Опит сега](#)

Когато функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) е изключена, Sound Bar-ът, свързан чрез HDMI (eARC) порта, не се изключва и включва едновременно с Projector. За да предотвратите автоматично изключване на конкретно устройство, свързано към Projector, изключете функцията HDMI-CEC на съответното устройство, свързано към Projector.

**На екрана се появява съобщението “Свързване с Anynet+ устройство..” или “Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство”.**

Не можете да използвате дистанционното управление, докато Projector конфигурира Anynet+ или превключва към екрана за гледане на Projector.

Използвайте дистанционното управление, след като Projector завърши конфигурирането на Anynet+ или превключи към екрана за гледане на Projector.

**Anynet+ устройството не възпроизвежда.**



Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича [Нулиране](#).

# Проблеми с дистанционното управление




Когато дистанционното управление не работи, тези стъпки могат да решат проблема.

## Дистанционното управление не работи.

Връзката между дистанционното управление и Projector може да се загуби.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Projector и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.

- Зареждайте дистанционното управление от USB порта (С тип) на долната страна или обърнете дистанционното управление, за да изложите слънчевия панел на светлина.
  - Можете да проверите остатъчния заряд на батерията на Дистанционно Samsung Smart със слънчев панел в  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Пестене на енергия > Наличен заряд в батерията на дистанционното. [Опит сега](#)



 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

# Приложения

Когато приложенията не работят, тези стъпки могат да решат проблема.

## Не мога да откроя приложението, което желая.

За да използвате смарт функции, трябва да се свържете към мрежа, да приемете правилата и условията и да влезете с вашия Samsung акаунт. Ако тези настройки не са конфигурирани по време на процеса на първоначални настройки, можете да конфигурирате настройките на Smart Hub чрез стартирането на [APPS](#) от началния екран.

-  > бутон със стрелка наляво >  [Медия](#) > [APPS](#)

Ако настройките на Smart Hub са завършени, но приложението, което искате, не може да се открие на началния екран, можете да потърсите приложението от 🔍 [Търсене](#) или [APPS](#). За да добавите често използвани приложения към началния екран, стартирайте функцията [Добавяне в Начало](#) от [APPS](#).

-  > бутон със стрелка наляво >  [Медия](#) > [APPS](#) > [Настройки](#) > Списък на инсталираните приложения > [Добавяне в Начало](#)

## Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?

Поддържаните от приложение езици могат да са различни в зависимост от зададения в менюто [Език](#) на Projector.

Възможността да се сменя езика зависи от доставчика на услугата. Променете езика от менюто за настройки в приложението.

## Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.

Проверете мрежовата връзка. Когато скоростта на мрежата е ниска, приложението може да не работи или качеството на изображението му може да е лошо.




Деинсталирайте и инсталирайте повторно приложението. За повече информация за деинсталиране на приложението вижте [„Управление на инсталирани приложения“](#).

Услугите на приложението ви не се предоставят от Projector, а от доставчика на приложението.

Направете справка в помощния раздел на приложението за уеб сайта на доставчика на услугата.

## Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Projector.

Изключете функцията [Стартиране с началния екран на Smart Hub](#) в [Опция за стартов екран](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Опция за стартов екран](#) > [Стартиране с началния екран на Smart Hub](#) [Опит сега](#)






# Проблеми с гласовото разпознаване

Когато функцията за гласова разпознаване или Vixby не работи, с тези стъпки може да решите проблема.

## Микрофонът е изключен.

Включете превключвателя на микрофона на Projector. При всяко включване или изключване на превключвателя на екрана се извежда изскачащ прозорец, показващ дали микрофонът е включен или изключен.

-  Ако микрофонът е изключен, всички функции за гласово разпознаване и някои звукови функции, включващи микрофона, не функционират.
-  Позицията и вида на превключвателя на микрофона може да се различават в зависимост от модела.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Vixby отговаря автоматично.

Projector може да разпознае околния шум или разговор от ежедневието като команда към Vixby.

Изключете функцията [Voice Wake-up](#) или задайте [Wake-up Sensitivity](#) на **Слабо**.

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Произнесох “Hi, Vixby”, но Vixby не отговаря.

Когато Projector е далеч от вас или околния шум е твърде силен, възможно е Projector да не разпознае гласа ви.



- Оптимална работа се постига при разстояние 1 до 2 m до Projector. Погледнете към Projector и говорете.

Включете функцията [Voice Wake-up](#).



-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

## Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.

Връзката между дистанционното управление и Projector може да се загуби. Опитайте да сдвоите дистанционното управление с Projector.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Projector и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.

- Зареждайте дистанционното управление от USB порта (C тип) на долната страна или обърнете дистанционното управление, за да изложите слънчевия панел на светлина.
  - Можете да проверите остатъчния заряд на батерията на Дистанционно Samsung Smart със слънчев панел в  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Наличен заряд в батерията на дистанционното](#). [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

## Докато се извършва гласово разпознаване, се извеждат много на брой съобщения, затова функцията не работи.

Изключете и след това включете захранващия кабел на Projector, след това опитайте отново след 1 минута и 30 секунди. Ако сървърът за гласово разпознаване се проверява, това може да отнеме известно време.

## Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

Произнесете го, като включите името на областта.

## Други проблеми

Използвайте тези процедури, за да разрешите други проблеми, които може да възникнат с продукта.

### Projector е нагрят.

Гледането на Projector за продължителен период от време причинява генериране на топлина от панела, която се освобождава през вентилационните отвори на Projector.

Вентилационните отвори може да са горещи при допир, когато Projector е използван за продължителен период от време.

Възрастните трябва да внимават и да се погрижат вентилационните отвори на Projector да не се докосват от деца.

Но това нагряване не е дефект и не се отразява върху функционалността на Projector.

### Projector мирише на пластмаса.

Тази миризма е нормална и ще отшуми с времето.

### Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Projector бъде изключен.

Ако [Режим на използване](#) е зададено на [Режим за магазин](#), настройките за аудио и видео на Projector се нулират автоматично на всеки 5 минути.

Променете [Режим на използване](#) на [Домашен режим](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Режим на използване](#) > [Домашен режим](#)

### Projector издава пукащ звук.

Разширяването и свиването на външния корпус на Projector може да предизвика пукащ звук.

Това не е неизправност на продукта.

Projector е безопасен за използване.

## Проектор издава бръмчащ звук.

Проектор използва високоскоростни комутационни вериги и високочестотен електрически ток. В зависимост от нивото на яркост на Проектор, Проектор може да е малко по-шумен от конвенционалните Проектор.

Вашият Проектор е преминал строги процедури за контрол на качеството, които отговарят на нашите възискателни изисквания по отношение на производителността и надеждността.

Някои шумове, които Проектор издава, се считат за нормални и не са причина за смяна на продукта или възстановяване на средства.

## Проектор изговаря събитията на екрана в гласов режим.

За да изключите [Гласов справочник](#), преместете маркера от [Преки пътища за достъпност](#) на [Гласов справочник](#), след което натиснете бутона Избери. Можете да включите или изключите [Гласов справочник](#). За да изпълните [Преки пътища за достъпност](#), вижте следното:

- Натиснете и задръжте бутона  $+/-$  (Сила звук) на вашия Дистанционно Samsung Smart.

# Диагностициране на проблеми при работата на Projector

Можете да диагностицирате проблеми с Projector и Smart Hub и да стартирате функциите за нулиране.

## Самодиагностика

 >  Меню >  Настройки > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#)

[Опит сега](#)

Проверете дали продуктът показва изображения и възпроизвежда звуци нормално. Проверете дали модулите и сензорите работят нормално. Можете също да конфигурирате настройките, свързани с нулиране на Smart Hub.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- [Електрозахранване](#)

Вижте информация за хронологията на захранването.

- [Информация за версия на софтуера](#)

Проверете текущо инсталираната версия на софтуера и го актуализирайте до най-новата версия, ако е необходимо.

- [Видео тест](#)

Извършете възпроизвеждане на тестови видеоклипове, за да проверите за проблеми с екрана.

- [Тест картина](#)

Използвайте тестови снимки, за да проверите за проблеми с екрана.

- [Тест звук](#)

Извършете възпроизвеждане на тестови звуци, за да проверите качеството на звука.

- [Дистанционно управление](#)

Проверете за проблеми с връзката към Дистанционно управление или бутоните.

- [Отстраняване на неизправности в HDMI](#)

Изберете HDMI порта и проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.

- [HDMI сигнал](#)

Проверете сигналите, записите на сигналите и връзките на външните устройства.

- [HDMI-CEC проверка](#)

Проверете за работещо по необичаен начин свързване на HDMI-CEC.

- [Smart Hub Тест на връзката](#)

Проверете мрежовата връзка.

- [Wi-Fi](#)

Проверете дали модулът Wi-Fi работи нормално. Резултатът може да изглежда неуспешен, ако наоколо няма налична точка за достъп (AP).

- [Bluetooth](#)

Проверете дали модулът Bluetooth работи нормално.

- [IoT модул](#)

Проверете дали IoT модул работи нормално.

- [Сензор за ускорение](#)

Проверете дали Сензор за ускорение работи нормално.

- [Светлинен сензор](#)

Проверете дали сензорът за интензитет на светлината работи нормално.

- [Тест на микрофона](#)

Проверете дали модулът на микрофона работи нормално.

- [Излъчван сигнал](#)

Проверете състоянието на текущия излъчван сигнал.

- [Нулиране на Smart Hub](#)

Нулирайте информацията в Smart Hub.

## Нулиране на Smart Hub

Нулира всички настройки на Smart Hub до фабричните им стойности и изтрива цялата информация, свързана със акаунтите в Samsung, свързаните акаунти за услуги, споразумения за услугата Smart Hub и приложенията на Smart Hub.

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#) [Опит сега](#)




## Нулиране на картината

Връща текущия режим на картината до настройките по подразбиране.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Нулирай картината [Опит сега](#)

## Нулиране на звука

Връща текущия режим на звука до настройките по подразбиране.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Експертни настройки > Нулирай за звук [Опит сега](#)

# Получаване на поддръжка

Ако срещнете проблем с Projector, обърнете се за съдействие директно към Samsung.

## Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Дистанционно управление [Опит сега](#)

След като приемете нашето споразумение за услуги, можете да използвате [Дистанционно управление](#) за достъп до дистанционната поддръжка, при която сервизен техник на Samsung ще диагностицира Projector, ще отстрани проблемите и ще актуализира софтуера на Projector дистанционно през интернет. Можете да включвате и изключвате [Дистанционно управление](#).



 Тази функция изисква мрежова връзка.

## Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване




 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > За този Projector [Опит сега](#)

Можете да намерите адреса на уеб сайта на Samsung, телефонния номер на центъра за обслужване, номера на модела на Projector, версията на софтуера на Projector, лиценза за отворен код и друга информация, от която може да се нуждаете, за да получите поддръжка от центъра за обслужване на клиенти на Samsung или уебсайта на Samsung.

 Можете също така да прегледате информацията, като сканирате QR кода на Projector.

 Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона  за 5 или повече секунди. Натискайте бутона, докато се отвори изскачащ прозорец с информация за потребителя.

## Искане на сервизно обслужване

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Заявка за поддръжка [Опит сега](#)

Когато срещнете проблем с Projector, можете да заявите съответната необходима услуга. Изберете елемента, съответстващ на проблема, с който сте се сблъскали, въведете необходимия елемент, преместете маркера на [Следващ](#) и после натиснете бутона Избери. Изберете [Заявка сега](#) > [Изпрати](#) или [Среща по график](#) > [Заявка](#) > [Изпрати](#). Вашето искане за сервизно обслужване ще бъде регистрирано. Центърът за обслужване на клиенти на Samsung ще се свърже с вас, за да запише или потвърди час за обслужване.

 Трябва да приемете условията на заявката за сервизно обслужване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.

 Тази функция изисква мрежова връзка.



# Напътствия за достъпност

Предоставя меню и ръководство за дистанционното управление, които помагат на хората с увредено зрение.

## Разучаване на екрана с менюто

Разучете менютата на екрана на Projector. Когато се активира, Projector ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

## Използване на Дистанционно Samsung Smart


Можете да видите описанието на бутоните на Дистанционно Samsung Smart.

 Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.







## Ориентация на Дистанционно Samsung Smart






Хванете дистанционното управление с бутоните към вас. Страната с бутоната в горния ляв ъгъл е горната част на дистанционното управление.

## Описание на Дистанционно Samsung Smart

 Изображенията, бутоните и функциите на дистанционното управление може да се различават в зависимост от модела или географския регион.

От горе надолу и от ляво надясно:

- Бутонът  е горе вляво
- От 2-та бутоната под бутоната  на Дистанционно Samsung Smart, левият е бутонът , а десният е бутонът .
- Има малък LED (микрофон) между бутоната  и бутоната  на Дистанционно Samsung Smart, но той не може да бъде усетен при докосване с ръка.
- Под тези два бутоната има кръгъл бутон и голям бутон с външен кръг. Кръглият бутон е бутонът Избери, а големият външен кръгъл бутон се състои от 4 бутоната със стрелки (нагоре/надолу/наляво/надясно).

- Под бутона със стрелки има три бутона, един отляво, един отдясно и един в центъра. Този отляво е бутонът , а този отляво е . Кръглият бутон по средата е бутонът .
  - Под бутона  се намират два тънки хоризонтални бутона. Тези бутони се подават по-високо в сравнение с другите бутони на дистанционното управление. Този отляво е бутонът за сила на звука, а този отдясно е бутонът за каналите. Натискайте ги нагоре от долно положение и надолу от горно положение, за да ги използвате като превключватели за смяна на канала или силата на звука.
    - Натиснете бутона  $+/-$  (Сила звук) кратко, за да заглушите звука.
    - Натиснете и задръжте бутона  $+/-$  (Сила звук), за да отворите менюто [Преки пътища за достъпност](#).
    - Натиснете бутона  $\wedge/\vee$  (Канал) кратко, за да отворите [Ръководство](#).
    - Натиснете и задръжте бутона  $\wedge/\vee$  (Канал), за да отворите [Списък канали](#).
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

## Използване на менюто за достъпност

Прегледайте как да използвате менюто на функциите Достъпност и описанието на функциите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

### Стартиране на менюто за Преки пътища за достъпност

Можете да включите или изключите функциите за достъпност, като например [Гласов справочник](#), [Субтитри](#), [Мащабиране за жестомимичен език](#), [Картина изкл](#), [Многоизходно аудио](#), [Висок контраст](#), [Мащабиране на меню и текст](#), [Нюанси на сивото](#), [Обръщане на цветовете](#), [Бавно повтаряне на бутон](#) и да преминете към страниците [Разучаване на дистанционното](#), [Разучаване на екрана с менюто](#), [Многоизходно аудио](#) и [Accessibility Settings](#).

- Дистанционно Samsung Smart

На Дистанционно Samsung Smart има два тънки, хоризонтални рокер бутони, разположени един до друг, малко под средата на дистанционното. Този отляво е бутонът за звука. Натиснете и задръжете бутона за сила на звука, за да отворите менюто [Преки пътища за достъпност](#).




Дори ако [Гласов справочник](#) е зададено на [Изкл.](#) или звукът е изключен, когато натиснете и задържите бутона за сила на звука, се активира гласовото ръководство за [Преки пътища за достъпност](#).

### Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез менюто Общи

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) [Опит сега](#)

Можете също да отидете в менюто [Достъпност](#) от менюто с настройки на Projector. То има повече опции, например за промяна на скоростта на [Гласов справочник](#).

Projector няма да вербализира това меню, освен ако [Гласов справочник](#) не е вече включен.

1. Натиснете бутона .
2. Натиснете бутона със стрелка наляво, за да отидете в  [Меню](#), и след това натиснете бутона със стрелка надолу, за да отидете на  [Настройки](#).
3. Натиснете бутона Избери и натиснете [Всички настройки](#), за да отворите менюто. Натиснете Избери, за да заредите менюто за настройка на Projector.
4. Натискайте бутона със стрелка надолу, докато стигнете до [Обща информация и поверителност](#), и после натиснете бутона Избери, за да отворите това меню.

5. Поставете маркера върху **Достъпност** и натиснете бутона Избери, за да отворите менюто.
6. Менюто ще се отвори, показвайки като първа опция **Настройки за гласовия справочник**. Маркирайте **Настройки за гласовия справочник** и после натиснете бутона Избери.
7. Появява се меню с опции за промяна на **Гласов справочник** и **Сила звук, Скорост, Глас, Фонова сила на звука на Projector**.
8. Изберете меню чрез бутоните със стрелки и натиснете бутона Избери.

 Менютата се активират, когато се включи **Гласов справочник**.




## Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез Vixby

 Тази функция е налична само когато Voice Assistant е зададено на Vixby.



 Възможно е Vixby да не се поддържа за всички модели или географски региони.

За да използвате Vixby, Projector трябва да бъде настроен и свързан към мрежата. Можете да свържете Projector към мрежата по време на първоначалната настройка или да го направите по-късно от менюто с настройки.

Има много команди, които можете да кажете на глас, за да управлявате Projector. Те могат да се използват с **Гласов справочник** за двупосочна гласова комуникация с телевизора. Можете да използвате Дистанционно Samsung Smart, но е необходимо Projector да бъде свързан към мрежата.

За да произнесете команда, натиснете и задръжте бутона  (разположен близо до горната дясна част на Дистанционно Samsung Smart, директно вдясно от бутона  и произнесете командата, след което освободете бутона . Projector ще потвърди командата.

Имате възможност например за:

- Включване на Гласов справочник  
Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете „Гласов справочник включване“.
- Включване на Висок контраст  
Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете „Висок контраст включване“.


## Информация за функциите на менюто Достъпност.

- **Настройки за гласовия справочник**

Тази функция е активна на всеки екран на Projector и когато я включите чрез гласова команда, разбирате какви са текущите настройки на Projector и вербално получавате подробности за програмата, която гледате. Например произнася на глас избраната сила на звука, текущия канал и информацията за програмата. Също така четете на глас информацията за програмите в екрана на [Ръководство](#).

- **Настройки субтитри**


Можете да покажете субтитрите за програми, които предоставят субтитри.

 Когато гледате канал на външно устройство, например цифрова приставка или кабелна кутия, включете функцията за субтитри на устройството. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

- **Настройки за мащабиране за жестомимичен език**

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя.

- **Разучаване на дистанционното**

Научаване на имената и функциите на бутоните на дистанционното управление. Ако на този екран натиснете бутона на захранването (горен ляв бутон), ще изключите Projector, но когато натиснете който и да е друг бутон, Projector ще каже името на бутона и накратко ще обясни каква е функцията на този бутон. Този режим на обучение ви помага да научите местоположението и функциите на бутоните на дистанционното управление, без това да повлиява върху нормалната работа на Projector. Натиснете бутона  двукратно за изход от [Разучаване на дистанционното](#).

- **Разучаване на екрана с менюто**

Разучете менютата на екрана на Projector. Когато се активира, Projector ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

- **Картина изкл**

Изключете екрана на Projector и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Projector се включва отново.

- **Многоизходно аудио**

Можете едновременно да включите високоговорителите на Projector и Bluetooth слушалките, предназначени за хората с увреден слух. След това хората с увреден слух могат да укажат силата на звука на техните Bluetooth слушалки да е по-висока от силата на звука на високоговорителя на Projector, без това да повлияе на силата на звука на високоговорителя на Projector, като по този начин както хората с увреден слух, така и останалите членове на семейството им ще могат да слушат звук на Projector по приятен за слуха им начин.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Висок контраст**

Да показвате всички менюта с непрозрачен черен фон и бял шрифт, осигурявайки максимален контраст.

 Ако **Висок контраст** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

- **Мащабиране на меню и текст**

Можете да уголемите важните елементи на екрана, като например името на програмата.

- **Нюанси на сивото**

Можете да промените цвета на екрана на Projector на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.


 Ако **Нюанси на сивото** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Обръщане на цветовете**

Можете да обърнете цветовете на текста и фона на екрана на Projector, за да стане четенето на текста по-лесно.

 Ако **Обръщане на цветовете** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното**

Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколккратно.

## Използване на Projector при активна опция Гласов справочник

Включете Гласов справочник, който описва опциите на менюто за глас, за да улесни хората с увредено зрение.

### Смяна на канала

Можете да смените канала по три начина. Всеки път, когато сменяте канала, телевизорът произнася номера на новия канал. По-долу са дадени начините на смяна на канала.


- **Списък канали**

Натиснете и задръжте бутона  $\wedge/\vee$  (Канал), за да отворите **Списък канали**. Използвайте бутоните със стрелка нагоре или надолу, за да се преместите на желанния канал, и после натиснете бутона Избери.

- Бутон  $\wedge/\vee$  (Канал)


От двата издадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart десният е бутонът  $\wedge/\vee$  (Канал). Натиснете горната или долната част на бутона  $\wedge/\vee$  (Канал), за да смените канала.

- Бутон Номер

Използвайте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, за да отворите виртуалния цифров панел, въведете число и след това изберете **Готово**.

### Използване на въвеждане на цифри на екрана чрез Дистанционно Samsung Smart

Използвайте виртуалния цифров панел, за да въведете цифри (например номер на канал или ПИН код).

Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart, при което на екрана ще се появи виртуална числова клавиатура с 2 реда. Гласов справочник произнася "виртуален цифров панел, 6", което означава, че цифровата лента е на екрана и маркерът е върху цифрата 6. Тази лента съдържа следните бутони:

- На най-горния ред е показан списък с най-гледаните канали.
- На долния ред, от ляво надясно: Цветен панел, ТТХ/МІХ, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Изтрий



Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.



Опциите, които можете да изберете във виртуалната цифрова подложка, могат да варират в зависимост от режима на гледане.

Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да се придвижвате в реда, и натиснете бутона Избери, за да изберете цифровия панел. След като завършите избирането на всички необходими цифри (например 123), натиснете бутона със стрелки, за да се преместите на опцията **Готово**, и после натиснете бутона Избери, за да завършите.

Когато въвеждате номер на канал, можете да въведете номера и после да изберете опцията **Готово** от горната редица, или можете да въведете номера на канала и да изчакате. След малко каналът ще се смени и виртуалният цифров панел ще излезне от екрана.

## Промяна на силата на звука

Използвайте бутона **+/-** (Сила звук) отляво, за да промените силата на звука. Всеки път, когато сменят силата на звука, телевизорът произнася новата стойност.


- Дистанционно Samsung Smart

От двата издадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart, левият е бутонът **+/-** (Сила звук). Натиснете горната или долната част на бутона **+/-** (Сила звук), за да промените силата на звука.

## Получаване на информация за програмата

Когато гледате Projector, натиснете бутона Избери, за да се покаже информацията за програмата в горната част на екрана. Гласов справочник ще произнесе субтитрите на програмата или аудио описанията, ако има налични такива. За да видите по-подробна информация за програмата, натиснете и задръжте бутона Избери. Гласов справочник ще произнесе повече подробности, например резюме на програмата.

Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да видите какво ще дават по-късно по същия канал. Натиснете бутоните със стрелки нагоре или надолу, за да се преместите на други канали и видите какви програми в момента се излъчват по тях.

Натиснете , за да се върнете назад или затворите подробностите за програмата.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




# Използване на Smart Hub

Научете как да използвате Smart Hub за достъп до приложения, игри, филми и още.

## Smart Hub

Използвайте различно съдържание, предлагано в Smart Hub, на вашия Projector Samsung.

- ✎ Част от услугите на Smart Hub са платени.
- ✎ За да използвате смарт функции, трябва да се свържете към мрежа, да приемете правилата и условията и да влезете с вашия Samsung акаунт.
- ✎ Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат в зависимост от доставчика на услуги, езика или региона.
- ✎ Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата интернет услуга.

Натиснете бутона . Пренасочени сте към Първи екран на съдържанието, което се използва в момента. Натиснете бутона със стрелка наляво и опитайте да преместите маркера върху други елементи.

Използвайте различно съдържание от Smart Hub по следния начин: [Избор за поверителността](#), [Акаунт за Samsung](#), [Търсене](#), [Ambient](#), [Игра](#), [Медия](#), [Меню](#).



- ✎ Поддържаното съдържание от Smart Hub може да е различно в зависимост от модела и географския регион.

## Използване на Smart Hub Първи екран

Най-отляво на Първи екран на Smart Hub са посочените елементи на статичното меню. Можете бързо и лесно да използвате посочените елементи от менюто за достъп до основните настройки на Projector или до външни устройства, търсене и приложения.

-  [Избор за поверителността](#)

От вашия Projector лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.

- ✎ За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, няма да можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Правила и поверителност](#). [Опит сега](#)
- ✎ За да отмените вашето съгласие със задължителните условия, свързани с Smart Hub, стартирайте [Нулиране на Smart Hub](#) ( >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#)). [Опит сега](#)

- [Акаунт за Samsung](#)

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

- ✎ За повече информация вж. "[Използване на Samsung account](#)".

- 🔍 **Търсене**




Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.


 За да използвате услугата за търсене, Projector трябва да е свързан към мрежа.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- 🌐 **Ambient**

Настройте своя Projector да показва съдържание, които желаете, когато Projector не се използва.

За да се върнете от режим Ambient в режим на гледане, натиснете  > бутона със стрелка наляво >  **Медия**. Натиснете бутона , за да изключите Projector.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. "[Използване на режим Ambient](#)".

- 🎮 **Игра**


Играйте игри на екрана на Projector, като свържете контролер към Projector. Конфигурирайте настройки, за да оптимизирате контролера и аудио устройството за игри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. "[Използване на Samsung Gaming Hub](#)".


- 📺 **Медия**

Гледайте разнообразно съдържание. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например видео, музика, спорт и приложения за игри, и използвайте приложенията от Projector.

 За повече информация вж. "[За Медия Първи екран](#)".

- ☰ **Меню**

Управлявайте външни устройства, свързани към Projector, и конфигурирайте настройки за различни функции на Projector.

 За повече информация вж. "[За Меню Първи екран](#)".

## Отваряне на е-Manual

Отворете ръководството за потребителя, вградено в Projector.


 >  Меню >  Настройки >  Поддръжка > **Отваряне на е-Manual**

Можете да разгледате вграденото е-Manual, което съдържа информация за ключовите функции на Projector.

 Друг начин е да изтеглите копие на е-Manual от уеб сайта на Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Думите в синьо (напр. [Internet](#)) показват елемент от меню.

Първи екран на е-Manual съдържа 1 ред икони на менюта. Използвайте бутоните със стрелка наляво или надясно, за да се придвижвате в реда. Натиснете бутона Избери, за да отворите секцията, която искате да прочетете.


 Можете да използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да използвате функциите отгоре, които включват [Търсене](#), [Карта на сайта](#) и [Съдържание](#).




е-Manual съдържа раздел, наречен „Разучаване на дистанционното“ в „Accessibility Guidance“. Това е особено полезно за хора, които не виждат добре бутоните на дистанционното или не са наясно какво прави всеки бутон. Когато разглеждате този раздел от е-Manual, натискането на бутоните на дистанционното управление няма да повлияе на Projector.

## Използване на Vixby


Задайте Voice Assistant на Vixby. Говорете в микрофона на вашето Дистанционно Samsung Smart или Projector, за да управлявате вашия Projector.





За да използвате Vixby, Projector трябва да е свързан към мрежата и трябва да използвате микрофона на Дистанционно Samsung Smart.

За да използвате Vixby, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда в микрофона на дистанционното управление и после освободете бутона, за да стартирате Vixby.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако Vixby се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
-  Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.

## Стартиране на Vixby

Натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart. Vixby се активира в режим на слушане, иконата на Vixby се появява най-долу на екрана на Projector. Кажете командата и след това отпуснете бутона. Projector предоставя обратна връзка за това как разбира командата и после изпълнява зададената команда.

-  Ако Projector не може да разбере командата, опитайте отново с по-прецизно произношение.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете да намерите подробно описание на гласовите команди в [Explore Bixby](#). Натиснете бутона  . Бутонът [Explore Now](#) се появява отдолу на екрана. Натиснете бутона Избери, за да отидете на екрана [Explore Bixby](#).