

Ръководство за употреба

Momentum X308

Momentum X406



начало
starten sie hier
démarrez ici
iniziare qui
empieza aquí
comece aqui
begin hier
start her

start her
börja här
aloita tästä
alusta siit säc
šeit
pradėti čia
rozpoczñij tutaj
починай тут

начинать здесь мұнда
бастаңыз зачнѐте zde
tu začnite kezdés
itt
începe aici
ξεκινήστε εδώ
buradan başlayın



Momentum X308

Momentum X406

Спецификации










Модел	X308	X406
Ниво на сигурност	P-3 (5x42mm)	P-4 (4x28mm)
Капацитет на листи	8 листа (80 gsm)	6 листа (80 gsm)
Цикъл на натоварване	3 мин. работа / 60 мин. изключено	3 мин. работа / 60 мин. изключено
Вместимост на коша	15 литра	15 литра
Напрежение / Hz	220-240V AV / 50/60Hz	220-240V AV / 50/60Hz
Сила на тока	0.8 A	0.8 A

- EN 4
- DE 8
- FR 12
- IT 16
- ES 20
- PT 24
- NL 28
- DA 32
- NO 36
- SV 40
- FI 44
- ET 48
- LV 52
- LT 56
- PL 60
- UK 64
- RU 68
- KK 72
- CS 76
- SK 80
- HU 84
- RO 88
- GR 92
- TR 96



To register and activate the warranty go to
www.rexeurope.com/register



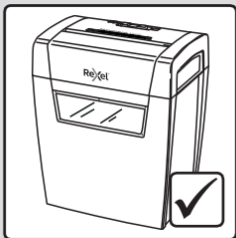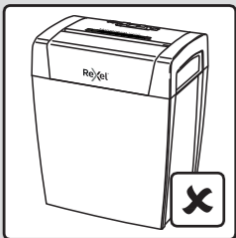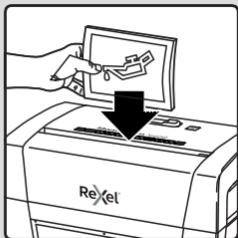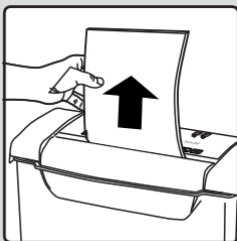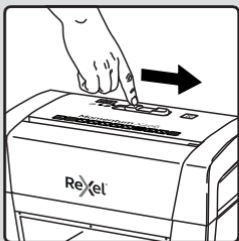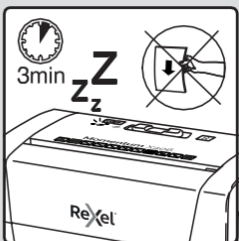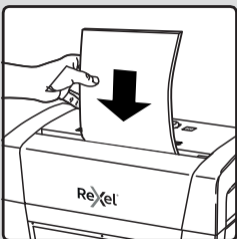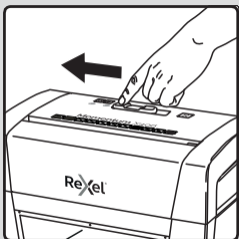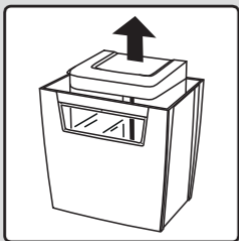



Общ изглед

- a Панел с индикации
- b Глава на шредера с дръжки
- c Отвор за преглед на коша
- d Символи за безопасност
- e Слот за подаване на хартия




Моля прочетете и запазете тези важни инструкции за безопасност



За всички инструкции за експлоатация, както и съвети, подсказки и ръководство за отстраняване на неизправности вж. www.rexeleurope.com/support



Следният символ, който е изписан на продукта, показва, че отварянето на машината може да доведе до сериозно нараняване или смърт. **ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ.**

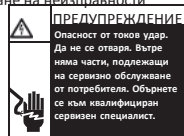

- Използвайте уреда само по предназначение.
- Уредът трябва да бъде свързан само към захранващо напрежение, съответстващо на електрическите характеристики, изписани на него.
- Уредът трябва да бъде свързан към близък и лесно достъпен контакт.
- Не свързвайте с повече от един адаптер и не използвайте с удължителен кабел.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до повреда/нараняване и ще анулира гаранцията.
- Не се опитвайте сами да обслужвате или ремонтирате уреда.
- Ако рециклирате отпадъците, разделете хартиените парченца от парченцата от кредитни карти.
- Не използвайте този уред, ако кабелът или щепселът са повредени.
- Когато премествате оборудването, внимавайте да избягвате неравните повърхности.
- Прочетете цялата информация и всички инструкции за безопасност. Производителят не носи отговорност за случаи на материални щети или телесни повреди, причинени от неправилна работа или неспазване на инструкциите за безопасност. Гаранцията се анулира в такива случаи.
- Устройството е предназначено за ползване на закрито. Никога не ползвайте на открито.
- Дръжте устройството далеч от влага.
- Бъдете нащрек през цялото време и винаги внимавайте какво правите. Не използвайте електрическото оборудване, ако не сте концентрирани или осъзнати или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Само момент на невнимание може да доведе до сериозни наранявания при използване на електрическото оборудване.
- Не се опитвайте да отваряте, модифицирате или ремонтирате устройството. Не го изпускайте, пробивайте, чупете или излагайте на високо налягане.
- Забранено е да се правят промени и технически модификации на устройството.
- Преди употреба проверете устройството и кабела (и адаптера, ако има такъв) за повреди. Ако има видими повреди, силна миризма или прекомерно прегряване на компонентите, незабавно изключете всички компоненти от мрежата и спрете да използвате устройството.
- Шредерът трябва да бъде изключен от захранването, ако не се използва за продължителен период от време.
- Не използвайте почистващи препарати или смазочни материали под формата на спрей, тъй като те могат да представляват риск от внезапно запалване.



Предупреждение:
Остри ръбове, НЕ докосвайте резачите



Предупреждение:
Движещи се части, НЕ докосвайте резачите

Никога не заобикаляйте блокировката за безопасност (строго забранено и опасно, особено когато уредът е свързан към захранване)



Панел с индикации	Икона	Цвят	
Плъзгащ се ключ		Бял	Преместете плъзгачия ключ до  за да включите шредера
Настройка за обратен ход			Преместете плъзгачия ключ, за да премахнете ръчно хартията
ИНДИКАТОР "Шредерът работи"		Син	Свети постоянно - освен ако не е в режим на "Пестене на енергия"
ИНДИКАТОР за охлаждане		Червен	Свети, когато шредера се охлажда

Експлоатация

- Издадете шредера от опаковката и поставете главата на шредера върху кошчето.
- Свържете шредера към подходящо мрежово захранване.
- За да започнете унищожаване преместете плъзгачия ключ наляво. Иконата "Шредерът работи" светва синьо. Сега можете да унищожавате.
- Поставете хартията за унищожаване в слота за подаване "е".

Забележка: Уверете се, че хартията, която ще бъде поставена е подравнена.

Моторът ще стартира и Вашите документи ще бъдат унищожени, ако хартията е в рамките на капацитета на шредера. Резачиците ще спрат веднага щом процеса по унищожаване завърши.

- Шредерът ще спре, ако хартията е по-голяма от капацитета на шредера. Пълнете ключа в позиция "R" и върнете обратно заседналата хартия. Ако хартията е заседнала до такава степен, че не излиза, чрез използването на функцията за обратен ход, бавно преместете ключа между  и .

Не правете това бързо, тъй като това може да повреди шредера.

- Премахнете част от листите от купчината и опитайте отново. Шредерът ще стартира автоматично и ще позволи хартията да бъде унищожена.



Предупреждение: В никакъв случай не използвайте метални обекти (ножици, ножове за писма и др.), за да се опитате да освободите отвора за хартия.

Предупредителни символи



Не поставяйте CD-та



Дръжте висящите бижута далеч от машината



Не поставяйте кредитни карти



Опасност при носене на връзки и широки дрехи



Дръжте дългата коса далеч от машината



Не пхкайте ръката си в отвора



Това оборудване не е предназначено за ползване от деца.



Не използвайте почистващи препарати или смазочни материали под формата на спрей, тъй като те могат да представляват риск от внезапно запалване



Капацитет на слота за ръчно подаване.




Не използвайте аерозоли

Редки случаи на засядане на хартия


В редките случаи на засядане на хартия в шредера използвайте функцията за обратен ход, показана в стъпка 5 на раздел "Експлоатация".

Премахнете част от листите от купчината и опитайте отново.

Функция обратен ход

- За Ваше удобство има бутон за обратен ход , ако желаете да върнете листа обратно, докато се унищожават.
- Преместете ключа надясно, за да върнете хартията обратно.
- Шредерът ще продължи да работи на обратен ход, докато ключа не бъде преместен наляво.

Време за работа

Когато шредерът се използва в продължение на 3 минути или повече, той може да прегрее. Ако това се случи, иконата  ще светне червено.

Когато шредерът бъде готов отново за работа, червената икона за прегряване ще изгасне. Това ще отнеме приблизително 60 минути.

За продължително унищожаване поставете хартия в слота за подаване на хартия.

Капацитет за унищожаване на Momentum X308 и X406

МОЖЕ да унищожава следното:



· X308: 8 листа
X406: 6 листа

- Хартия, скрепена със скоба, намираща се на не повече от 25 mm от ъгъла
- Скоби с размер 26/6 и 24/6 или по-малки
- Малки хартиени листове



· X308: 8 листа
X406: 6 листа

- Хартия, скрепена с кламер, намиращ се на не повече от 25 mm от ъгъла
- Може да унищожава малки/средно големи кламери (макс. дебелина на телта = 0,9 mm)
- Хартия с плътност > 80/100 g/m²



Дебела хартия или картон
< 200 g/m²



Гланцирана хартия или листи, покрити с печат от двете страни.



Няколко заедно сгънати листа (листове А3, сгънати наполовина).

НЕ МОЖЕ да унищожава следното:



Големи скоби от телбод. Дължината на крачетата на скобата не трябва да е над 6 mm.



Големи кламери. Дължината на кламера не трябва да е над 32 mm.



Пластмасови листове, ламинирани документи, пластмасови папки.



Щипки за листове



Подвързани документи



Кредитни карти



Лепилни етикети.



Списания или други документи, скрепени с няколко скоби или кламери.



Не използвайте аерозоли.



Не смазвайте с масло



Не поставяйте CD и DVD

Пълен кош

Когато коша е пълен главата на шредера ще се надигне от коша.

Това ще накара шредера да спре унищожаването.

Моля изпразнете коша и поставете обратно главата на шредера върху него.

Сега вече можете да започнете унищожаването.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да работи машината кошът на шредера трябва да е напълно затворен.

- Изпразнете коша, когато се напълни, тъй като в противен случай работата на шредера ще бъде сериозно засегната. Използването на шредера с пълен кош може да доведе до засядане на хартия в резачите, което ще повиши нивото на шума на

машината.

- Не натискайте нарязаната хартия в коша с крак.

Отстраняване на неизправности

Моля проверете следните неща, ако шредерът не започне на работи:

1. Включена ли е правилно машината в контактната мрежа?
2. Ключът преместен ли е на позиция ?
3. Има ли заседнала хартия в машината?
4. Прегрял ли е моторът?

Акcesoари

Използвайте само акcesoари

на Rexel: Листи за смазване

(20) - 2101949

Листи за смазване (12) - 2101948

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

В края на полезния си живот продуктът се счита за ОЕЕО. Следователно е важно да се има предвид че ОЕЕО не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци. Той трябва да се събира отделно, за да може да се разглови и за да могат неговите компоненти и материали да бъдат рециклирани, използвани повторно или оползотворени (изгорени за извличане на енергийното съдържание при производство на електричество)

Общините са създали обществени пунктове за безплатно събиране на ОЕЕО.

Върнете вашето ОЕЕО в депото за събиране, което е най-близо до вашия дом или офис.

Ако имате затруднения с намирането на депо за събиране, търговецът, който ви е продал продукта, трябва да приеме вашето ОЕЕО.

Ако вече не можете да установите контакт с търговеца, свържете се с ACCO за съдействие по този въпрос

Рециклирането на ОЕЕО е насочено към опазване на околната среда, защита на човешкото здраве, запазване на суровините, подобряване на устойчивото развитие и осигуряване на по-добро снабдяване със стоки в Европейския съюз. Това ще бъде постигнато

чрез извличане на ценни вторични суровини и намаляване на изхвърлянето на отпадъци. Можете да допринесете за постигането на тези цели, като върнете вашето ОЕЕО в депо за събиране.

Вашият продукт е маркиран със символа за ОЕЕО (контейнер за отпадъци с колела, задраскан с X). Този символ ви информира, че ОЕЕО не трябва да се изхвърля заедно с несортирани битови отпадъци.

Гаранция

Експлоатацията на тази машина е гарантирана за две години, считано от датата на покупката, при нормална употреба. В гаранционния срок ACCO Brands Europe по своя преценка ще поправи или замени дефектната машина безплатно. Дефектите, произтичащи от неправилна употреба или използване на продукта за неподходящи цели, не са покрити от гаранцията.

Ще се изисква доказателство за датата на покупката. Ремонтите или модификациите, направени от лица, които не са оторизирани за това от ACCO Brands Europe, водят до анулиране на гаранцията. Целта ни е да гарантираме, че нашите продукти работят в съответствие с посочените спецификации. Тази гаранция не засяга законните права, които потребителите имат съгласно приложимото национално законодателство, уреждащо продажбата на стоки.

Тази гаранция не се прилага за австралийски клиенти – вж. гаранцията на страница 100.