




87338 АКУМУЛАТОРНА ПРОХОСМУКАЧКА

20 V

CE RoHS

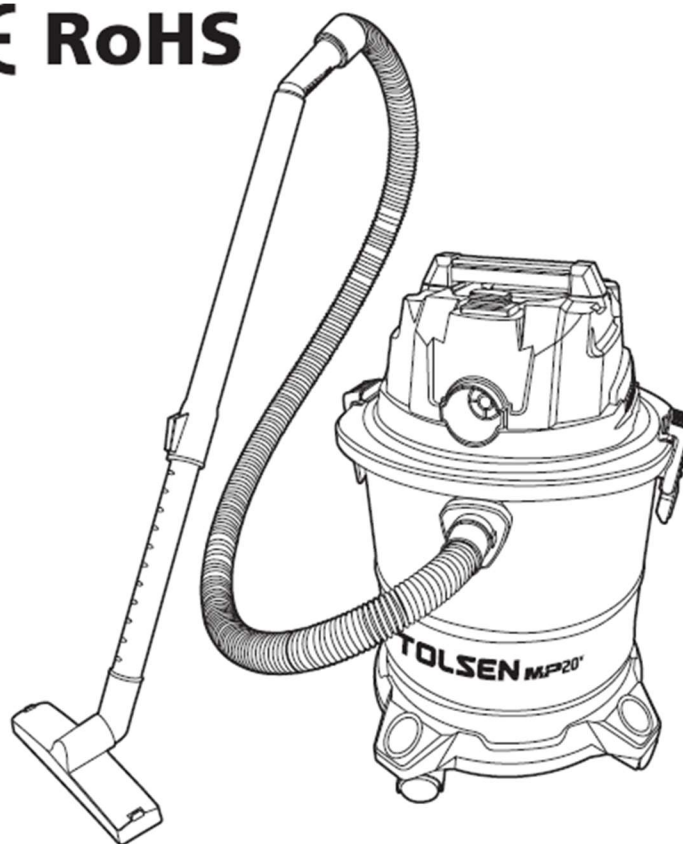

Превод на оригиналната инструкция на български език
Запазете тази инструкция

Важни инструкции за безопасност



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При работа с прахосмукачка спазвайте следните инструкции за безопасност:

1. Уредът не е предназначен за работа от лица /вкл. деца/, с намалени физически или ментални способности или такива, на които липсват опит и познания, освен ако не бъдат подпомагани от обучено лице.
2. Дръжте далеч децата и не им позволявайте да си играят с уреда.
3. За предотвратяване на токов удар, не мокрете уреда, батериите или зарядното.
4. Преди работа се уверете, че батерията е изправна. Ако е повредена, я заменете с нова.
5. Преди стартиране, се уверете че батерията е заредена и добре поставена.
6. Уверете се, че уредът е изключен преди да отстраните батерията.
7. Не работете с мокри ръце и следвайте инструкциите за електрическа безопасност.
8. Бъдете внимателни, когато работите по стълби.
9. Не работете близо до отоплителни уреди и горещи повърхности.
10. Не използвайте за засмукване на гореща вода и запалими течности или горящи материали.
11. Не засмуквайте токсични материали.
12. Не работете без торба за прахоулавяне или филтър.
13. Преди работа отстранете големи или остри предмети от пода.
14. Ако тръбите са запушени, изключете машината и ги отстранете преди да започнете отново.
15. Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен.
16. При повреда се свържете със сервиз.
17. Не почиствайте електрическите части с вода или препарати за почистване.
18. Не правете модификации по уреда.
19. Съхранявайте в хладно и сухо помещение.
20. Повреди, причинени от неправилна употреба или неспазване на инструкциите не се покриват от гаранцията.

Безопасност при боравене с литиево-йонни батерии

ВНИМАНИЕ: Тази батерия може да се използва само с акумулаторни машини на TOLSEN от серията MP20V и със съответното зарядно устройство. Литиево-йонните батерии съхраняват голямо количество енергия и могат да се възпламенят или експлодират, ако не се борави правилно с тях.

1. Дръжте ги далеч от деца.
2. Зареждайте при стайна температура 5-40 градуса C. Оставете след зареждане за окло 15 мин. за да се охлади преди работа.
3. Зарядното показва заряда на батерията. Не оставяйте да се зарежда дълго време без надзор. Изключете зарядното от мрежата след зареждане.
4. Съхранявайте батерията при стайна температура. Не оставяйте машината и батерията на температура над 40 градуса.











5. При съхранение батерията да не е в контакт с други предмети. Пазете я чиста.
6. Не оставяйте батерията незаредена за дълъг период. Това може да повреди клетките. За дълъг период батерията да се остави напълно заредена и извън машината.
7. С времето е възможно батерията да се повреди или отделни клетки да дефектират. Зарядното не зарежда повредени батерии. Сменете батерията.
8. Не ги отваряйте, не ги изпускайте, не давайте на късо, не ги пробивайте, не ги излагайте на висока температура или огън.

Безопасност при боравене със зарядното устройство

ВНИМАНИЕ: Това зарядно може да се използва само с акумулаторни батерии на TOLSEN от серията. Не използвайте с други батерии. Може да се стигне до експлозия.

1. Зарядното е със захранване Клас2, за вътрешна употреба.
2. Преди употреба проверете стойностите на входа и изхода.
3. Не използвайте зарядното при различен поляритет или напрежение.
4. Не използвайте с други батерии. Пазете зарядното чисто и избягвайте допир с други предмети. Може да се стигне до заграване и възпламеняване.
5. Ако кабелът е повреден, го сменете при оторизиран сервиз

Символи:

	СЕ съответствие
	Прочетете инструкцията преди работа
	Носете защитни очила
	Носете работни ръкавици
	Носете защитна маска
	Носете антифони
	Не изхвърляйте ел. продукти с битови отпадъци. Предайте на съответните места за изхвърляне на този тип отпадъци.
	Не изхвърляйте батериите с битови отпадъци. Предайте на съответните места за изхвърляне на този тип отпадъци.
	Предупреждение за опасност
	За работа в помещения

Спецификации

Напрежение	20V DC
Мощност	150W
Капацитет	20 л
Засмукване	10 Кра
Възд. поток	10 л/сек.

Функции



МОНТАЖ

1.Поставете колелцата в долната част на корпуса.




2.Поставете основата към долната част и натисните клипсовете.



3.Свържете маркуча със засмукващия отвор и завъртете по посока на часовниковата стрелка.



4.Поставете края на маркуча в тръбата.

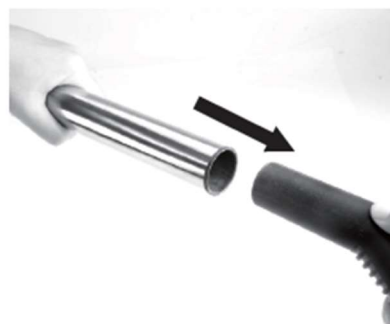

5.Поставете четката към тръбата.



6.Поставете HEPA филтъра и завъртете по посока на часовниковата стрелка.



7.Закопчайте скобите



8.Поставете батерията.



9. Затворете водоуплътняния капак



10. Натиснете пусковия ключ: "I" за включено и „O“ за изключено.



РАБОТА С МАШИНАТА

Преди работа се уверете, че всички филтри са поставени правилно.

Сухо почистване

1. Уверете се, че HEPA филтъра е поставен правилно.
2. Ако торбичката е пълна, я изпразнете.
3. Почиствайте редовно филтрите.

Мокро почистване

1. За почистване на канали с мръсотия, поставете филтъра тип гъба.
2. За почистване мокра мръсотия, поставете филтъра тип гъба и HEPA филтъра.
3. Не поставяйте хартиената торбичка при мокро почистване.
4. Почиствайте резервоара след употреба. Не оставяйте мръсотия или вода в резервоара.
5. Пазете батерията и конекторите от влага.

ПОДДРЪЖКА

Свалете батерията от машината преди дейности по поддръжка.

При правилна поддръжка не се изисква специално обслужване на мотора.

Въпреки това препоръчваме профилактика веднъж годишно.

Почистване на филтрите

Измивайте филтрите с вода макс. 40 градуса

При почистване на HEPA филтъра и дунапренения филтър избягвайте третиране с остра четка.

Изсушете филтрите поне 24 часа преди употреба.

При нужда, поменете филтрите с нови.

Почистване на принадлежностите

Почиствайте редовно маркуча, тръбите и четката.

Изсушете ги поне 24 часа преди употреба.

Почистване на резервоара

Почиствайте и подсушавайте редовно резервоара отвътре с парче плат.

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ


ПРОБЛЕМ	Възможна причина	Решение
Проблем при засмукване	1. Задръстен филтър 2. Изтичане на въздух 3. Проблем с маркуча или тръбата 4. Повреда на филтъра	1. Почистете филтрите или ги подменете 2. Проверете връзките 3. Проверете за задръствания или повреди 4. Подменете филтъра
Изтичане на прах	1. Филтрите не са поставени добре	1. Проверете връзките и филтрите
Машината не работи	1. Батерията не е заредена 2. Проблем с двигателя	1. Проверете и заледете батерията 2. Посетете сервиз

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

No.	Description	Qty	No.	Description	Qty
1	Switch	1	16	Base bracket	1
2	Handle cap	1	17	HEPA	1
3	Handle	1	18	Ø40Wheel	4
4	Battery cover	1	19	Integratedbase	1
5	Top cover	1	20	Suction port	1
6	Motor cover	1	21	Clip supportor	2
7	Battery Holder	1	22	Plastic clip	2
8	Battery Pin	1	23	Clip seat	2
9	Barrel cap	1	24	Metal tank	1
10	Upper seal ring	1	25	Sponge filter	1
11	S545 brush motor DC 18V 150W	1	26	Floor brush	1
12	Lower seal ring	1	27	Crevice nozzle	1
13	Ø3Foam sealing strip	1	28	Plastic hose	1
14	Motor base	1	29	Stainless steel telescopic tube	1
15	Water Hoater	1			

A	ST3*10 Screw	1
B	ST4*12 Screw	13
C	ST4*16 Screw	14

CXEMA

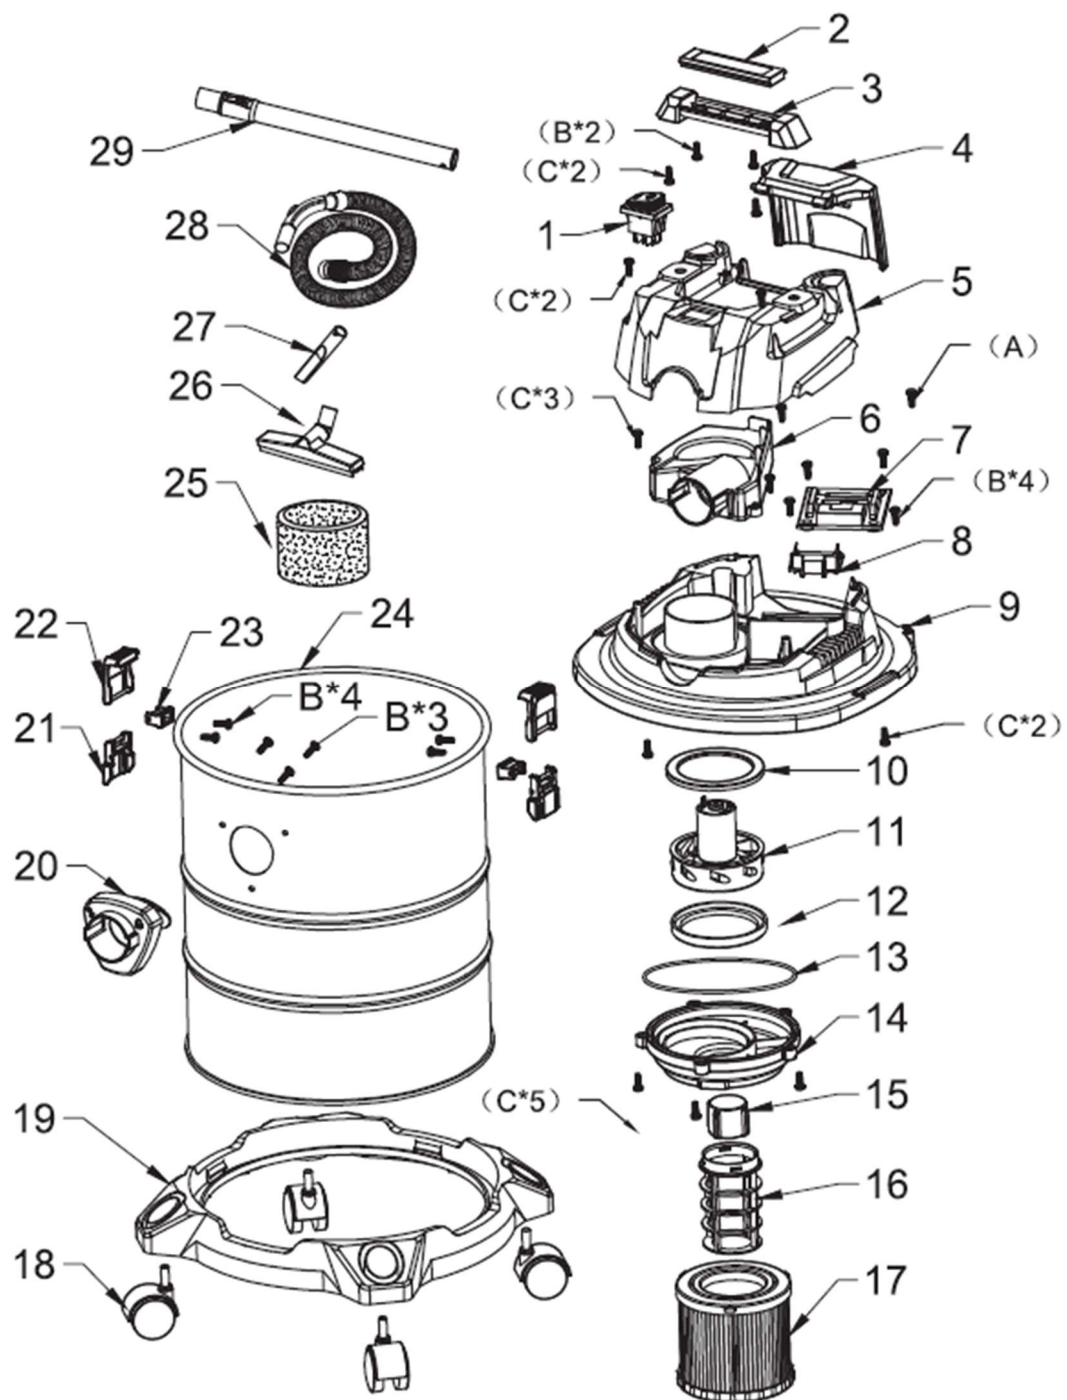

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 Huashan Road, , Zhangjiagang, Jiangsu, China

декларираме, че продуктът

87338 Аккумуляторна прахосмукачка

съответства на съществените изисквания за безопасност съгласно следните директиви:

Low voltage Directive 2014/35/EU

стандарты и технически спецификации съгласно:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019+A14:2019+A2:2019;

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013;

EN 62233:2008;

Оторизиран подпис от името на:

SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 Huashan Road, , Zhangjiagang, Jiangsu, China
WANG QING

07.02.2022

Подходящи батерии и Зарядни устройства

ТЛС87472



Акумулаторна батерия 20V, 2.0 Ah Li Ion
LED индикатор за нивото на заряда

ТЛС87474



Акумулаторна батерия 20V, 4.0 Ah Li Ion
LED индикатор за нивото на заряда

ТЛС87485




Зарядно устройство 20V
LED индикатор за нивото на заряда
Зарежда 2.0 Ah батерия за 60 мин.

ТЛС87486



Зарядно устройство 20V
LED индикатор за нивото на заряда
Зарежда 4.0 Ah батерия за 60 мин.

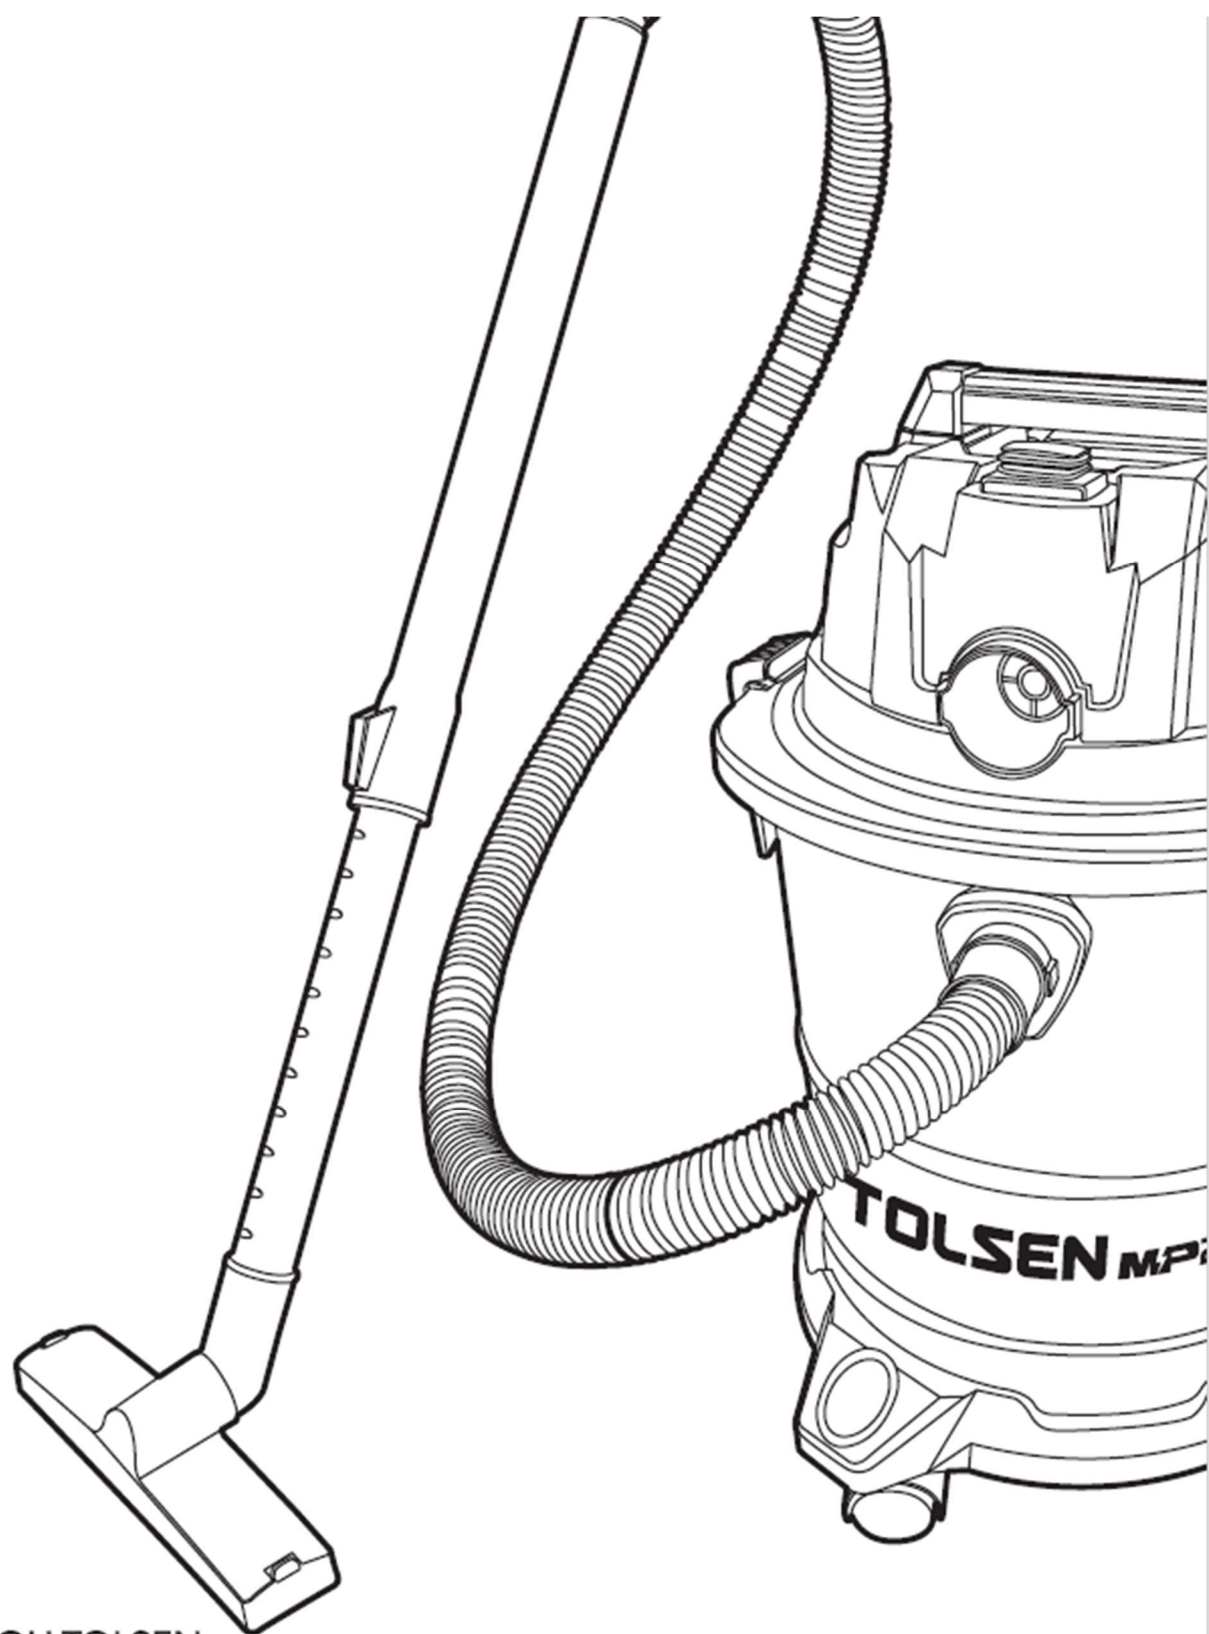

SUZHOU TOLSEN
TOOLS CO., LTD.

www.tolsentools.com

TOLSEN is a trademark or
registered trademark of TOLSEN
TOOLS. All rights reserved.

