

SAMSUNG

Ръководство за потребителя

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите пълно обслужване, регистрирайте продукта на

www.samsung.com

Модел _____ Сериен №. _____

За да отидете направо на страницата с инструкции за това как да използвате ръководството за хора с увреждания на зрението, изберете връзката Разучаване на екрана с менюто по-долу.
“Разучаване на екрана с менюто” Връзка

Съдържание

Справочник

Връзки

- 6 Ръководство за свързване
- 8 Свързване към мрежата
- 11 Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Продукт
- 13 Превключване между външни устройства, свързани към Продукт
- 17 Бележки за свързването

Дистанционно управление и периферни устройства

- 20 Относно Дистанционно Samsung Smart (серия M1/M7/M8/G8)
- 23 Относно Дистанционно управление (серия M5)
- 26 Свързване на Дистанционно Samsung Smart към Продукт
- 27 Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно
- 27 Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart
- 27 Научете как да използвате контролера за игри
- 28 Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
- 29 Управление на Продукт с клавиатура, мишка или геймпад
- 34 Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

SMART функции

- 35 Използване на Smart Hub
- 40 За началния екран на Daily+
- 41 Използване на Samsung Gaming Hub
- 43 Използване на функцията Начало
- 44 За началния екран на За вас
- 48 За началния екран на На живо
- 49 За началния екран на Приложения
- 53 За Меню Първи екран
- 58 Използване на Samsung account

- 60 Използване на Workspace
- 66 Използване на Достъп до телевизор
- 67 Използване на Ръководство за потребителя
- 69 Използване на Internet
- 70 Използване на SmartThings
- 75 Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика
- 81 Използване на Multi View
- 84 Използване на Vixby
- 89 Използване на Ленга с игри

Гледане на Продукт

- 95 Функции, поддържащи гледането на Продукт

Картина и Звук

- 96 Използване на Интелигентен режим
- 98 Настройка на качеството на картината
- 102 Промяна на Размер картина и Позиция
- 103 Настройка на средата на гледане за външни устройства
- 108 Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки
- 110 Използване на функциите за поддръжка на звука

Система и Поддръжка

- 112 Използване на функциите за час и таймерите
- 114 Използване на функциите Пестене на енергия
- 116 Използване на функцията Грижа за панела
- 117 Актуализиране на софтуера на Продукт
- 119 Използване на функцията Настройки за родителски контрол
- 120 Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух
- 126 Използване на гласови функции
- 127 Използване на други функции

Предпазни мерки и бележки

- 129 Прочетете, преди да използвате Apps

- 130 Прочетете, преди да използвате функцията Internet
- 132 Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове
- 140 Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства
- 141 Лицензи
- 142 Инсталиране на софтуера

Отстраняване на неизправности

Проблеми с картината

- 143 Екранът премизва или е станал тъмен
- 143 Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни
- 144 Картината е с такива цветове, че изглежда като черно-бяла, или не изглежда по начина, по който трябва
- 145 Продукт автоматично се изключва сам
- 145 Изображението на Продукт не изглежда толкова добре, колкото в магазина
- 146 Показваното видео изглежда замъглено
- 146 Картината е изкривена
- 146 Има пунктирана линия на ръба на екрана
- 146 Картината не се показва на цял екран
- 146 Функцията Субтитри в менюто на Продукт е деактивирана
- 147 Субтитрите се появяват на екрана на Продукт
- 147 HDR на свързаното външно устройство се изключва
- 147 Мониторът не се изключва и екранът показва снимки и часа.
- 147 Дразнещо е, че My Contents стартира автоматично гори когато спя през нощта.

Проблеми със звука и шума

- 148 Как мога да свържа аудио устройство към Продукт?
- 148 Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.
- 148 Картината е добра, но няма звук.
- 149 HDMI (ARC) е свързан и няма звук.
- 149 Високоразговорителите издават необичаен шум.
- 149 Звукът прекъсва.
- 149 При всяко използване на функция на Продукт или промяна на канала, Продукт съобщава за активността чрез гласова бележка. Продукт пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.
- 150 Звукът на Продукт не се възпроизвежда през Soundbar или A/V приемника.
- 150 Звукът не се чува ясно.

- 151 Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.
- 151 Искам едновременно да изключавам и включвам Продукт и аудио устройството.

Проблеми със свързването на външни устройства

- 152 Появява се съобщение "Режимът се подгържа".
- 152 Видео е добро, но няма звук.
- 152 Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.
- 153 Правилната работа не може да се гарантира, ако е свързано и се използва чрез външен USB концентратор.
- 153 Не се появява екран при свързване на Продукт към външно устройство.
- 153 Искам да свържа Bluetooth високоговорител.
- 154 Екранът на компютъра трепти или не се показва.
- 154 Компютърът не се събужда чрез Събуждане на компютъра.
- 154 Специален клавиш на клавиатурата или мишката е въведен автоматично.
- 155 Размерът на изведеното изображение не съответства на екрана, цветовете са замазани или текстът не е ясен.
- 155 Свързан е компютър, но опцията Експертни настройки е в сиво.
- 155 Искам екранът на Продукт да се изключи незабавно след изключване на свързаното външно устройство.

Проблеми с мрежата

- 156 Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за гостъп. Неуспешно свързване към мрежата.
- 156 Кабелната мрежова връзка е неуспешна.
- 156 Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

- 157 Какво представлява Anynet+?
- 157 Anynet+ не работи. Свързаното устройство не се показва.
- 158 Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Продукт се включи.
- 158 Искам да изляза от Anynet+. Включването на други устройства е неудобно, защото Продукт също се

включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.

- 158 На екрана се появява съобщението "Свързване с Anynet+ устройство..." или "Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство".

- 158 Anynet+ устройството не възпроизвежда.

Проблеми с дистанционното управление

- 159 Дистанционното управление не работи.
- 159 Външните устройства не могат да се управляват чрез дистанционното управление на Продукт.
- 159 Когато включа продукта с дистанционното управление, се включва също и друго устройство.

Приложения

- 160 Не мога да открия приложението, което желая.
- 160 Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?
- 160 Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.
- 160 Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Продукт.

Мултимедийни файлове

- 161 Някои файлове се прекъсват по време на възпроизвеждане.
- 161 Някои файлове не могат да се възпроизведат.

Проблеми с гласовото разпознаване

- 162 Микрофонът е изключен.
- 162 Вихру отговаря автоматично.
- 162 Произнесох „Hi, Vixby“, но Vixby не отговарят.
- 163 Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.
- 163 Докато се извършва гласово разпознаване, се извеждат много на брой съобщения, затова функцията не работи.
- 163 Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

Други проблеми

- 164 Продукт е нагрял.
- 164 Продукт мирише на пластмаса.

- 164 Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Продукт бъде изключен.
- 165 Продукт е наклонен настрани.
- 165 Стойката се клати или е изкривена.
- 165 Искам да знам как да поставя и сваля стойката на Продукт.
- 166 На екрана се появява POP (вътрешна банер реклама в Продукт).
- 166 Продукт издава пукащ звук.
- 166 Продукт издава бръмчащ звук.
- 166 Екранът е изключен, но чувам шум.
- 166 Продукт изговаря събитията на екрана в гласов режим.
- 167 Въпроси и отговори

Диагностициране на проблеми при работата на Продукт

- 168 Самодиагностика
- 170 Нулиране на Smart Hub
- 170 Нулиране на картината
- 170 Нулиране на звука

Получаване на поддръжка

- 171 Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване
- 171 Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление
- 172 Проверка на Отчет за калибриране
- 172 Искане на сервизно обслужване

Напътствия за достъпност

Разучаване на екрана с менюто

- 173 Използване на дистанционното управление
- 175 Използване на менюто за достъпност
- 180 Използване на Продукт при активна опция Гласов справочник
- 182 Използване на Smart Hub
- 184 Отваряне на Ръководство за потребителя
- 185 Използване на Voice

Справочник




Научете как да използвате различните функции.

Връзки




Можете да получите достъп до мрежата, като използвате LAN кабел или безжична точка за достъп. Чрез различни конектори можете да свържете и външни устройства.

Ръководство за свързване

Можете да прегледате подробна информация за външните устройства, които могат да се свързват към Продукт.


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** [Опит сега](#)


Това ви показва как да свързвате различни външни устройства, като например видео устройства, конзоли за игри и компютри, с помощта на илюстрации. Като изберете метод на свързване и външно устройство, подробностите за свързване ще се покажат.

-  Методът на свързване и наличните външни устройства може да се различават в зависимост от модела.
-  Възможно е някои функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.
-  С помощта на [Отстраняване на неизправности в HDMI](#) можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).

- **Аудио устройство:** HDMI (ARC), USB, Bluetooth, Wi-Fi
- **Видео устройство:** HDMI
- **Смартфон:** Споделяне на екран (Smart View), Споделяне на екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Споделяне на камерата, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, USB Upstream, Споделяне на екран (Безжичен), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Входно устройство:** Дистанционно управление, USB клавиатура, USB мишка, USB джойстик, USB камера, Bluetooth устройства
- **Конзола за игри:** HDMI

- **Външно съхранение: USB флаш устройство, Твърд диск (HDD)**

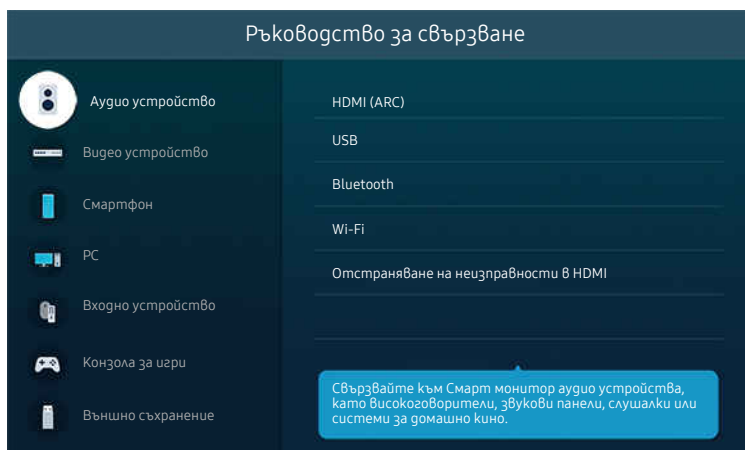

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.



Свързване към мрежата

Можете да се свържете към мрежата чрез Продукт.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Отвори Мрежови настройки** Опнум сега


Конфигуриране на мрежовите настройки за свързване към достъпна мрежа.


Установяване на безжична мрежова връзка

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Отвори Мрежови настройки** > **Безжичен**

 Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

Преди да опитате свързване, е необходимо да разполагате с настройките на безжичната точка на достъп (SSID) и парола. Името на мрежата (SSID) и кодът за защита се намират на екрана за конфигурации на безжичната точка за достъп. Вж. ръководството за безжичната точка за достъп за повече информация.

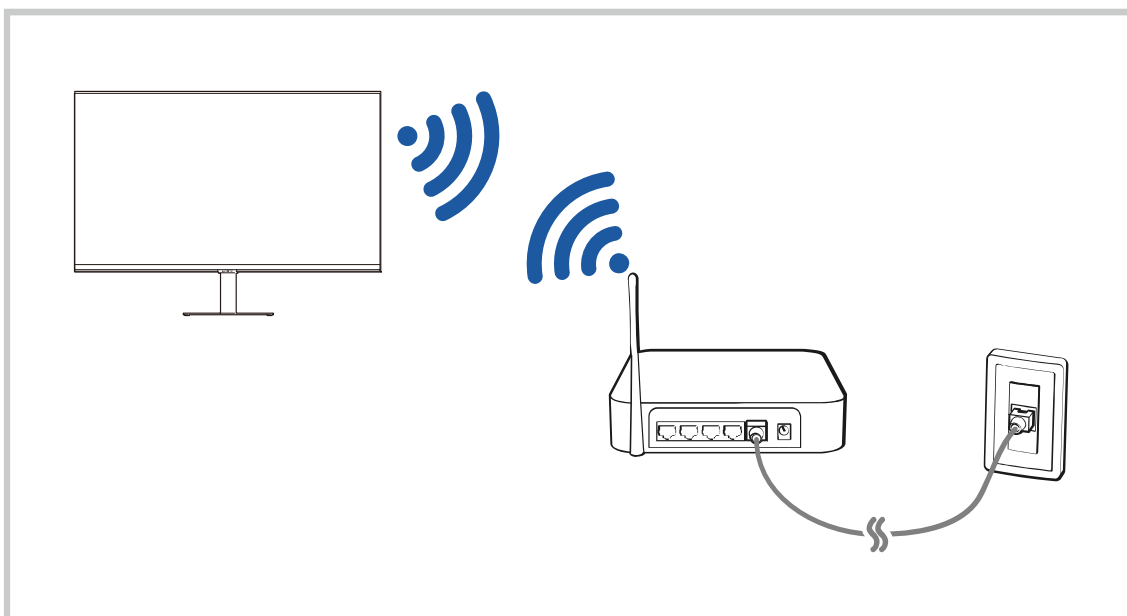

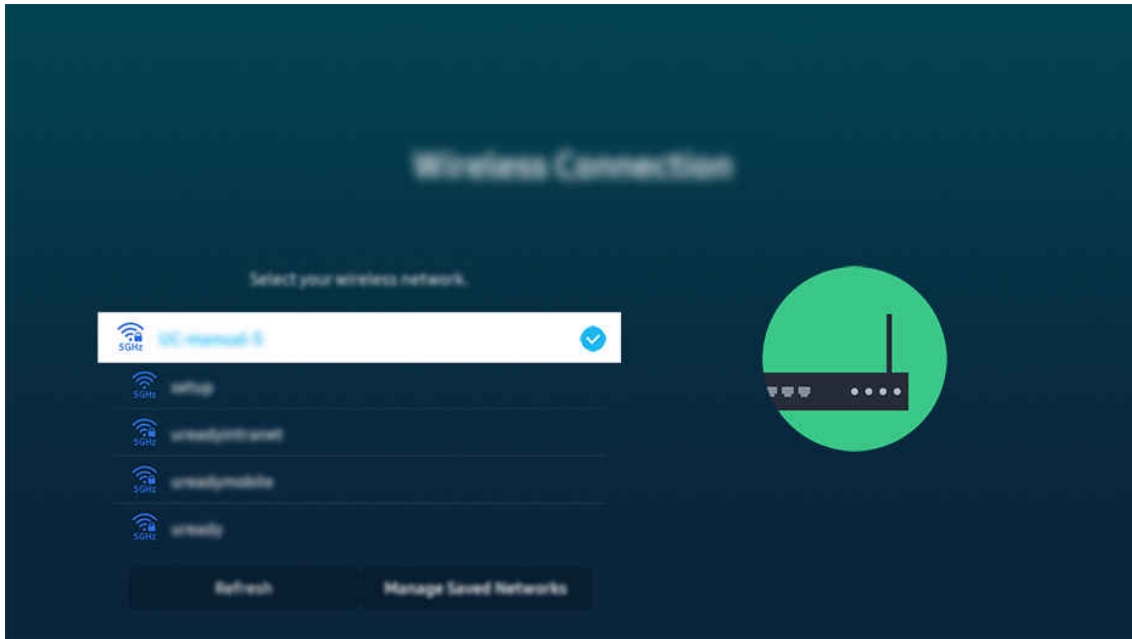

- ✎ Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.
- ✎ Ако не е намерена безжична точка за достъп, изберете [Добавяне мрежа](#) в края на списъка и въведете името на мрежата (SSID).
- ✎ Ако безжичната точка за достъп има бутон WPS или PBC, изберете [Използване на WPS](#) в края на списъка, след което натиснете бутона WPS или PBC на точката за достъп за около 2 минути. Продукт ще се свърже автоматично.
- ✎ За да видите или изтриете предишно свързани имена на мрежа (SSIDs), преместете маркера на [Управление на запаметени мрежу](#) и после натиснете бутона Избери.
- ✎ За да прекъснете Wi-Fi връзката, изберете [Откачване](#) в [🏠](#) > [☰](#) (бутон със стрелка наляво) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#). [Опит сега](#)

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

[🏠](#) > [☰](#) (бутон със стрелка наляво) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#) [Опит сега](#)


Проверете текущото състояние на мрежата.

Нулиране на настройките на вашата мрежа


[🏠](#) > [☰](#) (бутон със стрелка наляво) > [⚙️ Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Нулиране на мрежата](#) [Опит сега](#)

Възстановете мрежовите настройки до фабричните стойности.

Включване на Продукт чрез мобилно устройство

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **Включване с мобилно устройство** [Опит сега](#)

Можете да включите Продукт от мобилно устройство, свързано към същата мрежа като Продукт.

 Тази функция е налична с мобилно устройство, свързано към Продукт чрез приложението SmartThings или функцията Apple AirPlay.


Възможно е Apple AirPlay да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Свързване на устройство с управление на IP към Продукт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **IP дистанционно** [Опит сега](#)

Можете да свържете устройство с управление на IP към Продукт, за да управлявате дистанционно IP устройството.

 За да използвате тази функция, **Включване с мобилно устройство** трябва да е включено.

 Включването на тази функция може да разреши на други устройства с управление на IP да контролират Продукт. Препоръчваме да включите тази функция само ако е инсталиран оторизиран контролер от трета страна и е конфигуриран специално за Продукт Samsung и вашата Wi-Fi мрежа е защитена с парола.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Разрешаване на свързване на безжична мрежа

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **Wi-Fi** [Опит сега](#)

Можете да разрешите Wi-Fi връзката.

 За да свържете безжична мрежа, функцията трябва да е активна.

Смяна на името на Продукт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Име на у-во** [Опит сега](#)

Можете да смените името на Продукт в мрежата. Изберете **Въвеждане потребител** отгоду на списъка, за да промените името.

Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Продукт



Можете да гледате екрана на мобилното си устройство върху екрана на Продукт в Smart View, Apple AirPlay или Tap View.


Когато стартирате споделяне на екран с мобилно устройство (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), екранът на Продукт се превключва на **Multi View** или на екрана на мобилното устройство. Гледайте едновременно различно съдържание с екран **Multi View**.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.



 За повече информация вж. "[Използване на Multi View](#)".

Използване на Споделяне на екран (Smart View)

За информация как да споделяте екрана с мобилното си устройство вижте  >  (бутон със стрелка наляво) > [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Споделяне на екран \(Smart View\)](#). [Опит сега](#)

- За да изключите Споделяне на екран (Smart View), прекъснете връзката с мобилното устройство или натиснете бутона  на дистанционното управление.
- От менюто Smart View на вашето мобилно устройство можете да променяте настройките, например екранно съотношение.

Използване на Apple AirPlay

Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  >  (бутон със стрелка наляво) > [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Apple AirPlay](#). [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


 За да използвате [Apple AirPlay](#), се уверете, че  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Настройку за Apple AirPlay](#) е активирано.

Използване на Споделяне на екран (Tap View)

Като докоснете с мобилното устройство вашия Продукт, можете да гледате **Multi View** или екрана на мобилното устройство през екрана на Продукт. Когато докоснете Продукт с мобилно устройство, на което се изпълнява музикално приложение, екранът на Продукт се превключва към екрана **Музикална стена**.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Тази функция е налична в мобилни устройства Samsung с Android 8.1 или по-нова версия.


 Когато Продукт влезе в режим на пестене на енергия, функцията **Tap View** не е налична.


1. Активирайте **Tap View** на мобилното си устройство.

 За повече информация относно конфигурацията вижте „Активиране на Tap View“.


2. Включете екрана на мобилното си устройство.

3. Докоснете с мобилното си устройство Продукт. Екранът на Продукт превключва на **Multi View**, **Музикална стена** или екрана на мобилното устройство.


 Внимавайте да не докосвате екрана на Продукт или ъглите на рамката. Това може да надраска или счупи екрана на Продукт или на мобилното устройство.

 Препоръчваме да използвате мобилното си устройство с поставен капак и леко да докосвате всеки външен ръб на Продукт с него.

4. Гледайте **Multi View**, **Музикална стена** или екрана на мобилното устройство на екрана на Продукт.


 Екранът **Музикална стена** е функция, която ви позволява да се наслаждавате на музиката заедно с визуални видео ефекти, които се променят в зависимост от жанра и ритъма на музиката.

 Показаният екран на Продукт може да е различен, в зависимост от модела.

 Тази функция позволява дублиране на екрана/дублиране на звука чрез откриване на вибрации, генерирани при докосване на Продукт с мобилното устройство.

Активиране на Tap View

Активирайте **Tap View** в приложението SmartThings.

 В зависимост от версията на приложението SmartThings може да се наложи да регистрирате Продукт с мобилното си устройство.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

1. Стартирайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.




2. Изберете “Настройки” (☰ > ⚙️) в приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.

3. Задайте **Tap View** да е включено.




 При свързване за пръв път, изберете **Позволи** от изскачащия прозорец на Продукт.

Превключване между външни устройства, свързани към Продукт

Можете да превключвате между програми на Продукт и съдържание от външни устройства.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства**


Когато изберете свързано външно устройство на екрана **Източник**, изходният сигнал на избраното устройство се насочва към екрана на Продукт.

-  За да използвате дистанционното на Продукт за управление на устройство (Blu-ray плейър, игрова конзола и т.н.), което поддържа универсално дистанционно управление, свържете това устройство с HDMI порта на Продукт и след това включете устройството. Показваният сигнал на Продукт автоматично се превключва на сигнала на устройството или можете да конфигурирате автоматично универсално дистанционно управление за устройството. За повече информация вж. "Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно".
-  Когато към USB порта е свързано USB устройство, се появява изскачащо съобщение, което ви позволява лесно да превключвате на мултимедийното съдържание в устройството.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички устройства или географски региони.

Редактиране на името и иконата на външно устройство

🏠 > ☰ (бутон със стрелка наляво) > 📶 **Свързани устройства**

Можете да промените името на порта за свързано външно устройство или да го добавите към Първи екран.

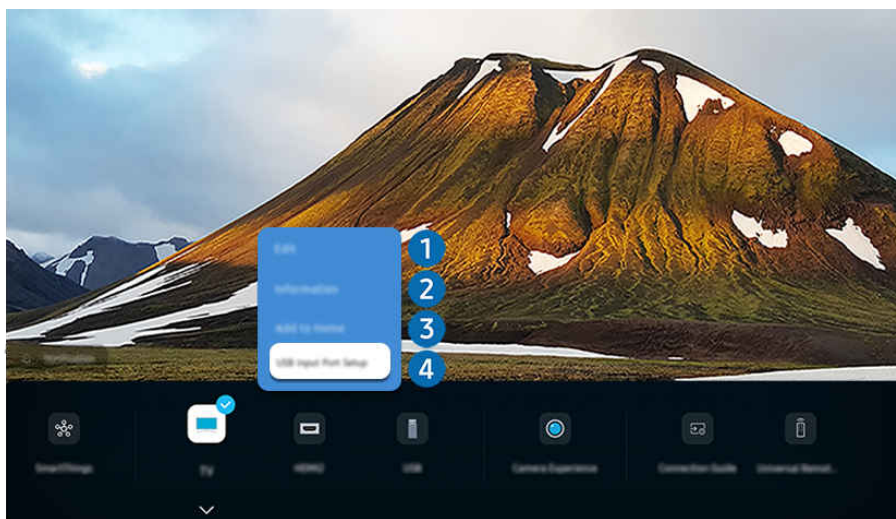

✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1. Преместете маркера на свързано външно устройство.
2. Натиснете бутона със стрелка надолу. Следните функции стават достъпни:

✎ Наличните функции могат да са различни в зависимост от типа на порта.

1 Редакт.

Можете да преименувате входящите портове и да променяте иконите за устройствата.

2 Информация

Можете да прегледате подробна информация за външно устройство.

3 Добавяне в Начало

Можете да добавите порта на външно устройство към Първи екран с цел бързо превключване.

4 USB Настройка на входен порт

Настройте устройството да се свързва към USB порта на смарт монитора и настройте типа промяна на порта.

✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на допълнителни функции

- **SmartThings**

Можете да използвате функцията **SmartThings**.

То позволява на Product да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.

 За повече информация относно **SmartThings** направете справка в „[Използване на SmartThings](#)“.

- **Samsung TV Plus**

Когато продуктът е свързан към мрежа, на зрителите се предоставят популярни програми или тематични избрани моменти 24 часа в денонощието. Предоставя се също програма за **Samsung TV Plus**, за да ви информира кога да гледате.


 В зависимост от модела е възможно функцията да не се поддържа.

- **Преживяване с камера**

Свържете USB камера или използвайте приложението SmartThings на мобилния си телефон, за да свържете камера.

Свържете камера, за да използвате функцията за видео разговори, домашни тренировки и други нови функции.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 За подробности за начина на свързване вижте **Споделяне на камерата** (🏠 > ☰ (бутон със стрелка наляво) > 📶 **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Споделяне на камерата**).

- **Достъп до телевизор**

Чрез дублиране можете да гледате телевизия от екрана на Product.

 За повече информация вж. "Използване на Достъп до телевизор".

- **Ръководство за свързване**


Показва инструкции за свързване на устройство.

 За повече информация вж. "Ръководство за свързване".

- **Настр. Унив. дистанционно**



Регистрирайте външно устройство и управлявайте продукта и външното устройство с едно дистанционно управление.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


 За повече информация вж. "Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно".

Бележки за свързването

При свързване на външно устройство, отбележете следното:

-  Типовете, наименованията, местоположенията и броят на поддържаните портове може да се различават в зависимост от Продукт.
-  Направете справка в ръководството за работа на външното устройство за повече информация относно свързването с Продукт. Броят на конекторите на външните устройства и техните имена и разположение може да са различни, в зависимост от производителя.

Бележки за свързване на HDMI

- Препоръчват се следните типове HDMI кабели:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Използвайте HDMI с дебелина 17 мм (0,66 инча) или по-малка.
- Използването на несертифициран HDMI кабел може да доведе до поява на празен екран или грешка при свързването.
- Възможно е някои HDMI кабели и устройства да не са съвместими с Продукт поради различни HDMI спецификации.
- Този Продукт не поддържа функцията HDMI Ethernet канал. Ethernet представлява локална мрежа (LAN), изградена чрез коаксиални кабели, стандартизирана от IEEE.
- Опитайте с кабел, по-къс от 3 м (10 фута), за да получите най-доброто качество на гледане UHD.
- Много компютърни графични адаптери нямат HDMI порт, а вместо това имат DVI или DisplayPort портове. Ако компютърът не поддържа HDMI видео изход, свържете компютъра с DVI към HDMI кабел.
- Когато Продукт се свърже към външно устройство, например DVD/BD плейър или цифрова приставка чрез HDMI, автоматично се активира режим на разширено синхронизиране. В режим на бърза синхронизация Продукт продължава да засича и свързва външни устройства чрез HDMI кабел. Тази функция може да се деактивира чрез изваждане на HDMI кабела от свързаното устройство.
 -  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- Автоматичното откриване на устройство работи всеки път, когато се свърже ново външно HDMI устройство.
 - Функцията за автоматично откриване на устройство разпознава външните устройства, за да осигури на потребителя оптимизирана среда за гледане.
 - Ако е свързан компютър, натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление, когато функцията е активирана, както е показано в указанието, изведено в долната част на екрана. За името на устройството незабавно се задава „PC“.
 - Ако функцията за автоматично откриване на устройство не разпознае свързано устройство, името на устройството се посочва като „Неизвестно“ и се отваря менюто, използвано за ръчно задаване на името на устройството. От менюто натиснете бутона „Настройка“ за ръчно задаване на името на устройството.
 - Ако компютър, свързан през HDMI, се разпознае като неизвестно устройство, качеството на показаната картина може да не се показва по подходящ за дисплей на компютър начин. В този случай натиснете бутона „Настройка“, за да промените името на устройството на „PC“.
 - Ако изберете бутон „По-късно“, менюто се затваря и името на свързано устройство остава „Неизвестно“. По-късно можете ръчно да промените името на устройството. За подробности относно начина на ръчно задаване на име на устройство вижте „Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно“.

Бележки за свързване за USB Type-C





 Тази функция е налична само при серия M1/M7/M8.

- Проверете дали е налична честотната лента на вашия USB Type-C кабел. Изходящият сигнал може да не е задоволителен в зависимост от спецификацията и състоянието на кабела.
- Не свързвайте или изключвайте бързо конектора и захранващия кабел, тъй като е необходимо известно време.
- Поради проблем със съвместимостта функцията може да не е достъпна, когато устройство Thunderbolt е свързано с помощта на кабел.
- Когато зареждате с USB Type-C кабел може да възникне неизправност в зависимост от вида на устройството. В този случай използвайте предоставеното зарядно устройство или се свържете с производителя на устройството.

Бележки за свързване на компютри

- За разделителни способности, поддържани от Продукт, вижте ръководството за потребителя на Продукт от уебсайта на Samsung Electronics на адрес <https://www.samsung.com>.
- Ако искате да свържете компютъра и Продукт безжично, и двете устройства трябва да са свързани едно към друго в една и съща мрежа.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).

Бележки за свързване на мобилни устройства

- За да използвате функцията Smart View, мобилното устройство трябва да поддържа функция за огледалност, като например Огледален екран или Smart View. За да проверите дали мобилното устройство поддържа функция за огледалност, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство.
- Възможно е функцията Споделяне на екран (Smart View) да не работи добре при 2,4 GHz. За осигуряване на по-добри характеристики се препоръчва 5,0 GHz. Опцията 5 GHz може да не е налична в зависимост от модела.
- Мобилното устройство и продуктът трябва да са свързани едно към друго в същата мрежа.
- Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Apple AirPlay**. [Опит сега](#)
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- В зависимост от мрежовите условия може да има временно прекъсване при възпроизвеждането на видео и аудио.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).








Дистанционно управление и периферни устройства








Можете да управлявате функциите на Продукт чрез Дистанционно Samsung Smart. Можете да свържете външни устройства, като например клавиатура, за по-лесно използване.







Относно Дистанционно Samsung Smart (серия M1/M7/M8/G8)

Научете повече за бутоните на Дистанционно Samsung Smart.



Бутон	Описание
 (Електрозахранване)	Натиснете за включване или изключване на Продукт.
 1 Микрофон/ Светодиод	Използва се като микрофон, когато се използва гласово разпознаване с дистанционното управление. Когато зареждате дистанционното управление през USB порта, светодиодът свети, ако протича зареждане. Когато зареждането приключи, светодиодът изгасва. <ul style="list-style-type: none"> • Не удряйте отвора на микрофона и не използвайте остър предмет, за да бъркате в него.
 (Voice Assistant)	Стартира Voice Assistant. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Voice Assistant.
 (Настройки – Номер – Цветен бутон)	Можете да получите достъп директно до меню Настройки/Виртуален цифров панел/цветни бутони/панел Опции/SmartThings/Свързани устройства. <ul style="list-style-type: none"> • Достъпът до приложението SmartThings чрез този бутон може да не се поддържа в зависимост от модела. • Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция. • Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете Готово или Въведете номер, за да въведете цифрова стойност. Използвайте за промяна на канала, въведете ПИН код, ZIP код и др. <p> Ако на екрана се появи Бутон за цвят с цифрова лента, изберете Бутон за цвят и след това изберете цвят чрез бутона със стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно).</p>
2 Бутон със стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно)	Използвайте за навигиране в менюто или за да премествате фокуса, за да маркирате елементи на Първи екран.
3 Избери	Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата.
 (Връщане)	Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.
 (Smart Hub)	Натиснете, за да превключите към Първи екран.












Бутон	Описание
 (Изпълнение/пауза)	<p>При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.</p> <p>За да използвате Лента с игри, натиснете и задръжте бутона в Режим за игри.</p> <p> Възможно е Лента с игри да не се поддържа за всички модели или географски региони.</p>
+/- (Сила на звука)	<p>Натиснете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона, за да изключите звука. Натиснете и задръжте за 2 секунди или повече, за да заредите Преки пътища за гостъпност.</p> <p>  може да не е налично в зависимост от модела.</p>
^/∨ (Канал)	<p>Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана Ръководство, натиснете бутона. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът Списък канали.</p> <p>Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да сменяте бързо канала.</p>
 Бутон за стартиране на приложението	<p>Стартирайте приложението, показано от бутона.</p> <p> Достъпните приложения може да се различават в зависимост от географската зона или доставчикът на приложение.</p> <p> Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.</p>



-  В режим на готовност натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, за да включите екрана.
-  Функциите, свързани с предаванията и каналите, са достъпни само в някои приложения или външни устройства.
-  Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от Продукт. Подходящото разстояние може да варира в зависимост от условията на безжичната среда.
-  Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да се различават в зависимост от модела или региона.
-  За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което не поддържа HDMI-CEC (Anynet+), трябва да конфигурирате универсално дистанционно управление за устройството. За повече информация вж. "[Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно](#)".
-  За да използвате Дистанционно Samsung Smart за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на Продукт чрез HDMI кабел. За повече информация вж. "[Използване на Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".






Относно Дистанционно управление (серия M5)

Научете повече за бутоните на Дистанционно управление.





Бутон	Описание
 (Електрозахранване)	Натиснете за включване или изключване на Продукт.
 (Бутон Настройки/Номер/ Опции)	Можете да получите достъп директно до меню Настройки/Виртуален цифров панел/панел Опции/SmartThings/Свързани устройства. <ul style="list-style-type: none"> • Достъпът до приложението SmartThings чрез този бутон може да не се поддържа в зависимост от модела. • Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция. • Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете Готово или Въведете номер, за да въведете цифрова стойност. Използвайте за промяна на канала, въведете ПИН код, ZIP код и гр.
 (Бутон за цвят)	При натискане, на екрана се появяват цветни бутони. Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция. <p> Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.</p>
 1 Бутон със стрелки (нагоре/надолу/ наляво/надясно)	Мести маркера.
 2 Избери	Избира или стартира маркиран елемент.
 (Връщане)	Натиснете за връщане на предишното меню.
 (Smart Hub)	Натиснете, за да превключите към Първи екран.
 (Изпълнение/ пауза)	С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
 + / - (Сила звук)	Местете бутон нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 2 секунди или повече, се появява менюто Преки пътища за гостъпност . <p> Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.</p>

Бутон	Описание
<p>^ / ∨ (Канал)</p>	<p>Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана Ръководство, натиснете бутона.</p> <p>Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът Списък канали. Натиснете и задръжте бутона нагоре или надолу, за да сменяте бързо канала.</p>
<p>3 (бутон за стартиране на приложението)</p>	<p>Стартирайте приложението, показано от бутона.</p> <ul style="list-style-type: none">  Достъпните приложения може да се различават в зависимост от географската зона или доставчикът на приложение.  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


-  В режим на готовност натиснете който и да е бутон на дистанционното управление, за да включите екрана.
-  Функциите, свързани с предаванията и каналите, са достъпни само в някои приложения или външни устройства.
-  Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно управление може да се различават в зависимост от модела или региона.
-  За да използвате Дистанционно управление за управление на съвместимо външно устройство, което не поддържа HDMI-CEC (Anynet+), трябва да конфигурирате универсално дистанционно управление за устройството. За повече информация вж. "Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно".
-  За да използвате Дистанционно управление за управление на съвместимо външно устройство, което поддържа HDMI-CEC (Anynet+), свържете устройството към HDMI порта на Продукт чрез HDMI кабел. За повече информация вж. "Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)".


Свързване на Дистанционно Samsung Smart към Продукт

Свържете Дистанционно Samsung Smart към Продукт, за да управлявате Продукт.

Когато включите Продукт за пръв път, Дистанционно Samsung Smart се свързва автоматично с Продукт. Ако Дистанционно Samsung Smart не се свързва автоматично, насочете го към предната част на Продукт, след това натиснете едновременно и задръжте 3 или повече секунди бутоните  и .




 Свързване не е налично в серия M5.

 Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да се различават в зависимост от модела или региона.

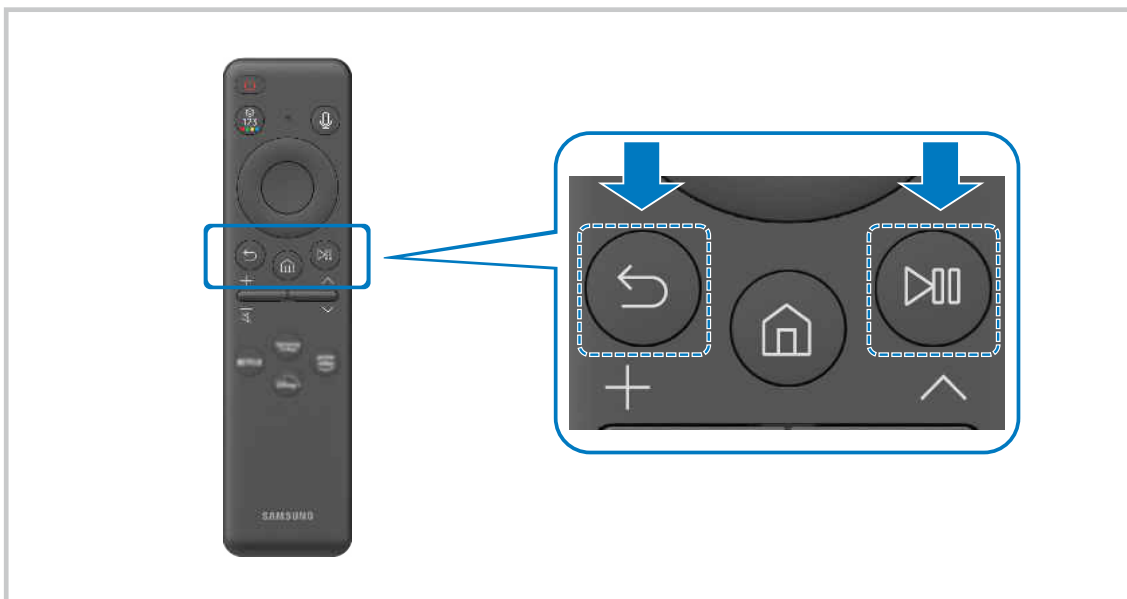








Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно

Управлявайте свързаните към Продукт външни устройства с дистанционно управление Samsung.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **Настр. Унив. дистанционно**

Всички свързани към Продукт външни устройства могат да се управляват с едно дистанционно управление Samsung. Стартирайте меню **Настройка Универсално дистанционно**, за да регистрирате външни устройства.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете също да използвате функцията **Anynet+ (HDMI-CEC)**, за да управлявате външни устройства Samsung с дистанционното управление на Продукт без никаква допълнителна настройка. За повече информация вж. "[Използване на Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Определени външни устройства, свързани към Продукт, могат да не поддържат функцията за универсално дистанционно управление.
-  Не поставяйте никакви препятствия пред външното устройство или логото на продукта. Той може да предизвика неправилни предавания от дистанционното управление.
-  Продукт запаметява както външното устройство, така и неговият порт на свързване (HDMI 1, HDMI 2 и т.н.).
-  Ако използвате затруднения в контролирането на външни устройства с Настройка Универсално дистанционно, опитайте да регулирате позициите на външните устройства.
-  Тази функция може да не работи правилно в зависимост от средата на монтиране на Продукт и функциите на външните устройства.

Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart

Можете да научите как да използвате Дистанционно Samsung Smart.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Ръководство за дистанционното**

Открийте информация как да използвате Дистанционно Samsung Smart.

Натиснете менюто, за да използвате разнообразните функции на Дистанционно Samsung Smart.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.



Научете как да използвате контролера за игри

Можете да научите как да използвате контролера за игри.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Справочник за контролер за игри**

Открийте информация как да използвате контролера за игри.

Натиснете менюто, за да научите повече за функциите на всеки бутон на контролера за игри.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Оформлението на бутоните може да се различава при различните контролери.

Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)

Използвайте дистанционното, за да управлявате външни устройства, свързани чрез Anynet+ (HDMI-CEC).

Можете да използвате дистанционното на Продукт, за да управлявате външни устройства, които са свързани към Продукт чрез HDMI кабел и поддържат Anynet+ (HDMI-CEC). Имайте предвид, че можете да настроите и използвате Anynet+ (HDMI-CEC) само с дистанционното управление.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Свързване на външно устройство чрез Anynet+ и използване на менюто му









 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Отит сега

1. Задайте **Anynet+ (HDMI-CEC)** на **Вкл.**
2. Свързване на съвместимо с HDMI-CEC устройство към Продукт.
3. Включете свързаното външно устройство.

Устройството се свързва автоматично към Продукт. След като процесът на свързване приключи, можете да отворите менюто на свързаното устройство чрез дистанционното на Продукт и да управлявате устройството.




 Свързването може да отнеме до 2 минути.

Прочетете, преди да свържете устройство, поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Устройствата с Anynet+ (HDMI-CEC) трябва да се свързват към Продукт чрез HDMI кабел. Имайте предвид, че някои HDMI кабели може да не поддържат Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Можете да конфигурирате универсалното дистанционно управление на Продукт така, че да управлява кабелни приставки, Blu-ray плейъри и системи за домашно кино от други доставчици, които не поддържат HDMI-CEC. За повече информация вж. "Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка Универсално дистанционно".
-  Anynet+ не може да се използва за управление на външни устройства, които не поддържат HDMI-CEC.
-  Дистанционното управление на Продукт може да не работи при определени условия. В такъв случай, все пак настройте устройството като поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC) устройство.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) работи само с външни устройства, които поддържат HDMI-CEC, и само когато тези устройства са или включени, или в режим на готовност.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява до 12 съвместими външни устройства (до 3 от един вид), с изключение на системите за домашно кино. Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява само една система за домашно кино.
-  За да слушате 5.1-канален аудио звук от външно устройство, свържете устройството към Продукт с HDMI кабел и след това свържете система за домашно кино 5.1 директно в конектора на цифровия аудио изход на системата за домашно кино.
-  Ако външно устройство е настроено едновременно за Anynet+ и за универсално дистанционно управление, то може да се управлява само с универсалното дистанционно управление.

Управление на Продукт с клавиатура, мишка или геймпад







Свързването на клавиатура, мишка или геймпад прави управлението на Продукт по-лесно.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер на входни устройства** Опум сега Опум сега

Можете да свържете клавиатура, мишка или геймпад, за да можете лесно да управлявате Продукт.






Свързване на USB клавиатура, мишка или геймпад

Включете кабела на клавиатурата, мишката или геймпада в USB порт.








-  Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения или външни устройства.
-  Поддържат се XInput USB геймпадове.
-  За повече информация вижте **Входно устройство** в **Ръководство за свързване** ( >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Входно устройство**)

Свързване на Bluetooth клавиатура, мишка или геймпад

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Bluetooth устройства** Опум сега

-  Ако устройството ви не бъде открито, преместете клавиатурата близо до Продукт и изберете **Обнови**. Продукт отново сканира за гостъпни устройства.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения или външни устройства.
-  Независимо от начина на свързване (напр. USB или Bluetooth) могат да бъдат свързани максимум четири геймпада.
 - Когато се използват две BT аудио устройства, най-добре е да се използват USB геймпадове.
 - Когато се използва едно BT аудио устройство, могат да бъдат свързани до два BT геймпада.
-  За повече информация вижте ръководството на потребителя на Bluetooth устройството.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на клавиатурата и мишката

Бутон	Описание
Клавиши за посоки	Използвайте за навигиране в менюто или за да премествате фокуса, за да маркирате елементи на Първи екран.
Клавиш Enter	Избира или стартира маркиран елемент
Клавиш ESC	Връща се на предишния екран
Цифрови клавиши	Въвеждане на цифри
Клавиш F1	Включва и изключва Продукт.
Клавиш F2	При всяко натискане на бутон фокусът се превключва между екрана с виртуалните цифрови и цветни бутони, меню Свързани устройства , меню Настройку и приложението SmartThings .
Клавиш F3	Възпроизвеждане/пауза
Клавиш F4	Показва екрана Настройку
Клавиш F5	Показва Първи екран
Бутон F6	Показва екрана Източник
Бутон F7	Показва Списък канали
Бутон F8	Спира звука
Клавиш F9 / F10	Регулира силата на звука
Бутон F11/F12	Сменя канала
Страница нагоре/ страница надолу	Превърта уеб страницата, показвана в приложението Internet .
Щракване с левия бутон	Избира и стартира гаден елемент.  Тази функция не се поддържа от някои приложения.  Можете да щракнете върху меню или връзка, за да стартирате функция, както го правите на компютъра.
Щракване с десния бутон	Извикване на бутони за преки пътища, например  /  /  /  /  Лесен достъп до меню чрез щракване с десен бутон на мишката и избиране на менюто от показаните бутони за преки пътища. Показаните бутони за преки пътища може да са различни в зависимост от екрана.

 Работата на клавиша може да се различава в зависимост от някои приложения или клавиатурата.

Използване на геймпад

Проверете поддържаните геймпадове. [Оптим сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Производител	Контролери	Връзка	Силова обратна връзка
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Не се поддържа
		Wi-Fi	Не се поддържа
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Не се поддържа
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Не се поддържа
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	0
		BT	0
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	0

 Някои клавиши не са налични на този продукт в зависимост от контролера.


 Тактилна обратна връзка:


„Не се поддържа“ (този продукт не може да поддържа тактилна обратна връзка.)

„-“ (контролерите не разполагат с функция за тактилна обратна връзка.)

* Този продукт ще поддържа само режим XInput за поддържаните геймпадове.




* Контролерите за Xbox може да изискват актуализации на фирмуера.

 Аудио изход на контролера (3,5 mm порт) не е достъпен на този продукт.




 Други контролери може да работят или да не работят с облачен гейминг.

Използване на контролера

Бутон	Описание
Ляв джойстик и цифров паг	4-посочна навигация
Десен джойстик	<ul style="list-style-type: none">Нагоре/надолу: Контрол на силата на звука (нагоре/надолу)Наляво/надясно: Контрол на каналите (нагоре/надолу) на екрана на ПродуктИзбор (натискане): Спиране на звука
Бутон А или бутон Х (само за Sony)	Въвеждане (ОК)
Бутон В или бутон О (само за Sony)	Връщане (отказ)
Натискане и задържане на бутон В Натискане и задържане на бутон О (само за Sony)	Изход
Бутон „Начален екран“	Начална страница на Gaming Hub (държави, които се поддържат от Gaming Hub) Начална страница на Smart Hub
Натискане и задържане на бутон „Начален екран“	(По време на игра в облак) Панел за бърз достъп
Бутон за опции отляво	Лента с игри (когато е включен Режим за игри и е свързан външен източник)
Бутон Х или бутон □ (само за Sony)	Цифрови клавиши (123)
Натискане и задържане едновременно на левия и десния джойстици	Изключване (Не е възможно включване на захранването)

-  Работата на клавиша може да се различава в зависимост от някои приложения или контролера.
-  Ако свържете контролер към този продукт с помощта на Wi-Fi решение, не можете да използвате функцията за UI навигация.
-  Възможно е Gaming Hub и игра в облак да не се поддържат, в зависимост от страната.

Настройване на входни устройства

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер на входни устройства** [Опит сега](#)

- **Настройки клавиатура** [Опит сега](#)


Можете да настроите клавиатурата с функциите [Език на клавиатурата](#) и [Тип клавиатура](#).

- **Настройки на мишка** [Опит сега](#)

Можете да настроите мишката с функциите [Основен бутон](#), [Размер на курсора на мишката](#) и [Скорост курсор](#).

Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

Използвайте виртуалната клавиатура, за да въведете текст на Продукт.

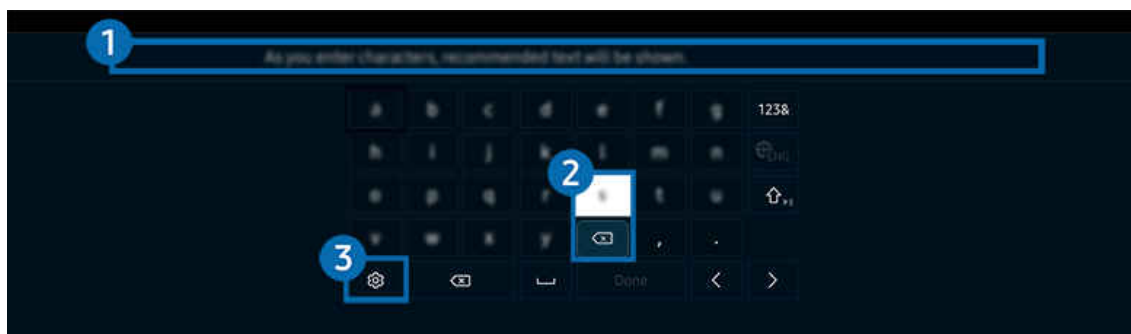

Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.


1 Препоръчителен текст

Когато въведете дума, която искате да използвате като термин за търсене, тази функция показва сродни предложения, от които можете да изберете.

2 Бутони за редактиране

Чрез избиране на някой от изскачащите Бутони за редактиране след въвеждане на знаци от виртуалната клавиатура можете бързо да извършите функцията редактиране.


3 Настройки

Изберете  на екрана на виртуалната клавиатура. Налични са следните опции:

Наличните опции може да варират в зависимост от текущо изпълняваната функция.

- Препоръчителен текст
 - Препоръчителен текст
 - Нулиране на данни за препоръчан текст
 - Показване на бутони за редактиране
- Език на клавиатурата

Въвеждане на текст чрез микрофона на дистанционното управление и екранната виртуална клавиатура

Когато виртуалната клавиатура е показана на екрана, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart и след това отпуснете бутона. Произнесеното от вас се появява на екрана като текст.

За някои функции може да не се поддържа въвеждане на текст с гласа ви.

Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.

SMART функции

Със Smart Hub можете да използвате различни приложения.


Използване на Smart Hub


Вижте описанията на основните функции на Smart Hub.

От Smart Hub, можете да използвате функцията за търсене в интернет, инсталирате различни приложения, гледате снимки и видеоклипове или слушате музика, съхранена на външни устройства, както и да извършвате още функции.

- ✎ Някои услуги на Smart Hub са платени.
- ✎ За да използвате смарт функции, трябва да се свържете към мрежа, да приемете правилата и условията и да влезете с вашия Samsung акаунт.
- ✎ Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
- ✎ Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата мрежова услуга.

Показване на началния екран

Натиснете бутона .

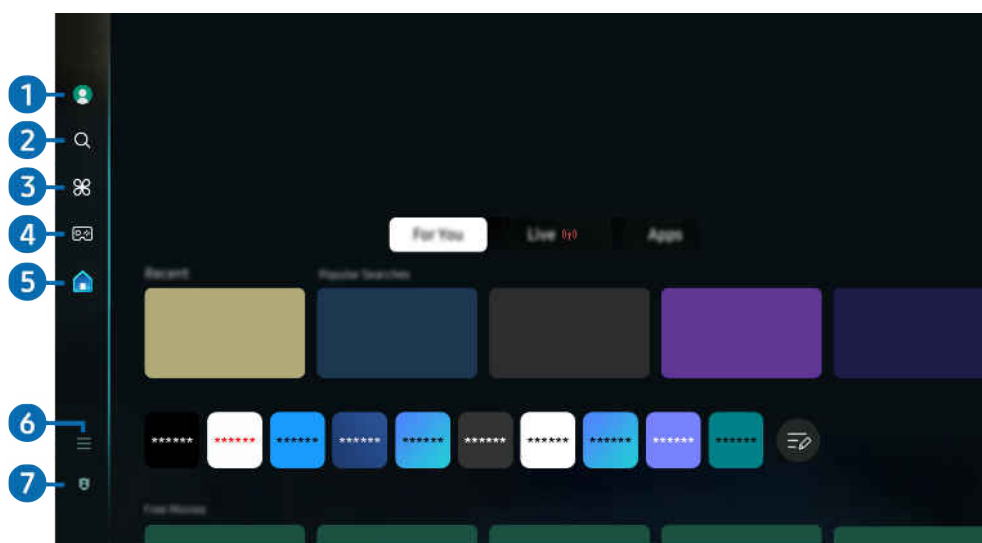

- ✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Акаунт за Samsung

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

 За повече информация вж. "[Използване на Samsung account](#)".

2 🔍 Търсене

Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.

 За да използвате услугата Търсене, Продукт трябва да е свързан към мрежа.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

3 🌿 Daily+



Предлага различни практични приложения, включително приложение за домашни тренировки, приложение за видео чат и приложение за отдалечени медицински услуги, позволявайки ви да опитате различни видове стил на живот у дома.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за [Daily+](#) направете справка в "[За началния екран на Daily+](#)".


4 Игра

Играйте игри на екрана на Продукт, като свържете контролер към Продукт. Конфигурирайте настройките, за да оптимизирате Контролер и аудио устройството за игри.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За повече информация за [Игра](#) направете справка в [„Използване на Samsung Gaming Hub“](#).

5 Начало

Гледайте разнообразни телевизионни програми. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за видеоклипове, музика и спорт, и използвайте приложенията от Продукт.

-  За повече информация за [Начало](#) направете справка в [„Използване на функцията Начало“](#).









6 Меню

Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.





-  За повече информация за [Меню](#) направете справка в [„За Меню Първи екран“](#).

7 Избор за поверителността

От вашия Продукт лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.





-  За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Правила и поверителност](#). [Опит сега](#)
-  Ако вече не искате да използвате Smart Hub, можете да се оттеглите от споразумението. За да отмените споразумението за услугата Smart Hub, изберете [Нулиране на Smart Hub](#) ( >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#)). [Опит сега](#)

Автоматично стартиране на Smart Hub

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Стартиране с началния екран на Smart Hub** 

Разрешаването на **Стартиране с началния екран на Smart Hub** да стартира автоматично Smart Hub, когато Продукт е включено. Отидете в тази опция, за да активирате или деактивирате функцията.

Автоматично стартиране на последно използваното приложение




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Автостартиране на последното приложение** 

Ако **Автостартиране на последното приложение** е активирано, последното използвано приложение се стартира автоматично, когато включите Продукт. Можете да включите или изключите тази функция. Натиснете бутона Избери на текущото меню.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от приложението.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Автоматично гублиране на екрана от Multi View




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Автоматично стартиране на огледен образ на MultiView**

Ако гублирате екрана на вашето мобилно устройство, Multi View автоматично извежда екрана на устройството. Отидете в тази опция, за да активирате или деактивирате функцията.


 Той е достъпен на екрана при всяко излъчване, външно устройство или приложение, което поддържа Multi View.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Автоматично излъчване в Multi View

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Опция за стартов екран](#) > [Автоматично стартиране на Multi View излъчване](#) [Опум сега](#)

Излъчването на YouTube съдържание от мобилното устройство автоматично показва съдържанието на Multi View.




 Той е достъпен на екрана при всяко излъчване, външно устройство или приложение, което поддържа Multi View.





 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Тестване на връзките на Smart Hub

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Smart Hub Тест на връзката](#) [Опум сега](#)

Нулиране на Smart Hub

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#) [Опум сега](#)

 Можете да нулирате настройките на Smart Hub. За да нулирате Smart Hub, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е "0000". Можете да зададете ПИН кода в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Смяна на PIN.](#) [Опум сега](#)


 ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.


За началния екран на Daily+

Предлага различни практични приложения, включително приложение за домашни тренировки, приложение за видео чат и приложение за отдалечени медицински услуги, позволявайки ви да опитате различни видове стил на живот у дома.

 > бутон със стрелка наляво >  Daily+

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

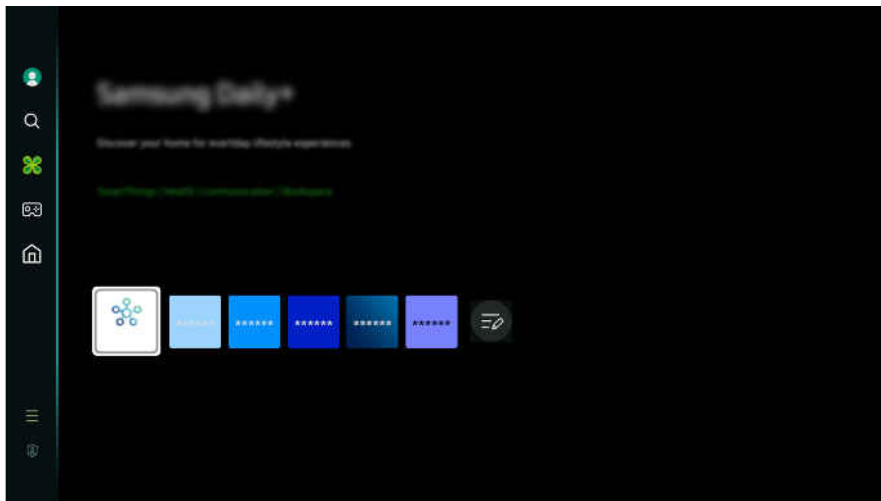

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

- **SmartThings**

То позволява на Продукт да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.

 За повече информация относно **SmartThings** направете справка в „[Използване на SmartThings](#)“.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Workspace**

Използвайте Продукт за достъп до компютъра чрез отдалечена връзка или Споделяне на екран (Безжичен).


 За повече информация вж. "[Използване на Workspace](#)".

Използване на Samsung Gaming Hub

Предавайте широка гама от игри директно на вашия Продукт чрез Samsung Gaming Hub. Свържете вашия контролер чрез Bluetooth или USB.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🎮 Игри

✎ Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела и държавата.

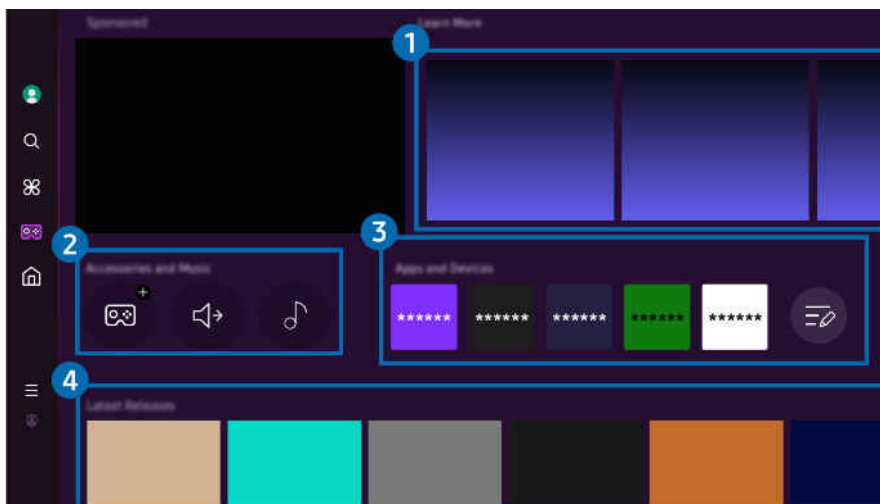

✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Научете повече

Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройствата.

2 Аксесоари и музика / Аксесоари

• Контролери

Изберете Контролер, който да свържете с Продукт.

✎ За повече информация за поддържаните контролери направете справка в [„Използване на геймпад“](#).

• Аудио

Изберете Аудио устройство (напр. гейминг слушалки), което да свържете към Продукт.

• Music Player

Управлявайте музиката, която да се възпроизвежда по време на игра.

✎ Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела и държавата.


3 Приложения и устройства


Инсталирайте или премахнете приложения или устройства, които са необходими, за да играете.

4 Списък с игри


Закупете игри или се абонирайте за услуга, предлагана от Samsung Gaming Hub. Изберете игра, за да видите информацията за нея.

 За да се стартират някои от игрите, е необходимо инсталиране на свързани приложения.

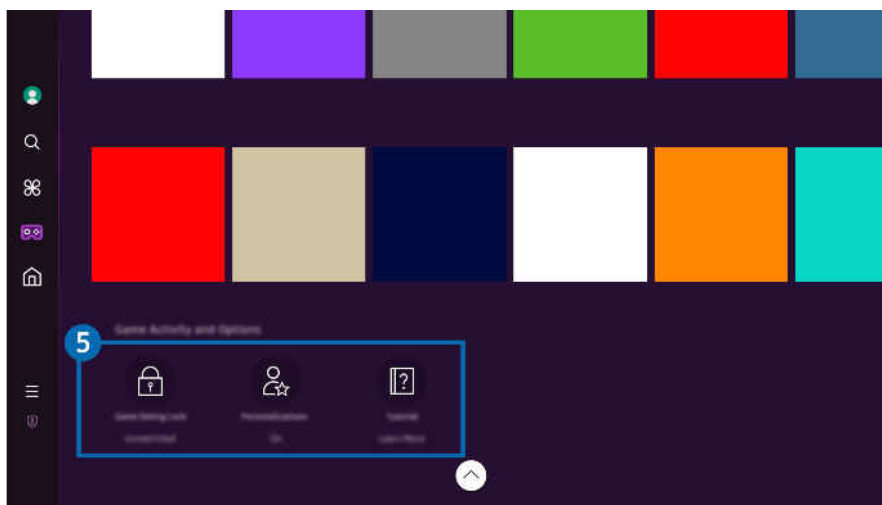


 Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

5 Опции и важни детайли за игри

 Това меню се извежда в най-долната част на екрана Samsung Gaming Hub. За да конфигурирате **Опции и важни детайли за игри**, превъртете до най-долната част на екрана.

- **Заклучване на рейтинг за игри**

Задайте възрастово ограничение за игрите.

 В Samsung Gaming Hub възрастовата граница се поддържа само за облачния домейн за търсене на игри.

- **Персонализиране**

Препоръчва се персонализирано съдържание според игрите, които потребителят е играл в последно време, и съдържанието, от което той се интересува.


- **Самоучител**


Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройствата.

Използване на функцията Начало

Гледайте разнообразни телевизионни програми. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за видеоклипове, музика и спорт, и използвайте приложенията от Продукт.

 > бутон със стрелка наляво >  Начало

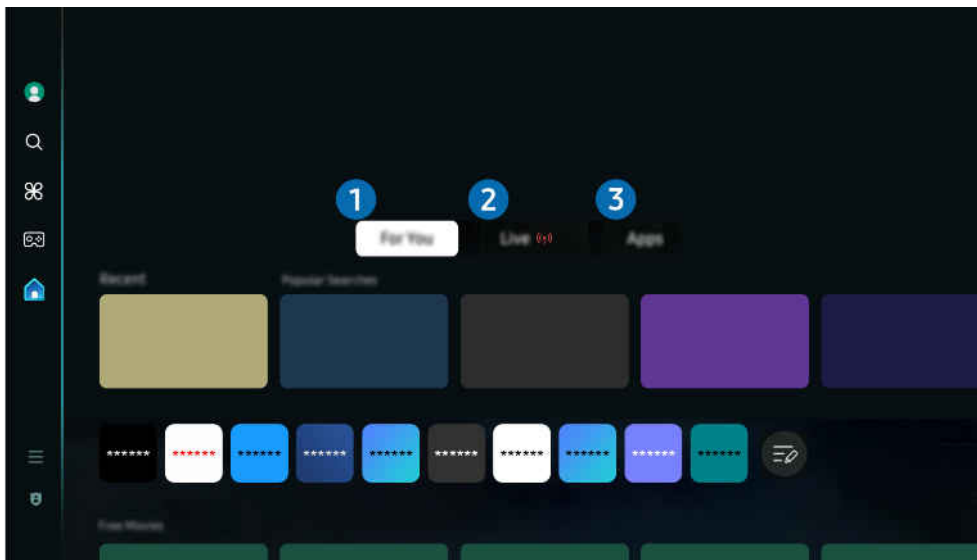

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 За вас

Приложението прави персонализирани препоръки въз основа на зрителското преживяване на потребителя. Гледайте съдържание, което е популярно в момента, или добавете често използвани приложения към началния екран.

 За повече информация за **За вас** направете справка в "[За началния екран на За вас](#)".

2 На живо

Гледайте телевизионни програми, които се излъчват в момента. Отидете в екран **Ръководство**, за да проверите програмата на предаванията, и изгответе график за гледане на програми, които искате.

 За повече информация за **На живо** направете справка в "[За началния екран на На живо](#)".

3 Приложения


Инсталирайте разнообразни приложения, предлагани от Smart Hub, например видео, музика, спорт и приложения за игри, и използвайте приложенията от Продукт.

 За повече информация за **Приложения** направете справка в "[За началния екран на Приложения](#)".

За началния екран на За вас

Този екран прави персонализирани препоръки въз основа на зрителското преживяване на потребителя.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🏠 Начало > За вас

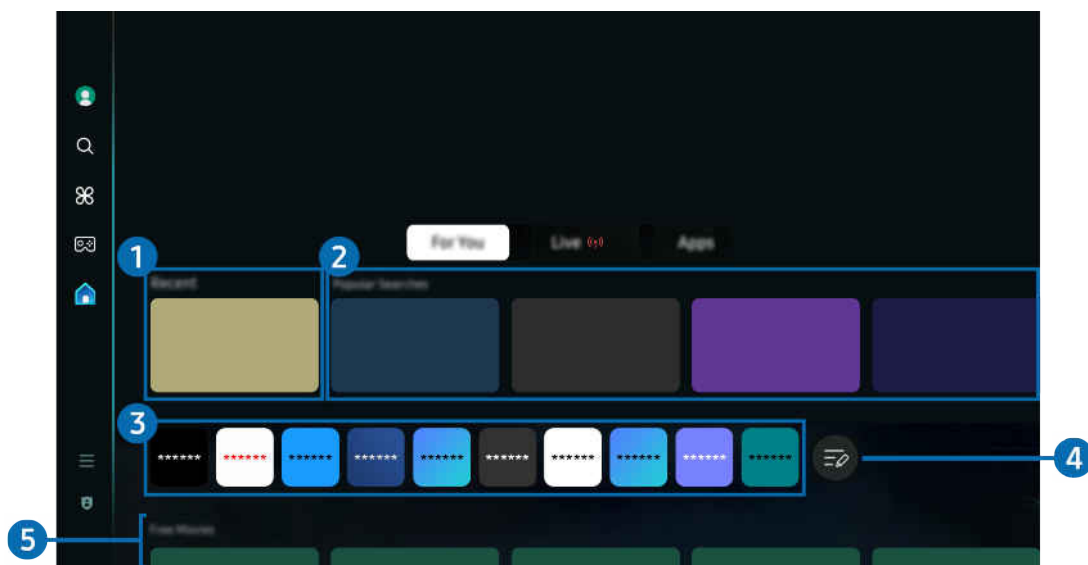

✍ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Скорошни

Осъществява достъп до последната гледана телевизионна програма, приложение или последния използван източник на входен сигнал.

2 Тенденция за търсене

Препоръчва съдържание, което в момента е популярно в множество OTT услуги.

3 Списък с приложения

Добавете често използвани приложения или изтрийте приложения от началния екран в съответствие с вашите предпочитания.

4 Редактиране на списъка

- Преместване на елемент на Home Screen


От края на списъка изберете **Редактиране на списъка**. Преместете маркера върху приложението, което искате да преместите, и натиснете бутона със стрелка наголу на дистанционното управление. Изберете **Преместване** от менюто с опции. Използвайте бутоните със стрелки наляво или надясно, за да промените мястото на приложението, и след това натиснете бутона Избери. По този начин приложението се премества на Първи екран.

Вместо това, преместете маркера до приложението, което ще премествате, натиснете и задръжте бутона за избор и след това изберете **Преместване**.

- Изтриване на елемент от Home Screen

От края на списъка изберете **Редактиране на списъка**. Преместете маркера върху приложението, което искате да премахнете, и натиснете бутона със стрелка наголу на дистанционното управление. Изберете **Махни** от менюто с опции. По този начин приложението се премахва от списъка на Първи екран.

Вместо това, преместете маркера до приложението, което ще изтривате, натиснете и задръжте бутона за избор и след това изберете **Махни**.

 За да добавите изтрито приложение обратно към списъка или да добавите изтеглено ново приложение към началния екран, вижте „Управление на инсталирани приложения“.

5 Универсално ръководство

Универсално ръководство е функция, която ви позволява да търсите и да се наслаждавате на разнообразно съдържание, като телевизионни предавания, сериали и филми, на едно място. **Универсално ръководство** може да препоръчва съдържание, персонализирано за предпочитанията ви.

Може да използвате тази функция на вашия мобилен телефон с приложението SmartThings на Samsung.

- ✎ За достъп до Универсално ръководство в Първи екран натиснете бутона със стрелка на долу на дистанционното управление.
- ✎ За да се радвате на съдържанието от тези приложения на вашия Продукт, съдържанията трябва да са инсталирани на Продукт.
- ✎ Когато гледате някакво платено съдържание, може да се наложи да направите плащане чрез съответното приложение.
- ✎ Част от съдържанието може да бъде ограничено в зависимост от мрежовите условия и абонамента ви за платени канали.
- ✎ Когато децата използват тази услуга, е необходим родителски контрол.
- ✎ Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- ✎ Цялото YouTube 8K съдържание, препоръчано и предоставено през началния екран на 8K Продукт, принадлежи на YouTube.

Качеството на картината на YouTube 8K съдържанието може да бъде повлияно от различни фактори, включващи местоположението, честотната лента на интернет, използвана в дома, и скоростта на достъпа до интернет.

В зависимост от вашата интернет връзка е възможно временно да се възпроизвежда при резолюция, а не с 8K резолюция.



Препоръчителната скорост на свързване за получаване на качество на изображенията 8K (8K резолюция) е поне 80 Mbps.

Времето на зареждане, необходимо за започване на гледане на YouTube 8K съдържание, може да варира в зависимост от честотната лента на интернет или скоростта на достъп до интернет, които използвате в този момент.

В бъдеще, в зависимост от оперативната политика на Samsung и от услугите на YouTube, препоръчването на YouTube 8K съдържание на началния екран може да се измени.

Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


Опции Медия

-  Това меню може да бъде открито в долната част на началния екран на За вас. За да конфигурирате настройките на опциите, превъртете до най-долната част на екрана.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **Преподчитания:** Изберете преподчитана услуга, за да получавате препоръки за съдържание, което отговаря на вашите преподчитания.
- **Продължаване на гледането:** Изберете доставчици на съдържание за **Продължаване на гледането**. Можете да продължите да гледате различни шоу програми на едно място от всички посочени по-долу доставчици на съдържание, поддържани от **Продължаване на гледането**.
- **Родителски контрол:** Пренасочете към менюто Родителски контрол. Включете или изключете всички настройки за родителски контрол.
- **Автоматично възпроизвеждане на звук:** Когато разглеждате съдържание, можете да зададете звукът да се възпроизвежда или да не се възпроизвежда автоматично.

За началния екран на На живо

Гледайте телевизионни програми, които се излъчват в момента. Отидете в екран Ръководство, за да проверите програмата на предаванията, и изгответе график за гледане на програми, които искате.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🏠 Начало > На живо (📺)

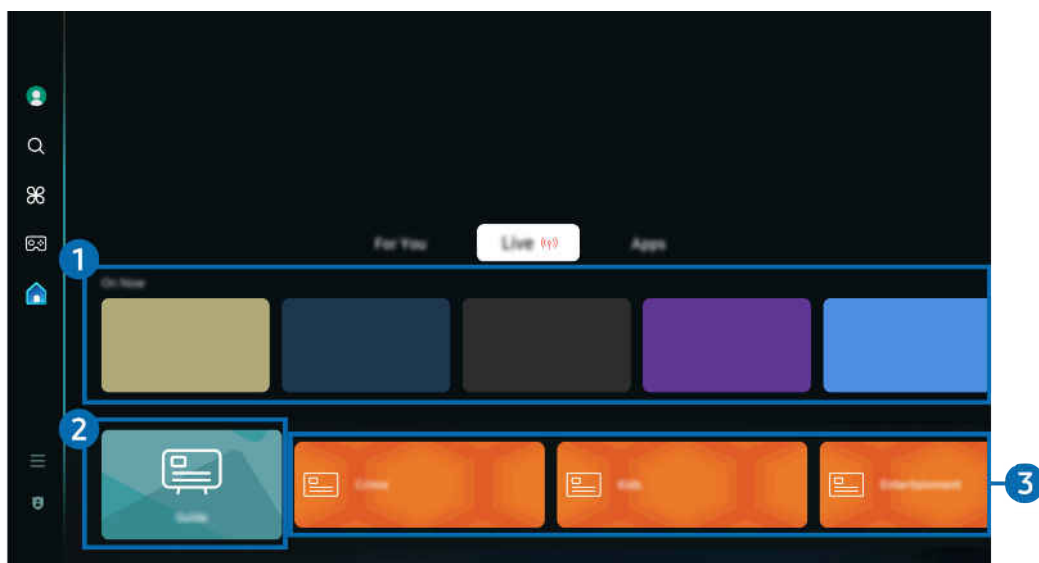

✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Вкл. сега

Изведете списък на ТВ програми или съдържанието на Samsung TV Plus, което се излъчва в момента.

✎ Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от входния сигнал и настройките.

2 Ръководство

Вижте програмите на различните канали на един екран. Използвайте **Ръководство**, за да видите програмата за деня на всяка телевизионна станция. Можете също да откриете подробна информация за програми, да гледате определена програма или да планирате записа на програма.

3 Жанр

Изберете жанр, за да сортирате, и покажете определени канали в съответствие с вашите предпочитания.


За началния екран на Приложения

Изтегляйте и стартирайте приложения от Smart Hub.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🏠 Начало > Приложения

Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително видео, музика, спортни предавания и приложения за игри, като инсталирате съответните приложения на вашия Продукт.



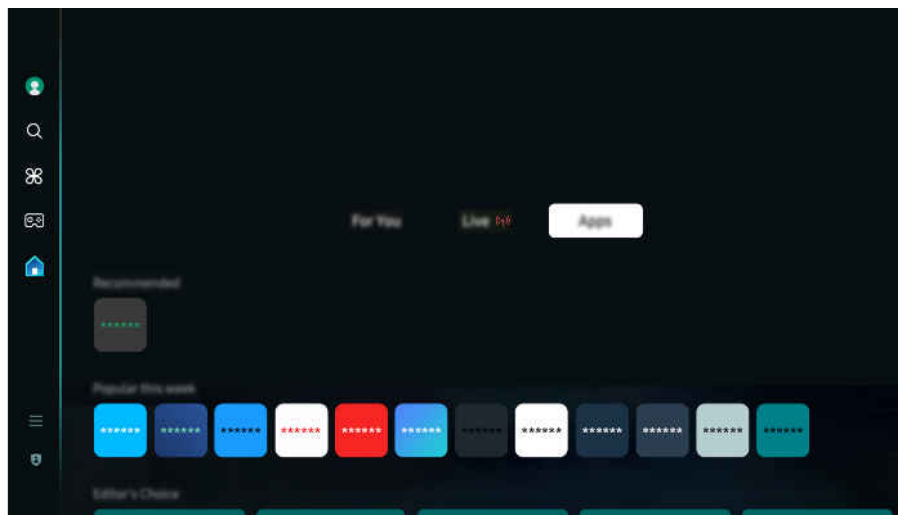

- ✎ За да използвате тази функция, е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.
- ✎ Когато Smart Hub се стартира за пръв път, автоматично се инсталират приложенията по подразбиране. Приложенията по подразбиране може да варират според модела или географския регион.



- ✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

Инсталиране на приложение





1. Отидете до приложението, което искате да инсталирате, и натиснете бутона Избери. Появява се екранът с подробна информация.
2. Изберете **Инсталиране**. Когато инсталирането приключи, ще се появи менюто **Отваряне**.
3. Изберете **Отваряне**, за да стартирате приложението веднага.

-  Можете да видите инсталираните приложения екрана **Настройки**.
-  Ако вътрешната памет на Продукт е недостатъчна, можете да инсталирате някои приложения на USB устройство.
-  Можете да стартирате приложение, инсталирано на USB устройство, само когато USB устройството е свързано към Продукт. Ако връзката с USB устройството прекъсне, докато работи приложение, приложението се прекратява.
-  Не можете да стартирате приложение, инсталирано на USB устройство за компютър или друг Продукт.

Стартиране на приложение

Можете да стартирате избраното приложение от **Изтеглено приложение**.


Иконите по-долу се появяват в иконата на избраното приложение и показват следното:

-  : Приложението е инсталирано на USB устройство.
-  : Приложението има парола.
-  : Приложението трябва да се актуализира.
-  : Приложението поддържа функцията за огледалност.

Управление на инсталирани приложения

За да управлявате инсталираните приложения, отидете в [Настройки на приложението](#).

- ✎ [Настройки на приложението](#) може да бъде открито в долната част на екрана [Приложения](#). За да отидете в [Настройки на приложението](#), превъртете го долната част на екрана.

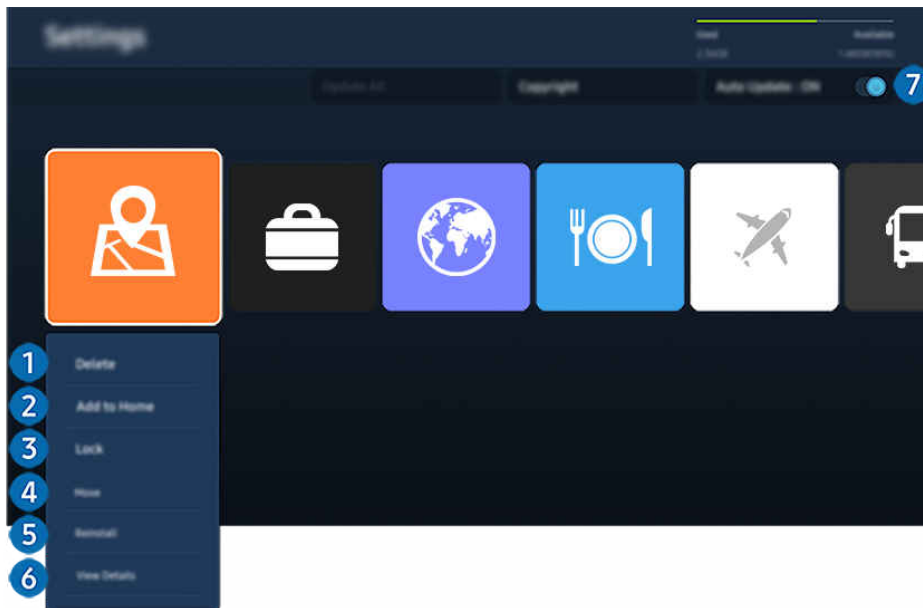

- ✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Премахване на приложение

1. Изберете приложение за изтриване.
2. Изберете [Изтрий](#).

Избраното приложение се изтрива.

- ✎ Осигурете и данните на съответното приложение да бъдат изтрити, когато премахнете приложение.
- ✎ Стандартните приложения не могат да се деинсталират.

2 Добавяне на приложения към Първи екран

1. Изберете приложение за добавяне.
2. Изберете [Добавяне в Начало](#).
3. След като се покаже Първи екран, преместете избраното приложение на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.





Избраното приложение се добавя в Първи екран.

- ✎ Ако избраното приложение вече е добавено към Първи екран, тази функция е деактивирана.

3 Заклучване и отключване на приложения

1. Изберете приложение за заключване или отключване.
2. Изберете [Заклучи/Отключи](#).

Избраното приложение се заключва или отключва.

 За да заключите или отключите приложение, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е "0000". Можете да зададете ПИН кода в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Смяна на PIN](#). [Опит сега](#)

 ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.

4 Местене на приложения

1. Изберете приложение, което да преместите.
2. Изберете [Преместване](#).
3. Преместете приложението на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.

Избраното приложение се премества.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

5 Преинсталиране на приложение

1. Изберете приложението, което ще инсталирате отново.
2. Изберете [Преинсталиране](#).

Преинсталирането започва.

6 Преглед на подробната информация за приложение

1. Изберете приложението, чиято информация искате да прегледате.
2. Изберете [Покажи гетайли](#).

Показва се екранът с информация за приложението.

 Можете да оцените приложение на екрана [Покажи гетайли](#).

7 Автоматично актуализиране на приложения


За автоматична актуализация на инсталирани приложения, задайте [Автоматично актуализиране](#) на **ВКЛЮЧЕНО**.


 Автоматичните актуализации са разрешени само когато Продукт е свързан към мрежата.

За Меню Първи екран

Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.

 > бутон със стрелка наляво > ≡ **Меню**

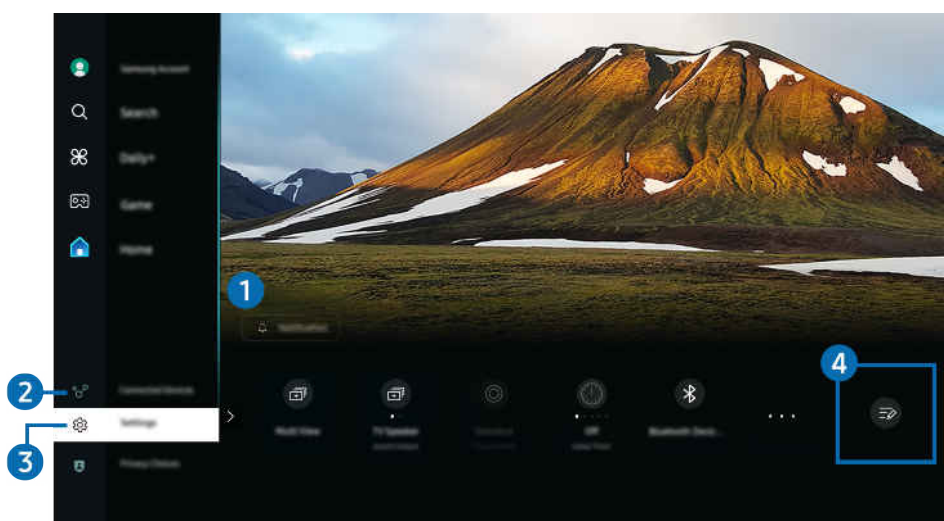

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Уведомяване

Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват във вашия Продукт. На екрана на телевизора се появява известие, когато е станало време да планирате гледане, записване или е възникнало събитие в регистрирано устройство.

Ако преместите маркера на **Уведомяване** и натиснете бутона Select (Избор), вдясно се появява уведомяващ прозорец и са налични следните функции:

-  **Изтрий всичко**

Можете да изтриете всички известия.

-  **Настройки**

Можете да изберете услуги, за които искате да бъдете уведомявани.

Когато изберете **Позволи звук**, известията се показват с известяващ звук.


2 Свързани устройства

Изберете външно устройство, което е свързано към Продукт.

 За повече информация вж. "[Превключване между външни устройства, свързани към Продукт](#)".

3 Настройки

Преместете маркера върху менюто **Настройки**, за да се изведат опции за бързи настройки под менюто. Бързи настройки може да се използва за бързо конфигуриране на често използвани функции.

 Възможно е обаче елементите на **Настройки** да не се поддържат за всички модели или географски региони.

-  **Multi View**


Докаато гледате Продукт, можете едновременно да гледате няколко екрана, разделени един от друг.


 За повече информация вж. "[Използване на Multi View](#)".

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

-  **My Contents**

Създайте собствен автоматичен екран за добре дошли. Използвайте мобилното приложение SmartThings, за да създадете лесно заставка за смарт монитора, на която се показват снимки и датата и часа.

 Използвайте мобилното приложение SmartThings, за да конфигурирате определени настройки за **My Contents**. (напр. [Избор на снимки](#), [Настройки за Автостарт](#), [Настройки на спящия режим](#))

 Ако **My Contents** е стартирано автоматично и искате да изключите смарт монитора, натиснете и задръжте клавиша за включване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Звуков изход**

Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на Продукт. За да смените аудио изхода, натиснете бутона Избери.

- **Режим картина**

Променете режима на картината за оптимално зрителско изживяване. Натиснете бутона за избор, за да промените **Режим картина**.

- **Таймер заспиване**

Можете да изключите Продукт автоматично в определен час. За да промените времето за заспиване, натиснете бутона Избери. За да зададете определен час, в който Продукт автоматично да се изключи, натиснете бутона със стрелка надолу и след това изберете **Настройка на Таймер за изключване**.

- **Bluetooth устройства**

Свържете своя Продукт към Bluetooth високоговорител. Това може да се направи, като изберете **Bluetooth устройства** автоматично да търси Bluetooth аудио устройства.

 Свързването на Bluetooth високоговорител може да не се поддържа в зависимост от модела или региона.

- **Яркост**

Можете лесно да конфигурирате настройки на екрана: **Яркост**, **Контраст**, **Острота**, **Цвят** и **Нюанс (3/4)**.

- **Мрежа / Wi-Fi**

Проверете мрежовата връзка. За да проверите мрежовата си връзка или да промените настройките на връзката, натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Състояние на мрежата** или **Мрежови настройки**.

- **Режим на звука**

Можете да изберете режим на звука, за да е оптимизиран за най-добро слушане. За да смените режима на звука, натиснете бутона Избери. За фина настройка натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Настройка на еквалайзера**.

- **Интелигентен режим на звука**


В **Интелигентен режим на звука** Продукт разпознава и анализира околната среда, шума, съдържанието и моделите ви на използване с цел осигуряване на възможно най-добри условия на гледане.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация направете справка в „Използване на Интелигентен режим“.

- **Режим за игри**

Можете да настроите **Режим за игри**, за да оптимизирате екрана на Продукт за по-добро преживяване по време на игра. За включване или изключване на **Режим за игри** изберете бутона „Избор“. За задаване на подробните опции натиснете бутона със стрелка надолу, след което изберете **Отиване в „Настройки за Режим за игри“**.

 Това име на **Режим за игри** може да бъде променено на **Adaptive-Sync / FreeSync** в зависимост от инсталираната графична карта.

 Тази функция е налична само когато се използва външен източник.

 За повече информация вж. „Настройка на средата на гледане за външни устройства“.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


- **Режим на защита за очите**

Задайте на оптимално качество на картината, подходящо за релаксиране на очите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Multi Control**


Управлявайте намиращи се в близост устройства Galaxy посредством мишката и клавиатурата, свързани към продукта.

 За да свържете намиращи се в близост устройства, включете **Multi Control**, Wi-Fi и Bluetooth на устройствата и се уверете, че те са свързани към една и съща безжична мрежа и са влезли в един и същ Samsung акаунт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **USB Настройка за промяна на порт**

Задайте типа на USB порта, за да присвоите смарт монитор.

 Когато е зададена автоматична промяна, ако източникът е променен на компютър, свързан чрез кабел за USB хъб или USB-C, USB портът автоматично се сменя на компютър.

 USB портът може да бъде присвоен към свързания компютър или смарт монитор.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Субтитри**

Можете да гледате Продукт предавания със субтитри. За да активирате или деактивирате функцията **Субтитри**, натиснете бутона Избери. За да стартирате **Преки пътища за гостъпност**, натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Преки пътища за гостъпност**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Формат за цифров аудио изход**

Можете да изберете изходен формат за цифрово аудио. Имайте предвид, че опцията **Dolby Digital+** е възможна само през HDMI (ARC) за външни устройства, поддържащи формата **Dolby Digital+**.

 HDMI (ARC) се поддържа от някои модели. Проверете името на HDMI порта на модела на закупения продукт.

 Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

- **Яснота на картината**

Можете да оптимизирате картини, които съдържат много движение. За да включите или изключите тази функция, натиснете бутона Избери. За задаване на подробните опции натиснете бутона със стрелка надолу, след което изберете **Настройки за яснота на картината**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Цветови тон**

Можете да изберете цветови тон, който е подходящ за вашите предпочитания на гледане. За да смените на предпочитан от вас цветови тон, натиснете бутона Избери.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Пестене на енергия**

Покажете менюто **Пестене на енергия**. Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Погдръжка**

Показва менюто с настройки **Погдръжка**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


- **Всички настройки**

Извежда меню **Настройки** за конфигуриране на специфични настройки.

 Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.




4 Редактиране на списъка

От края на списъка на **Настройки** изберете **Редактиране на списъка**. Можете да смените мястото на функциите на екрана **Настройки**.







 Алтернативен начин за преместване на дадена функция е да преместите маркера върху желаната функция и след това да натиснете и задържите бутона Избери.

Използване на Samsung account

Създайте и управлявайте своя Samsung account.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** Опит сега




Опит сега

-  Можете да видите целия текст на Правила и условия в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Правила и поверителност**, след като влезете в своя Samsung акаунт.
-  Следвайте инструкциите на екрана на Продукт, за да създадете Samsung акаунт или да влезете в него.
-  Samsung акаунт може да се използва с един и същи идентификатор на Продукт, мобилното устройство и уебсайта.




Влизане в Samsung account

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Влизане**

Създаване на нов акаунт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Създ. акаунт**




Управление на вашия Samsung account

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Моят акаунт**

Когато влезете в своя Samsung account, можете да използвате следните функции:

- **Редактир. профил**

Можете да редактирате информацията за акаунта си.

-  За да защитите личната си информация, въведете **Редактир. профил** и после задайте **Метод на влиз.** на **Изберете вашия ИД и въведете парола (висока защита)**.
-  Ако искате Продукт автоматично да влиза във вашия акаунт, когато включите Продукт, щракнете върху **Оставане влязъл**.
-  Когато Продукт се използва от няколко човека, изключете **Оставане влязъл**, за да защитите личната си информация.

- **Настройка на PIN код**

Задайте или променете своя ПИН код.

- **Информация за плащане**


Можете да разгледате и управлявате вашата информация за плащания.

- **Архивиране**

Можете да създадете архивно копие на настройките на Продукт във вашето хранилище в облака. Когато нулирате настройките или сменят Продукт, можете да възстановите предишните настройки с помощта на тези от архивното копие.

- **Регистриране на продукта**

Можете да регистрирате настоящия си Продукт или да прегледате въведената информация. След като регистрирате продукта, ще можете лесно да започнете да използвате различни услуги.

 Можете да видите регистрираната информация или да го изтриете на уеб сайта на Samsung (<https://account.samsung.com>).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Защита и поверителност**

Можете да прочетете политиката за поверителност за Samsung акаунти или да промените персонализираните настройки на услуги.

- **Синхронизиране на Интернет**

След като влезете в своя Samsung account и конфигурирате настройките за **Синхронизиране на Интернет**, можете да споделяте предпочитанията и показалци за уеб сайтове, които сте регистрирали с други устройства.


- **Относно акаунта за Samsung**

Можете да видите споразумението за потребител и правилата за поверителност

 За повече информация относно правилата и условията и специалните условия изберете **Покажи гетайли**.





- **Премахване акаунт**

Можете да изтриете акаунт от Продукт. Въпреки че сте изтрили своя Samsung акаунт от Продукт, не сте отписани от услугата.

 За да прекратите абонамента за вашия Samsung акаунт, посетете уеб сайта на Samsung Accounts (<https://account.samsung.com>).



- **Излизане**

Когато няколко човека споделят Продукт, можете да излезете от акаунта си, за да не могат да го използват другите.

 За да излезете от вашия **Акаунт за Samsung** ( >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung**), преместете маркера върху иконата на акаунта и после натиснете бутона Избери. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете **Излизане**.

Използване на Workspace



Използвайте функцията за отдалечена работа за свързване към и използване на Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство от Продукт.

 > бутон със стрелка наляво >  Daily+ > **Workspace** Оптимизация

Свържете Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство към Продукт за по-лесна употреба на устройството.


 За лесна употреба с компютър свържете предварително клавиатура и мишка към Продукт.

Използване на Споделяне на екран (Компютър с Windows) / Огледален екран (Mac)

 > бутон със стрелка наляво >  Daily+ > **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Споделяне на екран**

 > бутон със стрелка наляво >  Daily+ > **Workspace** > **Mac** > **Огледален екран**

Следвайте инструкциите на екрана, за да регулирате настройките на компютъра и да свържете Продукт към компютъра безжично.

 Тази функция е налична само за компютри, които поддържат безжично споделяне на екрана.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Свързването чрез операционна система Windows е възможно само с Windows 10 или по-нови версии.

 Свързването чрез операционна система Mac OS е възможно на AirPlay.

Използване на Easy Connection to Screen


 > бутон със стрелка наляво >  Daily+ > **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Лесна връзка**

Можете лесно да използвате функцията за отдалечен достъп след като инсталирате Easy Connection to Screen на своя компютър.

Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате приложението за компютър Easy Connection to Screen. След това лесно можете да свържете отдалечен компютър.

1. Изтеглете приложението за компютър Easy Connection to Screen от <http://smsng.co/easy> и след това го инсталирайте на вашия компютър.
2. Влизайте с един и същи Samsung акаунт в Продукт и компютъра.
3. Когато компютърът е включен и свързан към мрежата, Първи екран на **Workspace** показва екрана на компютъра.

 Приложението за компютър Easy Connection to Screen е достъпно само в Windows 10 и по-нови версии.





 В зависимост от мрежовата среда, включително конфигурацията на защитната стена, типа на рутера и силата на безжичния сигнал, може да възникнат проблеми с връзката, като ниска скорост, изключване или ограничено свързване.

Свързване на отдалечен компютър




 > бутон със стрелка наляво >  **Daily+** > **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Ръчно свързване** Оптим сега

 > бутон със стрелка наляво >  **Daily+** > **Workspace** > **Mac** > **Отдалечено влизане** Оптим сега


Предоставя **Връзка на отдалечен работен плот (RDP)** за дистанционна връзка с компютър, който работи на Windows, и **Виртуална компютърна мрежа (VNC)** за компютър, работещ на Mac. За да се свържете дистанционно с компютър, трябва да въведете IP адреса на отдалечения компютър или да изберете запазен профил. Въведете правилно потребителско име и парола. Ако има компютър, до който можете да получите достъп през същата мрежа, се показва намереното IP.

-  За да регистрирате често използван компютър, преместете маркера на  **Управление на профили на потребители** и после натиснете бутона Избери. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете **Добавяне** и после въведете информацията за компютъра.
-  Когато вашият компютър влезе в режим на пестене на енергия, връзката не е налична. Препоръчва се да отмените режима за пестене на енергия.
-  Препоръчва се да свържете кабелната мрежа, тъй като екранът или звукът могат да бъдат прекъснати в зависимост от състоянието на мрежата.

1. За да използвате функцията **Workspace**, конфигурирайте настройките на своя компютър.

-  Свързването към Windows чрез протокола RDP е достъпно в Windows 10 Professional или по-висока версия.
-  Дистанционна връзка към компютър, работещ на Mac, чрез VNC протокол се поддържа само за Mac OS X 10.5 или по-нови версии.
- Windows OS:
 - 1) Щракнете с десния бутон върху иконата **Моят компютър** на работния плот или върху Windows Explorer и после щракнете върху **Свойства**.
 - 2) Щракнете върху **Отдалечен работен плот** и изберете **Активиране на отдалечен работен плот**.
- Mac OS:
 - 1) Изберете **Меню** > **Системни** > **предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.
 - 2) Изберете квадратчето за отметка **Споделяне на екрана** и **Дистанционно влизане**.
 - 3) Стартирайте приложението за смяна на разделителната способност, изтеглено от App Store, и след това сменете разделителната способност на 1440 x 900 или по-ниска.
-  Ако не промените разделителната способност в Mac OS, преди свързване на отдалечен компютър може да се появи предишното изображение.

2. Въведете необходимите настройки за дистанционно свързване с компютъра.

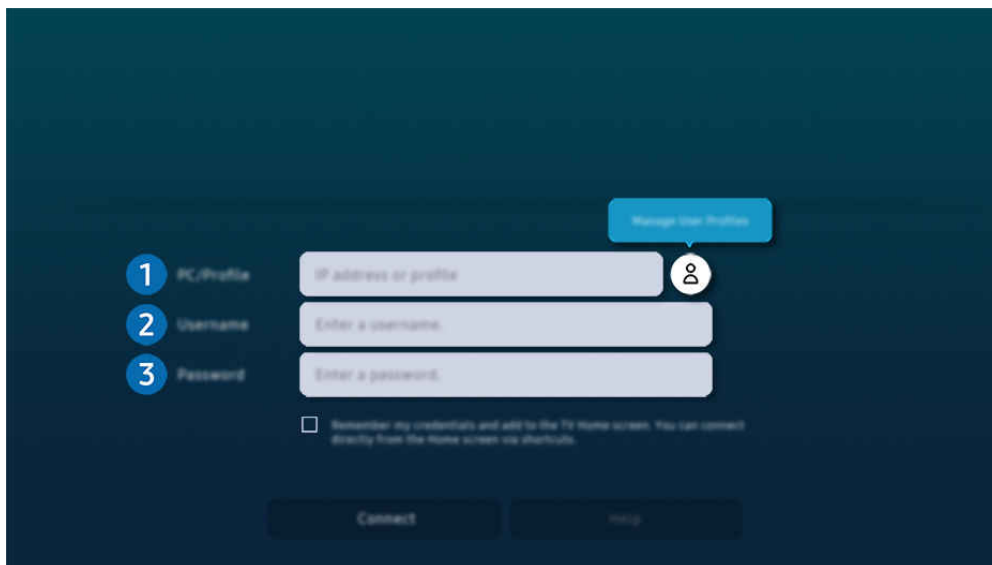


Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Компютър/профил

Въведете IP адреса или профила на компютъра, с който искате да се свържете.

- Ако използвате Windows, когато компютърът трябва да осъществи връзка в същата мрежа (рутер/AP), изпълнете командата „cmd“ в **Настройки > Мрежа и интернет > Преглед на свойствата на мрежата** или в **Старт > Изпълни** и след това изпълнете „ipconfig“, за да проверите IPv4 адреса на компютъра.
- Ако използвате Mac, можете да проверите IP адреса в **Настройки > Отдалечен достъп**.
- Когато Продукт и компютърът не се намират в една и съща мрежа, е необходимо да е известен публичният IP адрес, както и да се конфигурират рутера и AP. Проверете дали рутерът, който е свързан с компютъра, поддържа препращане на порт. Ако компанията предоставя допълнителни функционалности за защита от типа на защитна стена, потърсете съдействие от служител по сигурността.

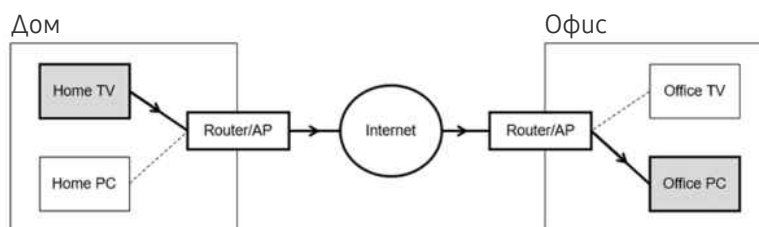

2 Потр. име

Въведете Потр. име на компютъра. Как да проверите Потр. име:

- Windows OS: **Контролен панел > Управление на потребителските акаунти**
- Mac OS: **Системни предпочитания > Потребители & Групи**

3 Парола

Въведете паролата за акаунта за влизане.

 При използване на ПИН код не въвеждайте ПИН кода, а по-скоро указаната парола за компютъра.


Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на отдалечен компютър


Когато преместите курсора на мишката в горната част на екрана след достъп до отдалечен компютър, се появява горната лента. Когато щракнете върху иконата на папка за споделяне в горната лента, се появяват папките, споделени в Windows или Mac OS. Можете да възпроизведете всякаква мултимедия в папка.

 За повече информация вж. ["Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика"](#).

За да използвате тази функция, опцията за споделяне на папки на компютъра за достъп трябва да е била активирана, както е показано по-долу:

- Windows OS:
 1. Стартирайте Windows Explorer и след това отидете в папката за споделяне.
 2. Щракнете с десния бутон върху папката и щракнете върху **Свойства**.
 3. След като се появи прозорецът **Свойства** щракнете върху раздел **Споделяне** и после щракнете върху **Разширено споделяне**.
 4. След като се появи прозорецът **Разширено споделяне**, изберете квадратчето с отметка **Сподели тази папка**.
- Mac OS:
 1. Изберете **Меню > Системни предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.
 2. Изберете квадратчето с отметка **Споделяне на файлове**.
 3. За да добавите папка за споделяне, щракнете върху бутона **"Добавяне"+** отдолу.
 4. Изберете папка и после щракнете върху **"Добавяне"+**.



 Препоръчва се да свържете кабелната мрежа, тъй като екранът или звукът могат да бъдат прекъснати в зависимост от състоянието на мрежата.

 При възпроизвеждане на видео файл чрез отдалечен компютър, е възможно да се долови шум от екрана или друг звук, наподобяващ чупене.

Управление на устройството Galaxy с клавиатура и мишка

 > бутон със стрелка наляво >  **Daily+** > **Workspace** > **Multi Control**

Управлявайте намиращи се в близост устройства Galaxy посредством мишката и клавиатурата, свързани към продукта.

-  За да свържете намиращи се в близост устройства, включете **Multi Control**, Wi-Fi и Bluetooth на устройствата и се уверете, че те са свързани към една и съща безжична мрежа и са влезли в един и същ Samsung акаунт.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Samsung DeX



Стартирайте **Samsung DeX** на своето мобилно устройство, за да свържете софтуера към Продукт.

Следвайте екранните инструкции, за да свържете **Samsung DeX**. При някои модели не може да се извършва търсене при свързването на Продукт от мобилно устройство през **Samsung DeX**. Ако случаят е такъв, изпълнете инструкциите, показани на екрана на мобилното устройство, за да свържете софтуера.

-  Тази функция се предлага само за мобилни устройства, които поддържат безжичния режим Samsung DeX.




Използване на Microsoft 365

Можете да четете или създавате документи след достъп до уеб сайта на Microsoft 365.

-  Стартирайте сайта в режим на цял екран.
-  В страницата на Microsoft 365 не е възможна модификация на URL адреса.

Добавяне на Уеб услуга



Изберете иконата **Добавяне на уеб услуга**. Използвайте функцията за поставяне на отметка в браузъра **Workspace**, можете да добавяте или изтривате връзката към уеб услугата към или от **Workspace**.

-  За да добавите уеб услуга, трябва да сте влезли в своя Samsung акаунт.
-  Броят уеб услуги, които могат да се добавят към **Workspace**, е ограничен.
-  Браузърът **Workspace** не споделя данни в интернет. (Уеб браузър извън **Workspace**)

Използване на Уеб услуга

Можете да получите достъп до уеб услугата, като изберете иконата ѝ, добавена в [Workspace](#).

- ✎ Екранът на уеб страницата може да се различава от този на компютър.
- ✎ Можете да копирате и поставите всякакъв текст. Някои формати изображения не се поддържа.
- ✎ За лесен и защитен Вход в Уеб услуга, [Workspace Pass](#) се поддържа допълнително, както и [Samsung Pass](#).
Настройване на [Samsung Pass](#) или [Workspace Pass](#).

Задайте за [Samsung Pass](#) или [Workspace Pass](#) настройка „Използване“ в  > бутон със стрелка наляво >  [Daily +](#) > [Workspace](#) > Стартирайте браузъра [Workspace](#) (Допълнително изберете [Microsoft 365](#) или [Добавяне на уеб услуга](#)) > [Меню за Интернет](#) > [Настройки](#) > [Общи](#).

[Workspace Pass](#) ви позволява лесно да управлявате идентификационния номер и паролата за уеб услуга без биометрично удостоверяване на мобилни устройства. За тази цел трябва да сте вписани в своя Samsung account. Паролата е шифрована, за да можете да я съхраните в Продукт по безопасен начин.

Обаче влизането в [Workspace Pass](#) може да не работи в зависимост от правилата на сайта.

[Workspace Pass](#) работи само с [Workspace](#).

- ✎ За да получите сигурен достъп до уеб услугата, можете да използвате автоматичното изключване на браузъра [Workspace](#) или да изчистите регистрите на хронологията.
- ✎ Преди да получите достъп до уеб услугата, направете справка в [„Прочетете, преди да използвате функцията Internet“](#).
- ✎ Браузърът [Workspace](#) не споделя данни в интернет. (Уеб браузър извън [Workspace](#))

Уеб услугата поддържа следните преки пътища на клавиатурата:


- F1: Връща се към Първи екран на [Workspace](#).
- F5: Опресняване.
- F8: Изключва звука.
- F9/F10: Регулира силата на звука.
- F11: Превключва между цял екран и екран по подразбиране.

Използване на Достъп до телевизор

Чрез дублиране можете да гледате ТВ от екрана на Продукт.

Изберете и дублирайте желаня ТВ, за да гледате съдържанието на ТВ от екрана на Продукт.



 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **Достъп до телевизор**

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела на ТВ.


Свързване към ТВ


Изберете **Достъп до телевизор**, за да изведете списък на наличните ТВ, към които да се свържете. Изберете и свържете желаня ТВ към Продукт.

След като връзката е установена, ТВ се появява в списъка **Свързани устройства** на Продукт. За последващо свързване към същия ТВ изберете ТВ от списъка **Свързани устройства**.

За да прекратите свързването с ТВ, натиснете бутона  или  на дистанционното управление.

Управление на свързания ТВ от Продукт

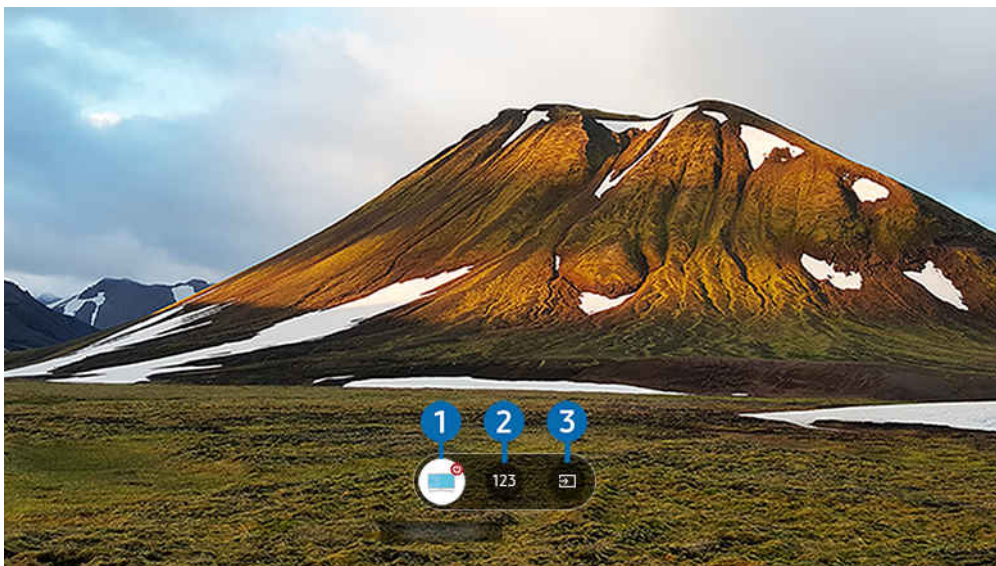

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

За да работите с екрана, докато се възпроизвежда съдържание, натиснете бутона със стрелка нагоре на дистанционното управление.

1 **Захранване:** Включвате или изключвате свързания ТВ. (Включва/изключва само панела)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


2 **Цифрова клавиатура:** Натиснете номер на канал, за да смените канала на свързания ТВ. Можете да изберете канал с бутона със стрелка нагоре/надолу.

3 **Източник:** Променете източника на входен сигнал, който е свързан към ТВ.



Използване на Ръководство за потребителя

Управлявайте Продукт и четете ръководството, което е вградено в него.


Отваряне на Ръководство за потребителя


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройк**и > **Всички настройк**и > **Поддръжка** > **Отваряне на ръководството за потребителя**

Можете да прегледате вграденото Ръководство за потребителя, което съдържа информация за основните функции на Продукт.

-  Можете да изтеглите копие на Ръководство за потребителя от уеб сайта на Samsung, за да го прегледате или отпечатате на компютъра или мобилното си устройство (<https://www.samsung.com>).
-  Някои екрани на менюто не могат да се отворят от Ръководство за потребителя.

Използване на бутоните на Ръководство за потребителя

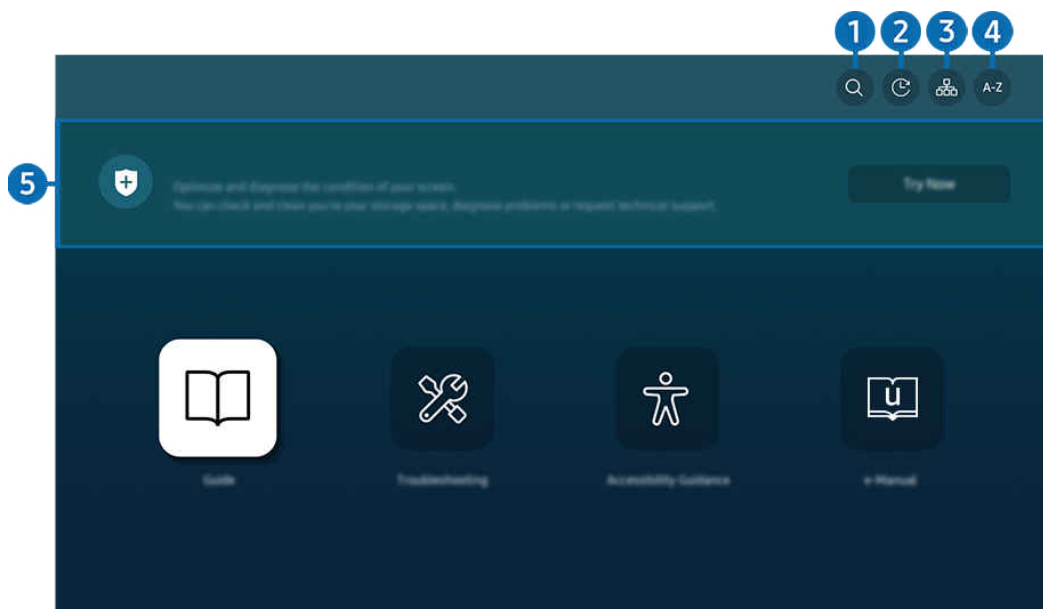

-  Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 (Търсене)

Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната страница.

2 (Наскоро гледани теми)

Изберете тема от списъка с последно разглеждани теми.

3 (Карта на сайта)

Показва списъците за всеки елемент в Ръководство за потребителя.


4 A-Z (Съдържание)

Изберете ключова дума, за да отидете на съответната страница.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

5 Грижи за устройството

Оптимизирайте и диагностицирайте състоянието на вашия Продукт. Можете да проверявате и почиствате мястото за съхранение, да диагностицирате проблеми или да поискате техническа поддръжка.

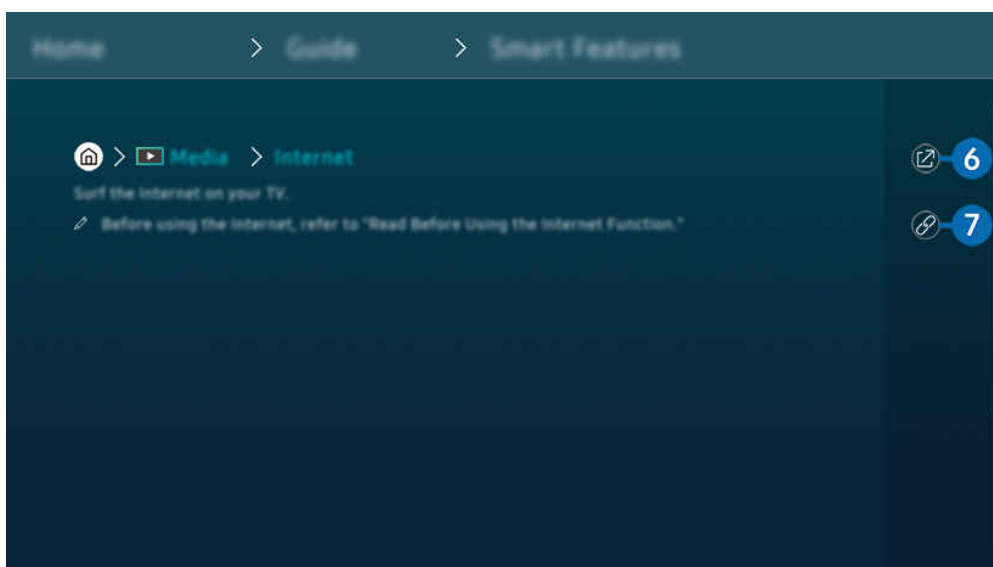

 Думите в синьо (напр. **Internet**) показват елемент от меню.

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

6 (Опун сега)

Дава ви достъп до съответния елемент от менюто и можете да изпробвате функцията веднага.

7 (Връзка)









Мигновен достъп до подчертана тема от страница в Ръководство за потребителя.

Използване на Internet

Сърфирайте в интернет на Продукт.

 > бутон със стрелка наляво >  Начало > Приложения > Internet

Когато стартирате **Internet**, можете да видите последно разглежданите уебсайтове или актуалните препоръки. Когато изберете желан уебсайт, получавате веднага достъп до него.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете да използвате функцията **Internet** по-лесно, след като свържете клавиатура и мишка.
-  Можете да превъртате уеб страниците чрез бутон със стрелки на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление.
-  Уеб страниците може да изглеждат по-различно, отколкото на компютъра.
-  Преди използване на **Internet** направете справка в "Прочетете, преди да използвате функцията Internet".
-  Приложението **Internet** има вграден **Настройку за Samsung Pass** ( > бутон със стрелка наляво >  Начало > **Приложения** > **Internet** > **Меню за Интернет** > **Настройку** > **Samsung Pass**).

Със **Samsung Pass** можете да влезете в уеб сайта лесно и сигурно. Когато посетите уеб сайта отново, можете да влезете с биометричното удостоверяване на **Samsung Pass** на мобилното си устройство, без да въвеждате ИД и парола.

Това влизане със **Samsung Pass** обаче може да не работи в зависимост от правилата на уеб сайта. За тази цел трябва да сте влезли в мобилното устройство с акаунт в Samsung, регистриран в **Samsung Pass**.

Използване на SmartThings


То позволява на Продукт да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.

🏠 > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚡ **Свързани устройства** > ⚙️ **SmartThings** Опум сега
Опум сега

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🌱 **Daily+** > ⚙️ **SmartThings** Опум сега Опум сега

Можете да управлявате устройствата, регистрирани в облака SmartThings, и устройствата, директно свързани към този продукт, чрез дистанционно управление.

- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от продукта или модела.
- ✎ Функциите, които могат да се управляват чрез дистанционно управление, може да не работят в зависимост от местоположението на устройството. В такъв случай преместете устройството.

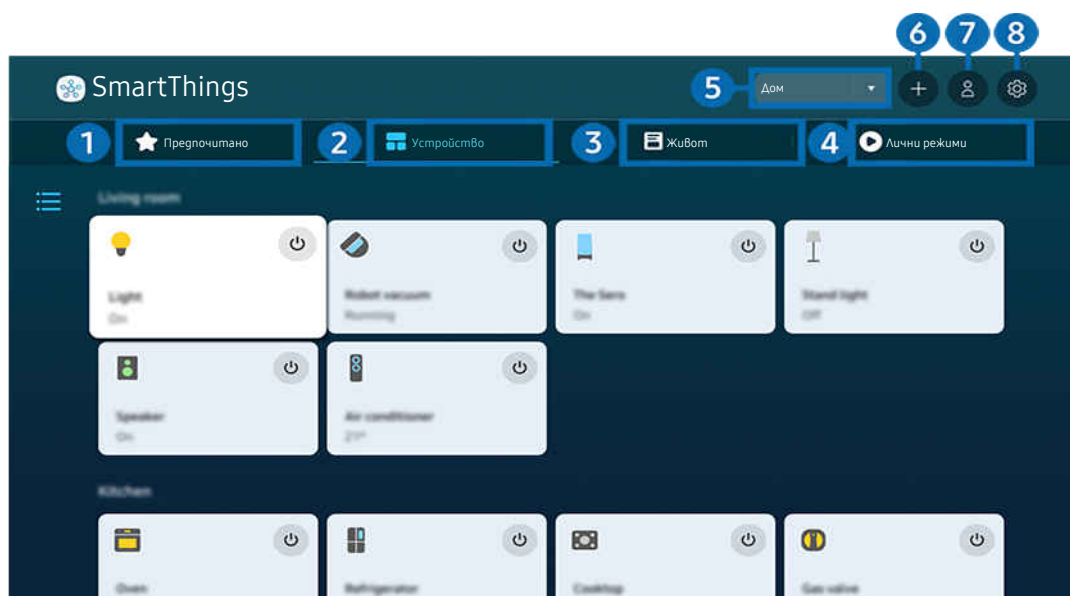

- ✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Препочитано


Прегледайте устройствата или функциите, които са зададени като предпочитани от раздела **Устройство/Живот/Лични режими**.


2 Устройство

Прегледайте устройствата, свързани към SmartThings, и използвайте дистанционното управление, за да изберете и управлявате някое от свързаните устройства. В [Изглед в карта](#) можете да преместите позицията на дадено устройство, за да създадете персонализирана карта и да проверите статуса на устройството.

Ако влезете със същия акаунт, който използвате за мобилното приложение SmartThings, можете да преглеждате устройства, регистрирани чрез SmartThings, по-интуитивно от [Изглед в карта](#).

Списък на устройствата, съвместими с Product

Тип	Погорбно описание
Устройства за инфрачервено дистанционно управление (ИЧ откриване)	Климатик, пречиствател на въздух, роботизирана прахосмукачка, електрически вентилатор, овлажнител
Bluetooth устройства	Bluetooth високоговорител, гарнитура, Soundbar, клавиатура, мишка, геймпад.
SmartThings устройства	За подробности за устройства SmartThings отидете на https://www.smartthings.com/products .  SmartThings устройства могат да бъдат контролирани само от мобилното приложение.

 За подробен списък на поддържаните устройства посетете www.samsung.com.

 Възможно е тази функция да не е налична, в зависимост от външното устройство.

3 Живот

Показва препоръчаните услуги Живот, които могат да бъдат преглеждани или управлявани от SmartThings.

 Показват се само услугите Живот, поддържани от Продукт.

4 Лични режими

Преглеждайте или стартирайте сцени, създадени от раздела [Лични режими](#) в мобилното приложение SmartThings.

5 Местоположение или устройство в близост Продукт

- Място

Показва всички места, свързани чрез приложението SmartThings.

- **Устройства в близост до Продукт**

Показва всички открити устройства, които могат да бъдат свързани и контролирани.

Можете да изпълните опциите за управление, след като изберете желано устройство.

 Наличните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

6 Добавяне на устройство

Показва списъка с устройства, които могат да бъдат регистрирани на вашия Продукт. Можете да се регистрирате чрез избиране на устройство.

7 Акаунт за Samsung


Отворете екрана на Samsung акаунт, за да създадете нов акаунт или да излезете от вашия акаунт.

 Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете **Влезане**, за да влезете.

8 Настройки

Редактирайте устройства, свързани към **SmartThings**, или конфигурирайте настройките за уведомяване за устройствата. Можете също да включите **Сензор на Smart монитор** или функцията за концентратор на SmartThings.

Бърз достъп до SmartThings




Управлявайте най-използваните устройства чрез достъп до менюто  **Свързани устройства**, без да се налага достъп до **SmartThings**.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства**

Използване на функциите SmartThings Hub [Опит сега](#)

Използвайте функциите SmartThings Hub на различни продукти на Samsung, за да свържете IoT устройства (напр. електрически крушки, щепсели или сензори), които се поддържат от SmartThings.



 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **SmartThings** > **Настройку**
> **SmartThings Hub**

-  Серия M1/M5/M7: Необходим е ключ за порт SmartThings, за да свържете Zigbee/Thread.
-  Уверете се, че сте влезли в същия Samsung акаунт на Продукт, като този на мобилното приложение SmartThings.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от типа на свързаното устройство.













Регистриране и управление на устройства чрез SmartThings [Опит сега](#)

Регистриране на периферни устройства на Product

1. Когато има устройство, открито в близост до Продукт, на екрана на Продукт се появява изскачащ прозорец за регистрацията.

-  Когато няма открито устройство, няма да се отвори изскачащ прозорец.
-  За да свържете Bluetooth устройство, се уверете, че устройството е сгвоено.

2. Изберете **Регистриране**, за да регистрирате устройството.


-  За да регистрирате даден уред, се уверете, че той използва IR и може да бъде открит в зоната около Продукт. Поддържаните устройства и опции може да са различни в зависимост от модела.
-  Изберете **Затвори**. След това изскачащият прозорец за регистрацията на устройството не се появява.
Можете да регистрирате устройство в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** >  **SmartThings** > **Добавяне на устройство**.
-  Устройство, свързано чрез HDMI кабел, или USB камера се регистрират автоматично.
-   >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** >  **SmartThings**, можете да видите наличните опции за всяко устройство. [Опит сега](#)

Поддържаните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

Регистриране на смарт монитор/смарт уред/IoT устройство от мобилното приложение

Използвайте мобилното приложение SmartThings за регистриране на вашия смарт монитор, смарт уреди или различни IoT устройства. Някои IoT устройства могат да бъдат регистрирани само с това мобилно приложение. В мобилното приложение докоснете + (Добавяне на устройство), за да регистрирате устройство.

Свържете звънец към вашия смарт монитор, за да получавате известие от видеосистемата на звънеца и да говорите с посетителя, докато гледате смарт монитора.

-  Поддържат се само сертифицирани по WWST (Works with SmartThings) звънци. В зависимост от устройството е възможно поддържаните опции да са различни.

Използвайте сензорите на екрана чрез SmartThings Опум сега

Когато активирате сензора, можете да видите сензорното устройство в раздела „Устройство“ на SmartThings. Можете да създавате различни IoT сценарии с Продукт, без да купувате отделен IoT сензор.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > **SmartThings** > **Настройку**
> **Сензори**

 Всеки сензор може да бъде активиран със съгласието на потребителя.

 Всеки сензор може да не се поддържа в зависимост от модела.

Управление на SmartThings с Vixby Опум сега

С Vixby на продукта можете да управлявате устройствата, свързани към SmartThings, както и Продукт, използвайки гласови команди.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от типа на свързаното устройство.

Управление на устройството с дисплей от мобилното приложение SmartThings Опум сега




От мобилното приложение SmartThings използвайте функционалността на дистанционното управление на Продукт, например Вкл./Изкл., Канал, Сила на звука и четирите бутона със стрелки. Можете също да използвате **Търсене**, **Приложения**, „Мобилна камера“ и други функции от мобилното приложение.

Лични режими в мобилното приложение SmartThings ви позволява автоматично да стартирате приложения, инсталирани на Продукт.



С **Лични режими** можете да включвате Продукт в желаното от вас време и автоматично да стартирате често използваните приложения.

Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика

Възпроизвеждайте мултимедийно съдържание на своя Продукт, USB устройства, мобилни устройства, камери, компютри и др.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Свързани устройства** > Свързано устройство
Опит сега

Можете да възпроизвеждате на Продукт мултимедийно съдържание, записано в устройства за съхранение, например USB устройства, мобилни устройства и камери.

-  Не можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание, ако съдържанието или устройството за съхранение не се поддържат от Продукт. За повече информация вж. ["Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове"](#).
-  Направете резервни копия на важните файлове, преди да свържете USB устройство. Samsung не носи отговорност за повредени или загубени файлове.

На екрана на списъка с мултимедийно съдържание на устройство за съхранение можете да използвате следните функции.

- **Филтър по**

Филтрира мултимедийното съдържание по типа мултимедия


- **Сортиране по**

Сортира списъка със съдържание.

 Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела външно устройство.




- **Опции**

Изтрива или възпроизвежда мултимедийното съдържание, избрано от списъка с мултимедийно съдържание. Когато изберете **Обнови**, списъкът със съдържание се обновява.



 Можете да изтривате само записано съдържание. За да изтриете съдържание, сменете опцията **Филтър по** на **Записано**.

 **Записано** може да не се поддържа в зависимост от региона.

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на компютър или мобилно устройство





1. Изберете устройство с мултимедийно съдържание в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > Източници. Показва се списъкът с мултимедийно съдържание.
2. Изберете елемент от списъка с мултимедийно съдържание.

Избраното съдържание се изпълнява.

-  Съдържанието може да не се възпроизведе в зависимост от метода на шифроване или файловия формат. Освен това някои функции могат да бъдат ограничени.
-  Съдържание, записано на устройства, които са свързани към Продукт в мрежата ви, може да не се възпроизвежда гладко поради комуникационни проблеми по мрежата. В такъв случай използвайте USB устройство.

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на USB устройство

1. Включете USB устройство в USB порта.
2. Когато на екрана се появи изскачащо съобщение, изберете [Преглед](#), за да се придвижите лесно до мултимедийното съдържание, съхранено на устройството.


-  Ако към Продукт вече има свързано USB устройство, на което се намира съдържанието, което искате да възпроизведете, изберете USB устройството на екрана  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > Източници.

3. Изберете от списъка съдържание за възпроизвеждане.




Избраното съдържание се изпълнява.

Слушане на звука от мобилното устройство през високоговорителите на Продукт чрез Sound Mirroring

Наслаждавайте се на музиката в своя дом. На Продукт се генерират визуализации, които се променят и отговарят на честотата на музиката.



1. Потърсете и свържете към Продукт от списъка с  (Bluetooth) устройства на мобилното устройство.
2. Пускайте желано от вас мултимедийно съдържание от мобилно устройство.

Избраният носител се възпроизвежда през говорителя на Продукт.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  При някои модели изображението на възпроизвежданото съдържание може да се различава в зависимост от режима.
-  Ако Продукт и Soundbar са свързани безжично, функционирането може да е ограничено.

Бутони и функции, налични при възпроизвеждането на мултимедийно съдържание

Натиснете бутона Избери, докато гледате видео, снимка или записано съдържание. Ще се появят следните бутони.

-  Възможно е предоставените бутони и функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.
-  Наличните бутони и функции може да варират в зависимост от съдържанието, което разглеждате или възпроизвеждате.


- **Пауза, Възпроизвеждане**

Пауза или възпроизвеждане на мултимедийно съдържание.

- **Прескачане напред, прескачане назад**

Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да преместите маркера на лентата за управление на възпроизвеждането, и след това изберете бутона със стрелка наляво или надясно на лентата, за да превъртате видеоклипа назад или напред на стъпки от 10 секунди.

- Отидете на определен раздел за възпроизвеждане, преместете маркера нагоре в лентата за изпълнение и после изберете една от петте миниатюри.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.

- Стоп



Спрете изпълняваното съдържание.

- **Преишно / Следващ**





Показва предишния или следващия файл с мултимедийно съдържание.

Ако времето на възпроизвеждане на видеоклипове е 3 секунди или по-кратко и натиснете бутона , видеоклипът стартира отначало.

- **Пренавий / Бързо напред**


Превъртане или придвижване бързо напред в мултимедийното съдържание. Натиснете няколкократно този бутон, за да увеличите скоростта на придвижване напред/назад до 3 пъти. За да се върнете на нормална скорост, изберете опцията  или натиснете бутона .

Когато видеото е на пауза, може да използвате следните функции. Имайте предвид, че когато видеото е на пауза, Продукт не възпроизвежда аудио.


- **Бавно превъртане (назад)** или **Бавно превъртане (напред)**: Позволява ви да гледате видео със забавена скорост назад или напред, като избирате опцията  или . Има 3 скорости на възпроизвеждане. За да промените скоростта на възпроизвеждане, натиснете опцията неколкократно. За да се върнете на нормална скорост, изберете опцията  или натиснете бутона .


- **Режим 360**


360-градусов изглед за видео и снимки.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.

 Видео файлове, които използват кодека тјрег, не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.

 Когато даден видео файл или снимка не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане от 360 градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.

 Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на възпроизвеждане с двойна скорост.

 Видеоклипове, които поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360 градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.




 Тази функция може да не се поддържа за някои разделителни способности.











 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Автоматично завъртане 360**

Автоматично регулира ъгъла на гледане на видеоклипа чрез анализиране на количеството промени в изображението по време на възпроизвеждане на видео файл, който предоставя ъгъл на гледане от 360 градуса. При стартиране на тази функция завъртането започва след кратко време.

Когато **Автоматично завъртане 360** е маркирано, натиснете бутона Избери, за да промените на следните режими:

-  Общи
-  Динамично
-  Естествено

-  Тази функция е налична само когато е избрано **Режим 360**.
-  Когато се активира **Автоматично завъртане 360**, следва автоматично регулиране. Позицията на регулиране може да е различна в зависимост от изображението.
-  Ъгълът на гледане на видеоклипа се регулира ръчно в режим Общи.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.
-  Видео файлове, които използват кодека, тјред не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.
-  Когато даден видео файл не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане от 360 градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.
-  Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на възпроизвеждане с двойна скорост.
-  Видеоклипове, които поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360 градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.
-  Тази функция може да не се поддържа за някои разделителни способности.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Повтаряне**

Повтаря възпроизвеждането на мултимедийното съдържание или на всички файлове с мултимедийно съдържание в същата папка.

- **Разбъркв.**

Възпроизвежда музикалните файлове в произволна последователност.

- **Картина изкл**

Изпълнява музикални файлове при изключен екран.

- **Побиране на екрана**

Побира снимката на екрана.

- **Завърти наляво / Завърти надясно**

Завърта снимката наляво или надясно.

- **Увеличение**

Увеличава снимка.







- **Фонова музика**

Поставя на пауза или подновява фоновата музика, докато Продукт показва снимки.

 Тази функция е налична след разрешаване на опцията **Фонова музика**.

- **Опции**






 Наличните опции може да са различни в зависимост от модела и съдържанието.





Функция	Описание
Скорост на слайдшоу	Задава скоростта на слайдшоу.  Ако има само един файл с изображение в USB устройството, слайдшоуто няма да се изпълни.
Ефект на слайдшоу	Прилага ефекти на преход към слайдшоуто.  Ако има само един файл с изображение в USB устройството, слайдшоуто няма да се изпълни.
Фонова музика	Възпроизвежда фонова музика, настроена от вас в изскачащия прозорец, докато на Продукт се показват снимки.  Музикалните файлове трябва да са записани на същото USB устройство, на което са файловете със снимките.  За да поставите на пауза фоновата музика, изберете Фонова музика отдолу на екрана за възпроизвеждане.
Субтитри	Можете да зададете подробните опции за субтитрите, например език, синхронизиране, размер и цвят.  Ако субтитрите не се показват правилно, проверете настройките за шифроване.
Върти	Завърта видеоклипа.
Език за звука	Променя езика на аудиото.  Тази функция е налична само ако видеоклипът поддържа многоезичен звук.
Информация	Показва подробна информация за текущото мултимедийно съдържание.


Използване на Multi View


Можете да разглеждате множество елементи на съдържание чрез Multi View.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** >  **Multi View** Опит сега


-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  **Режим за игри, VRR** и **Игри в облака** не се поддържат в режим **Multi View**.
-  Когато гледате няколко малки екрана с помощта на **Multi View**, разделителната способност на някои екрани може да изглежда ниска.
-  Могат да се показват само един външен вход (включително HDMI, DisplayPort, Type-C) и дублиран екран на едно устройство.
-  В режим **Multi View** за външни формати се поддържат честоти на опреснение до 120 Hz. Някои модели поддържат до 60 Hz.

За да стартирате **Multi View**, отидете в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** >  **Multi View**. След това изберете елемента, който желаете от списъка Доб. за глед.. Или изберете **Създаване на мой собствен**, за да конфигурирате персонално оформление и екран. Можете да добавите или изтриете някой екран в текущия екран на **Multi View**, като натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление.

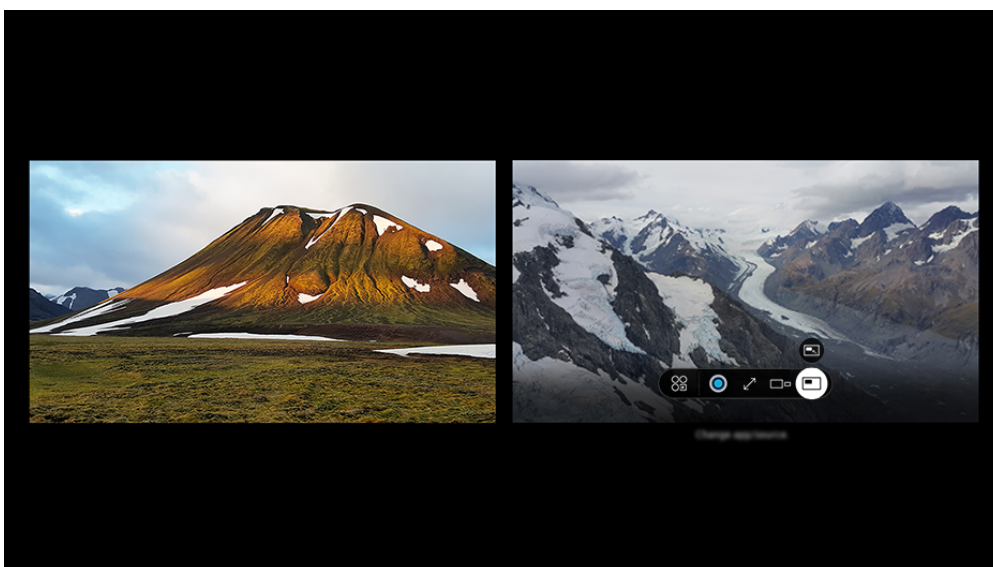

-  Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

Когато се изпълнява **Multi View**, натиснете бутона Избери за да конфигурирате следните менюта.


-  В зависимост от модела и региона тази функция и предоставените опции за всяка икона на менюто може да не са налични.

-  **Прил./източник**

Можете да промените съдържанието за избрания прозорец.

- **Съдържание**

Можете да видите текущо показваното приложение или източник.

 След като изберете елемент от съдържание, можете да управлявате екрана или да промените приложението и източника.

-  **Разгъни**

Вижте избрания екран в режим на цял екран.

-  **Return to Multi View**

Намалете увеличения екран обратно до оригиналния размер и се върнете към **Multi View**.

-  **Размер на екрана**

Избира желаня размер на **Multi View**.

-  **Позиция на екрана**

Изберете позиция на екрана **Multi View**. Меню **Позиция на екрана** се отваря само когато продуктът е в портретен режим.

-  **Картина в картината**

Избира позицията на малкия екран на големия екран. Фокусиращият ляв или десен екран се появява като малък прозорец.

-  **Двойно аудио**

Ще чувате звука и от двата екрана едновременно, като регулирате съотношението на всеки звук от екрана.

 **Двойно аудио** не се поддържа от някои приложения.

-  **Bluetooth Speaker**



След като свържете Bluetooth високоговорителя, може да чуете звуков сигнал.







-  **Цял екран**

Multi View е преустановен, след което се появява целият екран.

-  **Изтрий**

Можете да изтриете избрания екран.

За да затворите **Multi View**, натиснете и задръжте бутона  или натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart.

-  Тази функция може да се стартира или спре с натискане на бутона  на Дистанционно Samsung Smart.
-  Тази функция работи само за външни устройства или приложения, които поддържат **Multi View**.
-  Докато работи **Multi View**, предаването на приложения от мобилното устройство се осъществява чрез **Multi View**. Тази функция не се поддържа от някои приложения.
-  При някои модели можете да гледате изображението на камерата, свързана към приложението SmartThings на мобилното ви устройство.
-  Когато външно устройство се свърже към приемник или се използва Soundbar в **Multi View**, звукът се извежда от високоговорителя на Продукт, а не от приемника или Soundbar.

Използване на Віхбу

Говорете в микрофона на вашето Дистанционно Samsung Smart или Продукт, за да управлявате вашия Продукт.

- ✎ Віхбу е достъпно само когато Продукт е свързан към мрежата.
- ✎ За да използвате Віхбу, трябва да се регистрирате и влезете в своя Samsung account. Някои функции могат да не се поддържат, ако не сте влезли в своя Samsung account.
- ✎ Віхбу поддържа само някои езици и поддържаните функции могат да са различни в зависимост от географския регион.
- ✎ Възможно е Віхбу да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- ✎ Микрофонът на продукта не се поддържа в зависимост от модела или географския регион.



Стартиране на Віхбу с глас


Можете веднага да започнете разговор с Віхбу, като кажете "Hi, Віхбу". Кажете „Hi, Віхбу“, при което иконата Віхбу най-голу на екрана на Продукт ще се активира в режим на слушане. Продължете да говорите.



- ✎ За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Ако Віхбу не отговаря, вижте „Произнесох „Hi, Віхбу“, но Віхбу не отговарят.“ в „Отстраняване на неизправности“.
- ✎ Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.


Стартиране на Bixby с бутони на Дистанционно Samsung Smart

Можете да проверите разговор с Bixby с помощта на бутоните Дистанционно Samsung Smart.


Натиснете и задържете бутон  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда и след това отпуснете бутон .

За подробности относно използването на Bixby натиснете веднъж бутон .

- Когато натиснете бутон , иконата  се появява долу вдясно на екрана. Натиснете бутон Избери, за да отидете на екрана [Discover Bixby](#).

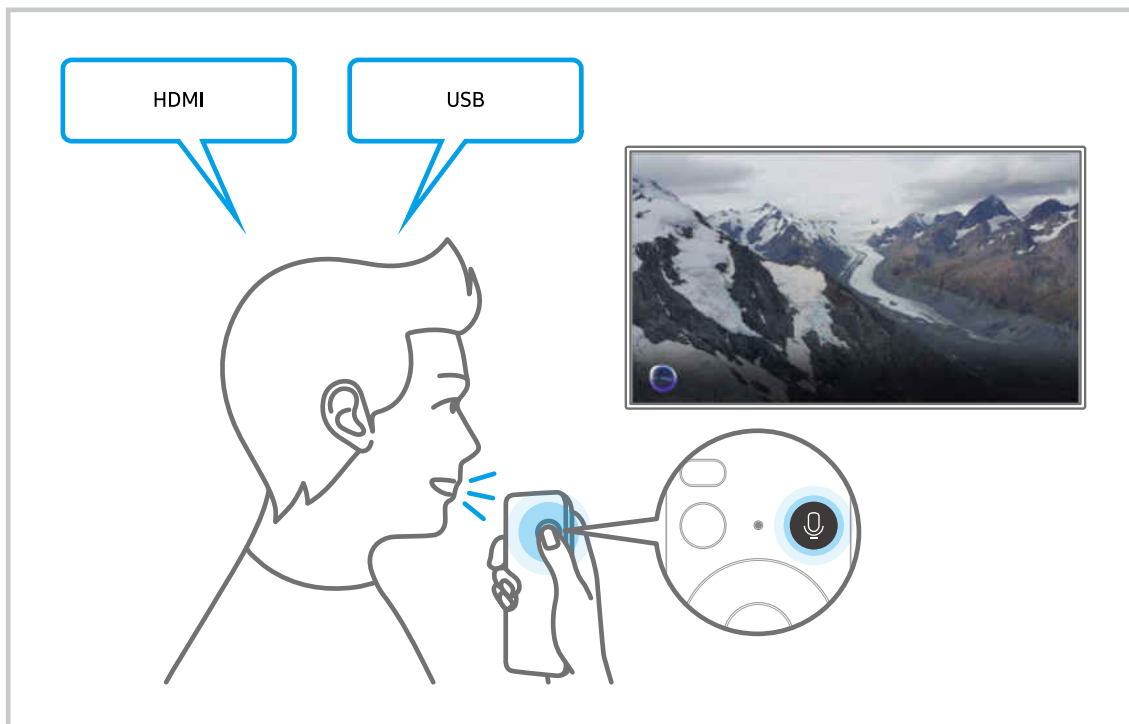

Изучаване на екрана Explore Vixby

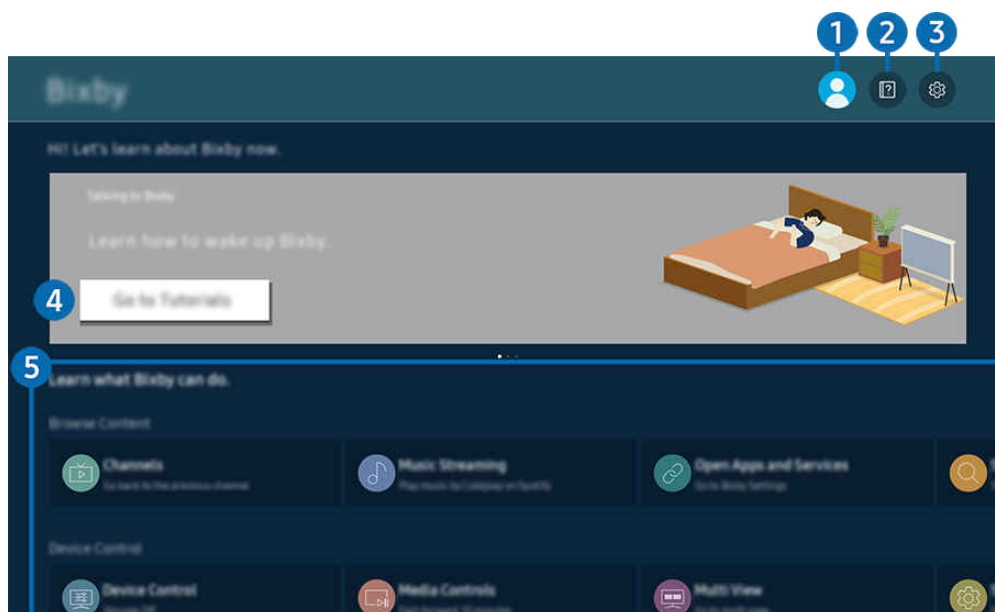

Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Мой профил

Излезте, след като отидете до екрана [Мой профил](#).

Ако сте излезли от Вашия Samsung акаунт, изберете [Мой профил](#), за да влезете.

2 Tutorials

Появява се изскачащият прозорец за използване на Vixby.

3 Settings

Можете да промените настройките за използване на Vixby.

Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

Тези функции могат да бъдат настроени в [Настройки на Vixby](#) (🏠) > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚙️ [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Глас](#) > [Настройки на Vixby](#).
[Опит сега](#)

• [Voice Wake-up](#)

Конфигурирайте настройките за това как да събудите [Vixby](#) с гласа си.

Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.




Възможно е функцията [Voice Wake-up](#) да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Този функция може да се използва само когато превключвателят на микрофона в долната част на Продукт е активен.

За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Ако Vixby не отговаря, вижте [„Произнесох „Hi, Vixby“, но Vixby не отговарят.“](#) в [„Отстраняване на неизправности“](#).


- **Стил на глас и език**

Можете да промените езика и стила на гласа на Vixby.

-  Езиците на Продукт и останалите приложения няма да се променят.
-  Vixby поддържа само някои езици.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа в Vixby в зависимост от езика.

- **Vixby Feedback**

Възпроизвеждане на звук, когато Vixby започне и спре да слуша.

-  Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.


- **Preferred Services**

Vixby ще приоритизира предпочитаните от вас услуги за определени команди, но можете да използвате всяка услуга, като включите наименованието ѝ във вашата команда.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


- **Privacy**

Можете да забраните или разрешите Vixby да използва личната ви информация, когато използвате услугите на Vixby.

-  Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

- **About Vixby**

Показва подробните правила и условия.

-  Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

4 Препоръчани команди




Показва препоръчителните команди, които можете да използвате за управление на Продукт чрез Vixby, вземайки под внимание текущия контекст.




Ако не искате да виждате препоръчаните команди, задайте за **Гласова подсказка** настройка **Изкл.** (🏠 > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚙️ **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Глас** > **Гласова подсказка**). [Опит сега](#)


5 All Services

Можете да научите гласовите команди, които ви позволяват да използвате Vixby в различни ситуации. Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната команда, и после натиснете бутона Избери. Можете да управлявате Продукт чрез различни гласови команди.

Прочетете, преди да използвате Vixbu

- Подгържаните езици и функции за гласово управление могат да са различни в зависимост от географския регион.
- Ако езиковият набор се различава от езика на страната ви, някои функции не са налични.
- Vixbu е достъпно само когато Продукт е свързан към мрежата.
- Дори ако Продукт е свързан към мрежата, може да няма никаква реакция поради наличие на грешка на Vixbu сървъра.
- Ако Vixbu се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
- Vixbu може да се използва само на Продукт, който го поддържа и е оборудван с дистанционно управление с микрофон.
- Символи, като "-" и специални знаци, не се поддържат. Следователно, ако дума или изречение съдържа цифри или символи, функцията може да не работи правилно.
- Резултатите от търсенето може да не са пълни.
- За някои приложения може да се наложи да заплатите. Следователно, може да има условия за използване на услугата или договор.
- За да смените текущия канал с произнасяне на гласови команди, трябва да завършите [Намерете своя доставчик на услуги](#). [Намерете своя доставчик на услуги](#) може да бъде настроено в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Излъчване](#) > [Информация за доставчик на услуги и настройки](#). [Опим сега](#)

Ако настройките за доставчика на услугата все още не са конфигурирани, конфигурирайте ги в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Възстановяване на фабричните данни](#). [Опим сега](#)

 Настройките на доставчика на услуги при първоначална настройка може да не се поддържат в географския район.

- За да използвате функцията за гласово въвеждане на текст и функцията за търсене, трябва да приемете условията, съгласно които на трети лица се разрешава да събират и използват вашите гласови данни.
- За да използвате функцията Vixbu, трябва:
 - Приемете условията на използване на Smart Hub.
 - Приемете напътствията за събиране и използване на лична информация за услугата Smart Hub.
 - да дадете съгласие за събиране и използване на вашите лични данни за целите на услугата за гласово взаимодействие.

Условия за използване на Vixbu


- Честотата на взаимодействие чрез гласови команди е различна в зависимост от силата/тона на звука, произношението и озвучаването в помещението (звук на Продукт и озвучаване в помещението).

Използване на Лента с игри


Контролирайте лесно проследяването на настройките на играта и настройките на модификатора за игри, като използвате Лента с игри.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Стартиране на Лента с игри

Когато **Режим за игри** (🏠) > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚙️ **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Режим за игри**) е с настройка **Вкл.** или **Авто**, натиснете и задръжте бутона  на вашето Дистанционно Samsung Smart, за да стартирате **Лента с игри**. [Опит сега](#)

Научете повече за Лента с игри

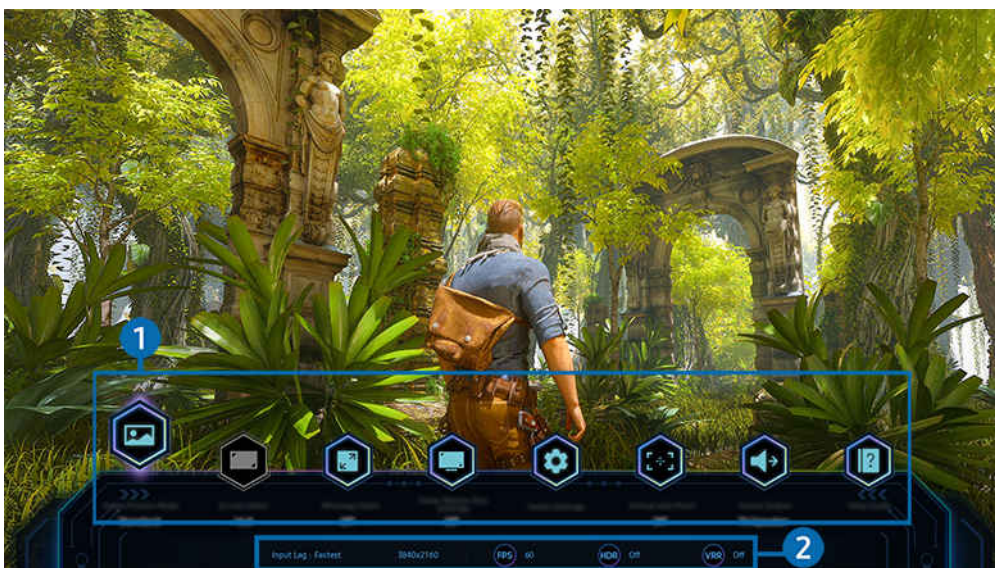

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Меню Лента с игри

- **Жанр на игри**




Определете **Режим на картината за игри** в съответствие с жанра на играта, която играете в момента. За да персонализирате качеството на картината, изберете **По избор 1** или **По избор 2**.

- **Точка за виртуална цел**

Можете да видите виртуалната прицелна точка на екрана.

- **Пропорции екран**

Можете да променяте екранното съотношение от **16:9** (предходна настройка) на ултра широк екран (**21:9** или **32:9**).

-  Поддържаните съотношения на екрана може да се различават в зависимост от модела.
-  Трябва да зададете разделителна способност от компютъра само първия път.
-  Екранното съотношение в **Лента с игри** може да бъде променено само когато от играта или компютъра се поддържа разделителна способност за ултра широк екран. Дали екранното съотношение **21:9** и **32:9** се поддържа или не, зависи от заглавието на играта, затова се консултирайте с компанията, създала играта.

- **Мащабиране на миникарта**

Използвайте бутоните със стрелки и бутона Избери на дистанционното управление, за да увеличите определени зони от екрана на играта и да регулирате коефициента на увеличение.



За информация относно поддържаната от мини картата разделителна способност вижте таблицата по-долу.

Екранно съотношение в Лента с игри	Разделителна способност, загадена от компютъра
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

*: Тази функция се поддържа само когато функцията **VRR** на компютъра е изключена.


Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

В портретен режим **Мащабиране на миникарта** не се поддържа, когато за **Портретен режим** са заградени **9:16**, **9:21** или **9:32**.

В портретен режим **Мащабиране на миникарта** работи, когато за **Пейзажен режим** са заградени **21:9** или **32:9**.

- **Време за реакция**

Ускорете скоростта на реакция на панела за по-живи и естествени видеоклипове.

 Когато увеличите стойностите за Judder Reduction в **Настройки за игри с Motion Plus (Лента с игри > Още настройки > Настройки за игри с Motion Plus)**, забавянето на входа се увеличава.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Още настройки**

Конфигурирайте специфичните настройки, които отговарят на вашите предпочитания.

- **Звуков изход**

Сменете устройството за извеждане на звук. (напр. Продукт, високоговорител, Soundbar, Bluetooth слушалки и др.)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Помощно ръководство**

Вижте подробности за начина на използване на всеки елемент от менюто.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

2 Дисплей на текущо състояние

- **Резолюция:** Показва разделителната способност на текущата игра.

- **k./с:** Показва броя на кадрите в секунда в реално време. Ако **VRR** е активна, честотата на кадрите се променя.

- **HDR:** Показва се като **ВКЛЮЧЕНО**, когато се играе HDR игра.

- **VRR:** Показва променливата честота на опресняване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Настройка на супер ултра широк екран за игри

Настройте разделителната способност на компютърния екран така, че да съответства на избраното екранно съотношение в [Лента с игри](#), преди да активирате супер ултра широкия екран за игри.

- ✎ Проверете дали играта поддържа разделителна способност за ултра широк екран ([21:9](#)).
- ✎ Ако Продукт е свързан към компютър и [Режим за игри](#) е настроен на **ВКЛЮЧЕНО** или **Авто**, широкият екран ([21:9](#)) е активиран от [Лента с игри](#).
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела и географския регион.
- ✎ Ако зададете разделителната способност на компютъра първия път, можете да промените екранното съотношение чрез [Лента с игри](#) на Продукт.

Екранно съотношение в Лента с игри	Разделителна способност, зададена от компютъра
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (240 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
 - ✎ Поддържаните разделителни способности може да са различни в зависимост от модела или HDMI порта, свързан към компютъра.
 - ✎ След настройка на разделителната способност проверете дали екранът на Windows или Mac на компютъра се променя, когато промените екранното съотношение от [Лента с игри](#) на Продукт.
 - ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от операционната система или устройството.
 - ✎ Ако свързаното външно устройство е устройство за игри, функцията не работи дори ако промените името на източника на „компютър“.
- ⚠ Докато играете игра, екранното съотношение не може да се променя. Преди да стартирате игра, изберете първо желаното екранно съотношение от Лента с игри.**

Промяна на позицията на супер ултра широкия екран

Когато играете игра с разделителна способност за супер ултра широк екран, можете да регулирате позицията на екрана спрямо вашите предпочитания.


При разделителна способност за супер ултра широк екран използвайте бутоните \wedge/\vee (канал), за да преместите позицията на екрана отгоре, в центъра или отдолу.

Отстраняване на проблеми с екрана и звука на играта

След промяна на екранното съотношение в [Лента с игри](#), ако екранът и звукът на играта не се извеждат правилно, опитайте да разрешите проблемите, по показания по-долу начин.

- Вижте дали играта поддържа ултра широк екран или дали вашия компютър поддържа разделителна способност за ултра широк екран.
- Рестартирайте играта, след като излезете от нея.
- Изберете същата разделителна способност като тази на [Лента с игри](#).
- Когато екранното съотношение се промени правилно, екранът изглежда по показания по-долу начин.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

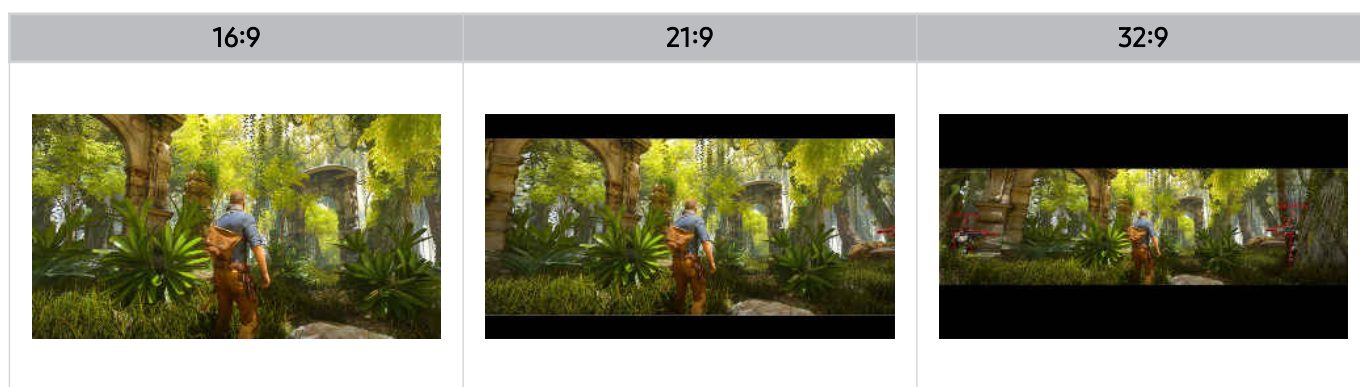

Гледане на Продукт

Можете да използвате функциите за удобство, докато гледате Продукт.

Функции, поддържащи гледането на Продукт

Използвайте наличните функции, докато гледате Продукт.




Определяне на функциите на доставчика на услуги

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Излъчване** > **Доставчик на услуги** [Опит сега](#)

Активиране/деактивиране на функцията за доставчик на услуги на излъчване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




Показване на информация за доставчик на услуги на излъчване

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Излъчване** > **Информация за доставчик на услуги и настройки** [Опит сега](#)

Открийте кой е текущият доставчик на услуги на излъчване и потърсете информация за него.




 Тези настройки могат да се конфигурират само за наличен Доставчик на услуги.


Използване на Заклучване по категория на програмата


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Настройки за родителски контрол** > **Настройки за заключване по категория на програмата** [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Тази функция е полезна за управление на съдържанието, което може да гледат на Продукт децата според даваните от тях оценки. **Настройки за заключване по категория на програмата** обаче не блокира програми от външни източници, например Blu-ray плейъри, DVD плейъри или USB файлове.

При всеки достъп до **Настройки за заключване по категория на програмата**, трябва да въведете защитен PIN код. Трябва да въведете този PIN код, за да гледате блокирана програма. PIN кодът по подразбиране е "0000". За да смените ПИН кода, отидете в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN**. [Опит сега](#)

 **Настройки за заключване по категория на програмата** може да не се поддържа, в зависимост от входящото устройство.

 За повече информация как да зададете паролата си вж. "[Настройване на парола](#)".




 ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.

Картина и Звук

Можете да променяте настройките на картината и звука според собствените си предпочитания.

Използване на Интелигентен режим

Оставете Продукт да анализира средата и съдържанието, което гледате, така че да може да предостави подобро зрителско изживяване.


 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Настройки за интелигентен режим на звука](#) > [Интелигентен режим на звука](#) [Опит сега](#)

В [Интелигентен режим на звука](#) Продукт разпознава и анализира околната среда, шума, съдържанието и моделите ви на използване с цел осигуряване на възможно най-добри условия на гледане. Можете да включите или изключите опциите по-долу. Промяна на предпочитаната среда за гледане.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- [Усилвател на активния глас Про](#) [Опит сега](#)

Анализира околния шум и предоставя оптимален звук в зависимост от шума.

 Тази функция е достъпна само когато превключвателят на микрофона на Продукт е активен и за изхода за звука е зададен високоговорителя на Продукт или е включен Samsung Soundbar, свързан с функцията [Адаптивна картина](#). Местоположението на превключвателя на микрофона може да е различно в зависимост от модела или географския регион.

 Докато използва тази функция, Продукт не запазва данните.

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои модели или приложения (напр. [Режим за игри](#)).

- **Адаптивен звук про**

Предоставя оптимизирано качество на звука чрез анализ на зрителното пространство и акустичните компоненти на съдържанието.

- ✎ Тази функция може да се използва само когато превключвателят на микрофона в долната част на Продукт е активен и за звуковия изход е зададен високоговорителя на Продукт.
- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими или приложения (напр. [Режим за игри](#), както и приложения, които управляват звука на Продукт).
- ✎ Докато използва тази функция, Продукт не запазва данните.
- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
- ✎ Името на тази функция може да се покаже различно в зависимост от модела.

- **Адаптивна сила на звука** [Опит сега](#)

Автоматично регулира до специфично ниво на сила на звука, докато гледате Продукт. Продукт анализира историята ви на използване на сила на звука по времеви периоди, за да регулира автоматично силата на звука, когато гледате приложение или превключвате към външен източник.

- ✎ Тази функция е налична само когато звуковия изход на Продукт е зададен високоговорителя на Продукт.
- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения или външни устройства.
- ✎ Тази функция засяга функцията [Сила на звук](#), но не и обратното.
- ✎ Тази функция работи на базата на вашата история на използване на сила на звука и може да не работи, ако тази история е недостатъчна.
- ✎ Степента на разлика на тази функция не надвишава +/- 5 нива от текущото ниво на сила на звука и не го променя, ако надвиши 40.


Настройка на качеството на картината

Промяна на Режим картина и регулиране на Експертни настройки.

Избор на режим на картина

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Режим картина** [Опит сега](#)

Можете да изберете **Режим картина**, който ви дава най-добро зрителско изживяване.

 **Забавление** и **Графика** се поддържат само когато промените името на външното устройство на „РС“ в режим РС.

- **Динамичен**


Прави картината по-ярка и по-ясна в помещения с ярка светлина.

- **Стандартен**

Това е режимът по подразбиране, подходящ за стандартните среди на гледане.

- **Еко**

Този екран е предназначен за пестене на енергия.

 Ако смените на друг режим на картината, екранът може да трепти по време на смяната на режима на картината.

- **Филм**


Подходящ е за гледане на Продукт или филми в тъмна стая.

- **FILMMAKER MODE**

Този режим на екрана предоставя качество на картината, сертифицирано от UHD Alliance.

Изображението, определено като **FILMMAKER MODE**, автоматично превключва на **FILMMAKER MODE** по време на гледане.

 **FILMMAKER MODE** може да изглежда по-тъмен отколкото при други режими на картината.

 Можете да промените **FILMMAKER MODE** на различен **Режим картина**. Промененият **Режим картина** обаче ще бъде запазен дори и след гледането на картината, определена от **FILMMAKER MODE**.


 Логото FILMMAKER MODE™ е търговска марка на UHD Alliance, Inc.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

Конфигуриране на разширените настройки за картина

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Експертни настройки** [Опит сега](#)

Конфигурирайте настройките за екрана според вкуса си, като използвате следните функции:

 Някои функции на **Експертни настройки** може да не се поддържат в зависимост от входния сигнал от компютъра, свързването на външните устройства, използването на приложения и работата на **Грижа за очите**.

- **Яркост** [Опит сега](#)

Регулира общата яркост на картината. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-ярка е картината.

- **Контраст** [Опит сега](#)

Регулирайте разликата между най-тъмните и най-ярките зони между обектите и техния фон. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-голяма е разликата.

- **Острота** [Опит сега](#)

Регулирайте рязкостта на контурите на обектите. Колкото по-близо до 20 е, толкова по-резки са контурите на обектите.

- **Цвят** [Опит сега](#)

Регулирайте цветността на видеоклип. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-дълбоки са цветовете.

- **Нюанс (З/Ч)** [Опит сега](#)


Регулирайте цветовия тон. Колкото по-висока е съответната стойност, толкова по-червен или по-зелен е видеоклипа.

- **Прилагане на Настройки на картината** [Опит сега](#)

Приложете избраните настройки за картината към текущия входен източник или към всички входни източници.

- **Настройки за яснота на картината** [Опит сега](#)

Оптимизирайте видеоклип, който има много динамични сцени.

 Когато **LED чисто гвижение** е зададено на **Вкл.**, екранът премизва или става по-тъмен отколкото когато опцията е **Изкл.**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Подобряване на контраста** [Опит сега](#)

Автоматично регулирайте контраста, за да се предотвратят твърде големите разлики в яркостта между по-ярките и по-тъмните области.

- **Съпоставяне на HDR тонове** [Опит сега](#)

Регулира автоматично яркостта с обработка на съпоставянето на тоновете в съответствие с информацията за HDR съдържанието.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Цветови тон** [Опит сега](#)

Изберете подходящ цветови тон в зависимост от ситуацията при гледане.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Баланс бяло** [Опит сега](#)

Регулирайте яркостта на червения, зеления и синия цвят, така че най-ярката зона на картината да стане бяла.

- **Гама** [Опит сега](#)

Регулирайте средната яркост на видеоклип.

- **HLG**

Регулирайте HLG нивата на картината.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **ST.2084**

Регулирайте ST.2084 нивата на картината.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **BT.1886**

Регулирайте BT.1886 нивата на картината.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Детайли в сянката** [Опит сега](#)

Регулира яркостта на замъглена картина. Колкото по-близо до 5 е, толкова по-ярка е замъглената картина.

- **Настройки за цветова област** [Опит сега](#)

Регулира цветовия диапазон, който може да бъде показван на картината.

- **Смарткалибриране** [Опит сега](#)

Автоматично регулира качеството на картината на филм, за да се постигне качеството, предвидено от режисьора.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

За да използвате тази функция, използвайте Смартфон, който е съвместим с функцията. Списъкът на съвместимите модели е показан по-долу.

- Модели Galaxy: Модели от сериите Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold и Galaxy Flip, които са пуснати след януари 2019 г.
- Модели iPhone: Модели с функция Face ID, които са пуснати след януари 2019 г.

 Поддържаните модели може да са различни в зависимост от ситуацията.

- **Оптимална яркост**

Регулирайте максималната пикова яркост за по-ярък екран.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Динамична яркост**

Автоматично се коригира яркостта на екрана, за да се поддържа оптимален контраст на картината.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **VRR Control**




Синхронизирането на GPU предоставя оптимални условия за играене.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Нулирай картината** [Опит сега](#)

Върнете настройките на картината до стойностите по подразбиране.

Използване на Режим на защита за очите


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Грижа за очите** > **Режим на защита за очите**


Задайте на оптимално качество на картината, подходящо за релаксиране на очите.

Използване на Адаптивна картина

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Грижа за очите** > **Адаптивна картина** [Опит сега](#)

Оптимизира яркостта и дава най-високо качество на картината в реално време въз основа на околното осветление.

 **Адаптивна картина** е деактивирано, ако за **Режим картина** е зададено sRGB, или за **Eco Sensor Mode** е зададено Вкл..

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои модели или приложения (напр. **Режим за игри**).

Промяна на Размер картина и Позиция

Променете размера и позицията на картината на Вашия Продукт.

Промяна на настройките за размер на картината

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Картина** > **Настройќи на размера на картината** [Опит сега](#)

 Тези функции може да не са налични на **Samsung TV Plus** и някои приложения.

- **Размер картина** [Опит сега](#)

Персонализирайте размера на картината, показана на Продукт.

 Поддържаните размери на картината са различни в зависимост от входящия сигнал.

- **Побиране на екрана** [Опит сега](#)

Побиране на картината в екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от настройката **Размер картина**.





Настройка на средата на гледане за външни устройства









Можете да оптимизирате Продукт за гледане на определени видео формати.

Игри на оптимизиран екран

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройка** > **Всички настройки** > **Игра** > **Режим за игри** Оптим сега

Можете да настроите **Режим за игри**, за да оптимизирате екрана на Продукт за по-добро преживяване по време на игра.

Когато свържете конзола за видео игри, например PlayStation и Xbox, **Режим за игри** се настройва на **Авто**. Когато свържете друг източник на игри, например компютър, настройте **Режим за игри** на **Вкл.** по горепосочения начин. Можете също да настроите **Режим за игри** бързо от Първи екран ( >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройка** > **Режим за игри** .


-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Екранът може да малко да трепти.
-  Когато натиснете и задържите бутона  на Дистанционно Samsung Smart за 1 секунда или повече в **Режим за игри**, се появява **Лента с игри**. Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Когато е активиран **Режим за игри**, **Режим картина** и **Режим на звука** автоматично се превключват на **Игра**. **Режим на звука** може да не се превключи автоматично в зависимост от избраното аудио устройство в менюто **Звуков изход**.
-  Когато **Режим за игри** е зададено на **Вкл.**, някои функции не са налични.
-  За да използвате друго външно устройство на същия порт, прекъснете връзката към конзолата за игри, задайте **Режим за игри** на **Изкл.** и после свържете външното устройство към порта.
-  Функциите на **Режим за игри**, използвани за Nintendo Switch™, подлежат на промяна без предизвестие.

Настройка на Време за реакция

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Време за реакция](#)

Увеличете скоростта за реакция на панела за едно по-живо и по-естествено видео.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Ако за време за отговор е зададено [По-бързо](#) или [Extreme](#), екранът може да изглежда изкривен при възпроизвеждане на видео. Ако това се случи, променете времето за отговор на [Стандартен](#).

Промяна на Точка за виртуална цел

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Точка за виртуална цел](#)

Покажете точка за виртуална цел в центъра на екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Настройка на Съраунд звук

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Съраунд звук](#) [Опит сега](#)

Можете да направите игрите си по-завладяващи, като използвате интензивен, триизмерен звук, оптимизиран за игри.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Настройка на Core Lighting

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Core Lighting](#)

Включете или изключете LED осветлението отпред и отзад на продукта.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на Еквалайзер за динамично черно

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Еквалайзер за динамично черно](#) [Опит сега](#)

Можете лесно да откриете елементи или скрити в тъмното врагове, като подобрите видимостта и детайлите на обектите в тъмните сцени без избледнели цветове и контраст в по-ярките сцени.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Конфигуриране на Настройку за игри с Motion Plus

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Настройку за игри с Motion Plus](#) Опум сега

Можете да конфигурирате настройките на Игри с Motion Plus.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- [Игри с Motion Plus](#)

Включете тази функция, за да постигнете по-мека и по-ясна картина, когато се играе ролева игра (RPG) или приключенска игра, в която има много динамични сцени.

- [Намали размазв.](#)

Намалете размиването на екрана на играта, за да оптимизирате бързоогвижещи се изображения.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- [Намали трептене](#)

Отстранете премиването от видеото на играта, за да играете с по-ясна картина.

- [LED чисто гвижение](#)

Включете тази функция, регулирайте LED фоновото осветление, за да изглеждат динамичните сцени по-ясни.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Експерт по картината на играта

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Експерт по картината на играта](#)

Регулирайте опциите за специфичните функции за качество на картината в играта.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.





- [HDR10+ GAMING](#)

Основният режим предоставя най-точното представяне на оригиналната креативна цел на играта. Разширеният режим предоставя подобро представяне на съдържанието на играта, за да повиши максимално визуалното въздействие.

- [Игри с HDR](#)

В съответствие с указанията на HGiG оптимално качество на изображението се задава за HDR игри съгласно информацията за яркост на съдържанието.

 При включване на HDR източници в Режим за игри, това меню се активира.

 В някои модели пътят за влизане в [Игри с HDR](#) може да е различен. ( >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Игра](#) > [Игри с HDR](#))

Автоматично увеличаване на мини картата

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Автоматично разпознаване на миникарта**


Автоматично открива и увеличава на мини картата, като анализира екрана, когато използва функцията **Мащабиране на миникарта**.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на Вхоген сигнал плюс


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Вхоген сигнал плюс** **Опит сега**


Увеличава диапазона на входния сигнал за HDMI, USB-C, Display Port връзки.

 Когато изберете HDMI конектора, който искате да използвате за **Вхоген сигнал плюс** и след това натиснете бутона Избери, за да настроите функцията **Вхоген сигнал плюс** на **Вкл.**, екранът на Продукт може да затрепти.

 Когато свържете Продукт към външно устройство, което поддържа само честота UHD 24 Hz или UHD 30 Hz, или друга произволна FHD честота, функцията **Вхоген сигнал плюс** може да не е налична. В този случай изключете функцията **Вхоген сигнал плюс**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за разделителната способност вижте ръководството за потребителя. Можете да изтеглите ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) и да го прочетете в електронен вид или да го разпечатате на хартия.

 Ако функцията **Вхоген сигнал плюс** е изключена, HDR сигналите, изпратени от външно устройство, не могат да бъдат получавани.

Използване на функцията Лесно събуждане

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Лесно събуждане**

Включете екрана от режим на готовност с помощта на клавиатура, мишка или геймпад, свързан с монитора. Избирането на „Вкл.“ може да повиши разхода на енергия.

Можете да изключите захранването, като натиснете бутона на монитора.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Настройване на USB входен порт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **USB Настройка на входен порт**

Настройте устройството да се свързва към USB порта на Продукт и настройте типа промяна на порта. След настройката можете да използвате устройството с устройство, свързано към Продукт, или с друго устройство, свързано чрез USB. За тази настройка устройството с USB порт трябва да бъде свързано към Продукт с кабел за USB хъб или USB-C.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За да превключвате мишката, свързана към продукта, измежду няколко компютъра, свързани към продукта, се уверете, че на компютрите е инсталиран софтуерът ESB (Easy Setting Box). Информация за това как да инсталирате и използвате ESB може да намерите на www.samsung.com.

- **USB Настройка за промяна на порт**

Задайте типа на USB порта, за да присвоите Продукт.

- **Свързващ кабел на USB концентратор**

Задайте кой кабел за USB хъб към кой порт за компютър е свързан.

Използване на Автоматично превключване на източника+

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Автоматично превключване на източника+**


Покажете новоактивирания източник автоматично.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на „Ниво HDMI черно“

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Ниво HDMI черно** 

Използвайте Ниво HDMI черно, за да регулирате нивото на черното, така че да компенсирате ниските нива на черно, слабия контраст или бледите цветове, генерирани от външни устройства, свързани към Продукт чрез HDMI кабел.

 Тази функция е налична само когато входният сигнал, свързан към Продукт чрез HDMI конектор, е настроен на RGB444.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки

Промяна на Режим на звука и регулиране на Експертни настройки.

Избиране на режим на звука

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Режим на звука** [Опит сега](#)

Можете да изберете наличния режим на звук, който предпочитате за типа съдържание или средата на слушане.

 Когато се свърже външно устройство, **Режим на звука** може да се промени съответно.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Конфигуриране на разширените настройки за звук

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Експертни настройки** [Опит сега](#)

Можете да персонализирате качеството на звука, като промените следните настройки.

- **Баланс** [Опит сега](#)


Регулирайте силата на звука на левия и десния високоговорител, за да се балансират нивата на звука.


 Когато Продукт се използва в портретен режим, функцията **Баланс** може да не работи правилно.

- **Еквалайзер** [Опит сега](#)

Персонализирайте звука на Продукт чрез регулиране на силата на високите и ниските звуци.

 Тази функция не е налична, когато функцията **Адаптивен звук+** (или **Адаптивен звук про**) е изключена.

 Тази функция не е налична, когато за функцията **Режим на звука** е зададена настройка **Адаптивен звук**, **Игра** или **С усилване**.

 Името и свойствата на тази функция може да се покаже различно в зависимост от свързаното външно устройство.

- **Басова колона и еквалайзер**


Използвайте еквалайзер, за да персонализирате настройките за всеки високоговорител.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Формат за цифров аудио изход** [Опит сега](#)

Изберете формат на цифрово изходящо аудио. Ако изберете **Авто**, режимът на изходящото аудио автоматично се променя до режима, поддържан от свързаните Soundbar или A/V приемник.

Ако изберете опцията **Преминаващ** се извеждат аудио данни без обработка.

 Тази функция е налична, когато входният източник е HDMI и приемникът е свързан чрез HDMI-ARC.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Закъснение за цифров аудио изход** [Опит сега](#)

Регулирайте времето на забавяне на изхода за цифрово аудио.

 Тази функция е достъпна само когато външното устройство е свързано чрез HDMI (ARC) и SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Сила на звук** [Опит сега](#)

Регулира автоматично звука до определено ниво при смяна на каналите или превключване към друг външен вход.

- **Звукова обратна връзка** [Опит сега](#)

Възпроизвежда известяващ звук, когато се работи с меню или се избира опция.

- **Нулирай за звук** [Опит сега](#)

Нулирайте променените настройки на звука.



Използване на функциите за поддръжка на звука

Конфигурирайте настройките на звука на Продукт.



Избор на високоговорители

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Звук** > **Звуков изход** [Опит сега](#)



Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на Продукт.

-  Ако Soundbar е свързан към Продукт чрез HDMI и Оптика, може първо да бъде избрано HDMI, дори ако изберете Оптика.
-  Външните високоговорители не могат да се управляват със Дистанционно Samsung Smart. Когато е активиран външен високоговорител, някои менюта за звук не се поддържат.










Вашият Продукт Samsung поддържа свързване с USB устройство за извеждане на звук.

- Поддържат се устройства с USB 2.0 и по-висока версия.
- Две USB устройства за извеждане на звук може да бъдат свързани едновременно.
-  Свържете USB устройство за извеждане на звук директно към USB порт. (USB концентратори не се поддържат.)
-  Някои модели USB устройства за извеждане на звук може да не са съвместими с Продукт.

Слушане на Продукт чрез Bluetooth устройства

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Звуков изход** > **Bluetooth Списък на високоговорители**

Можете да свързвате Bluetooth аудио устройства към Продукт. Те трябва да бъдат сдвоени чрез Bluetooth функцията на Продукт. Направете справка в ръководството за потребителя на аудио устройството, например Bluetooth високоговорител, Soundbar или слушалки, за подробности относно свързването и използването.

-  Ако Продукт не успее да открие Bluetooth аудио устройство, поставете устройството по-близо до Продукт и след това изберете **Обнови**.
-  При включване на сдвоено Bluetooth аудио устройство Продукт го разпознава автоматично и след това показва изскачащ прозорец. Използвайте този изскачащ прозорец, за да активирате или деактивирате Bluetooth аудио устройството.
-  Качеството на звука може да се повлияе от състоянието на Bluetooth връзката.
-  Преди да използвате Bluetooth аудио устройство, направете справка в "Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства".
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  При някои модели можете да свързвате и използвате едновременно две Bluetooth устройства.
-  Ако едновременно се свържат няколко BT аудио устройства и BT входни устройства, звукът от аудио устройствата може да бъде накъсан или ключови данни от входните устройства може да бъдат изпуснати.
Броят на BT аудио устройствата за свързване може да бъде ограничен до едно устройство с цел получаване на стабилна услуга за игри.
-  Ако получите входящо повикване, докато слушате звука на Продукт с Galaxy Buds, Buds се свързват към мобилния телефон и звукът на Продукт се спира за свързване към повикването.
Когато разговорът завърши, Buds автоматично се свързват към Продукт. Тази функция се поддържа само когато Продукт и мобилният телефон са свързани към един и същ Samsung акаунт.
-  Ако Galaxy Buds се изключат, докато слушате звук от Продукт с Buds, звукът на Продукт се спира.

Система и Поддръжка

Можете да конфигурирате настройките за система и поддръжка, например часовник, таймер, използване на енергия и софтуерни актуализации.

Използване на функциите за час и таймерите

Задайте точното време и използвайте функцията за таймер.




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** Опит сега

Можете да настроите **Часовник** автоматично или ръчно. След като настроите **Часовник**, по всяко време можете да видите текущия час на продукта.

Трябва да настроите часа в следните случаи:


- Захранващият кабел е изключен и след това включен.
- **Режим Часовник** се сменя от **Авто** на **Ръчно**.
- Продукт не е свързан към мрежата.

Автоматично сверяване на часовника




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник** > **Режим Часовник** > **Авто**

 Тази функция работи само когато Продукт е свързан към мрежата или получава цифрово предаване по свързана антена.


 Точността на получената информацията за часа може да е различна, в зависимост от канала и сигнала.

 Ако сигналът на Продукт се получава от приемник за кабелно излъчване/цифрова приставка или сателитен приемник/сателитна цифрова приставка, свързани към HDMI или компонентен порт, трябва да настроите ръчно текущия час.


Промяна на текущия час

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник** > **Изместване на часа** Опит сега

Изместване на часа регулира часа чрез мрежова връзка.

 Тази функция е налична само когато **Режим Часовник** е с настройка **Авто**, Продукт не успее да получи информация за часа чрез нормалните излъчвани сигнали и е свързан към мрежа.

Ръчно сверяване на часовника

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник** > **Режим Часовник** > **Ръчно**

Когато **Режим Часовник** е зададено на **Ръчно**, можете директно да въведете текущите дата и час. Изберете **Дата** и **Час** чрез бутоните със стрелки на дистанционното управление.

Ако продуктът се изключи от захранването, а след това се включи, настройките за **Дата** и **Час** се нулират, за да се деактивира **Таймер Включване**. Когато тези настройки се зададат отново, **Таймер Включване** се активира.

Използване на таймера за заспиване




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер заспиване**

[Опит сега](#)

Можете да използвате тази функция за автоматично изключване на Продукт след предварително зададен период от време. Можете да настроите таймера за заспиване на максимум 180 минути, след изтичането на които Продукт да се изключва.





 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

Изключване на Продукт чрез таймера за изключване


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер изключване**

[Опит сега](#)

Можете да зададете **Таймер изключване** да изключва Продукт автоматично в определен час. **Таймер изключване** е налично само ако е настроен **Часовник**.




 За да използвате тази функция, първо задайте **Часовник** ( >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Часовник**).

[Опит сега](#)


 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Таймер на режим на готовност

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер на режим на готовност**

Изберете часа за режима на готовност. След като зададеното време изтече, екранът автоматично ще влезе в режим на готовност.

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

 Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела или географския регион

Използване на функциите Пестене на енергия

Намалява консумацията на енергия от Продукт.

Намаляване на консумацията на енергия на Продукт




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Пестене на енергия** [Опим сега](#)

Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

- **Оптимизиране на яркостта** [Опим сега](#)

Яркостта на екрана да се настройва автоматично на базата на нивото на околното осветление.

- **Минимална яркост** [Опим сега](#)

Когато функцията **Оптимизиране на яркостта** е включена, можете ръчно да регулирате минималната яркост на екрана на Продукт. Тази функция работи само когато стойността е по-ниска от настройката в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Експертни настройки** > **Яркост.** [Опим сега](#)

- **Икономично решение** [Опим сега](#)

Намаляване на потреблението на енергия чрез настройките за яркостта на екрана.

- **Динамична светлина** [Опим сега](#)


Регулира яркостта на картината, в зависимост от движенията на екрана за намалена консумация на енергия.

 Тази функция не е налична, когато функцията **Режим за игри** е изключена.

- **Скринсейвър** [Опит сега](#)


Активирайте скринсейвър, когато Продукт показва неподвижно изображение в продължение на две или повече минути.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Ако вашият OLED Продукт извежда едно и също неподвижно изображение в продължение на 2 минути, **Скринсейвър** е автоматично активиран. **Скринсейвър** не може да бъде изключен, за да се осигури защита на пикселите.

- **Автоматично изключване** [Опит сега](#)

Автоматично изключва Продукт, за да намали ненужната консумация на енергия, ако Контролер и дистанционното управление не се използват за известен период от време.

 В някои региони функцията **Автоматично изключване** може да не се поддържа, когато **Samsung TV Plus** работи.

- **Наличен заряд в батерията на дистанционното** [Опит сега](#)

Можете да проверите остатъчното количество заряд в батерията на Samsung Smart Remote.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Сензор за захват на дистанционното управление**






Как да гържите правилно дистанционното управление.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.




Използване на функцията Грижа за панела

Предпазва панела и предотвратява проблеми с екрана на продукта.

Предпазни мерки за предотвратяване на получаване на остатъчен образ

- Ако е показан неподвижен екран за продължителен период от време, може да се получат остатъчен образ или мъртви пиксели.
 - Примери на неподвижен екран, които водят до поява на остатъчен образ
 -  Неподвижен образ или изображение с обекти, фиксирани на едно място (напр. икона на работния плот, фиксирани прозорци като менюта, логотипи и др.)
 -  Елементи на менюта или икони, фиксирани на едно място, в уеб браузър или уеб страница
 -  Икони и логотипи на елементите от менютата или устройствата източник (напр. конзола за игри, цифрова приставка, компютър и др.), фиксирани на едно място
 -  Видео игра, спряна в пауза за продължителен период от време
 -  Използвайте източник на входен сигнал с формат на картината, различен от размера на екрана, за продължителен период от време (напр. видеоклипове със съотношение 16:9 или 4:3 в режим на цял екран)
- Функцията Грижа за панела предпазва екрана с цел предотвратяване на появата на остатъчен образ и други проблеми с екрана на продукта.

Защита на екрана на Продукт чрез Грижа за панела

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Грижа за панела](#)

Регулира настройките, за да предпази екрана.

 Тази функция се поддържа само за OLED Продукт.

- [Регулиране на яркостта на логото](#)

Предотвратява проблеми с екрана, като намалява яркостта на фиксирани изображения, като например логота и банери.

- [Обновяване на пикселите](#)

Коригирайте пикселите, за да получите по-ясен екран. Някои функции, като резервация, запис и гласово разпознаване, не работят по време на „Опресняване на пиксели“.

 Стартирайте тази функция, когато на екрана има остатъчни изображения.

Актуализиране на софтуера на Продукт


Проверете версията на софтуера на Продукт и я актуализирайте, ако е необходимо.

- ⚠ НЕ изключвайте Продукт, докато не завърши актуализирането. Продукт ще се изключи и включи автоматично след завършването на актуализирането на софтуера. Видео и аудио настройките могат да се нулират до техните фабрични стойности след актуализация на софтуера.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** [Опит сега](#)

Актуализиране чрез мрежата


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Актуализиране сега** [Опит сега](#)

-  Актуализацията от мрежата изисква активна мрежова връзка.

Актуализиране чрез USB устройство

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Актуализиране сега** [Опит сега](#)

След изтегляне на файла за актуализация от уеб сайта и записване на USB устройство, включете USB устройството в Продукт, за да извършите актуализацията.

-  За да актуализирате, използвайки USB устройство, изтеглете пакета за актуализация от Samsung.com на компютъра си. След това запишете пакета за актуализация в папката от най-горно ниво на USB устройството. В противен случай е възможно Продукт да не открие пакета за актуализиране.

Автоматично актуализиране на Продукт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Актуализиране на софтуер** > **Автоматично актуализиране** Опит сега

Ако Продукт е свързан към мрежата, можете да обновите софтуера на Продукт автоматично, докато гледате Продукт. Когато завърши актуализирането във фонов режим, актуализацията се прилага при следващото включване на Продукт.

Ако приемате правилата и условията на Smart Hub, **Автоматично актуализиране** се задава автоматично на **Вкл.** Ако искате да изключите тази функция, използвайте бутона Избери, за да я изключите.

 Тази функция може да отнеме повече време, ако същевременно работи и друга мрежова функция.

 Тази функция изисква мрежова връзка.

Информация за актуализации за сигурност

Актуализациите за сигурност се предоставят с цел повишаване на сигурността на вашето устройство и защита на вашата лична информация. За повече информация относно актуализациите за сигурност посетете <https://security.samsungtv.com>.

 Уебсайтът поддържа само някои езици.

Използване на функцията Настройки за родителски контрол

Конфигурирайте настройките за сигурност на съдържание или приложение.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Настройки за родителски контрол** [Опит сега](#)

Ограничете достъпа до съдържанието или приложенията, които изискват родителски контрол. Достъп до заключено съдържание или приложения може да се осъществи чрез въвеждане на парола.

- **Родителски контрол** [Опит сега](#)

Активиране или деактивиране на всички Настройки за родителски контрол.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за заключване по категория на програмата** [Опит сега](#)

Тази функция е полезна за контролиране на това какви програми могат да гледат децата въз основа на рейтинга на програмите.

 За повече информация вж. ["Използване на Заключване по категория на програмата"](#).

- **Настройки за заключване на канали** [Опит сега](#)

Настройте канала като заключен или отключен.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Заключване на приложения** [Опит сега](#)

Задайте на инсталираното приложение настройка за заключване или отключване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух




Можете да конфигурирате функциите за хората с увредено зрение или слух.

Стартиране на функциите за достъпност

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** [Опит сега](#)

Стартиране на Преки пътища за достъпност

Преки пътища за достъпност осигуряват лесен достъп до функциите за достъпност. За да покажете **Преки пътища за достъпност**, натиснете и задръжте бутона **+/-** (Сила на звука) за най-малко 2 секунди. Лесно можете да включвате и изключвате функциите, като например **Настройки за гласовия справочник**, **Картина изкл.**, **Увеличение**, **Висок контраст**, **Relumino Mode**, **Мащабиране на меню и текст**, **Нюанси на сивото**, **Обръщане на цветовете**, **SeeColors Mode**, **Разучаване на дистанционното**, **Разучаване на екрана с менюто**, **Настройки субтитри**, **Настройки за мащабиране за жестомимичен език**, **Многоизходно аудио**, **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното** и др.



-  Дори ако за **Гласов справочник** е зададено на **Изкл.** или звукът му е изключен, гласовият справочник за **Преки пътища за достъпност** е активиран.
-  Възможно е менютата за преки пътища да не се появят за всички модели или географски региони.
-  Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

Активиране на гласовия справочник за хора с увредено зрение

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройки за гласовия справочник** [Опит сега](#)

Можете да активирате гласовите справочници, които описват опциите на менюто на глас, за да подпомогнете хората с увредено зрение. За да активирате тази функция, задайте **Гласов справочник** на **Вкл.**. Когато **Гласов справочник** е включен, Продукт дава гласови напътствия за смяна на канала, регулиране на силата на звука, информация за текущата и следващите програми, гледане по график, други функции на Продукт и разнообразно съдържание в **Internet** и в **Търсене**.

Можете да отидете в **Гласов справочник** и да натиснете бутона **Избери**, за да включите или изключите функцията.

-  **Гласов справочник** се предоставя на езика, който е избран на екрана Продукт **Език**. Някои езици обаче не се поддържат от **Гласов справочник**, въпреки че са показани на екрана **Език** на Продукт. **Английски** се поддържа винаги.
-  За допълнителна информация относно настройките на Продукт за **Език**, вижте [„Смяна на езика на менюто“](#).

Промяна на силата на звука, скоростта, височината и силата на фоновия звук на Гласов справочник

Можете да конфигурирате **Сила звук**, **Скорост**, **Глас** и **Фонова сила на звука на Смарт монитор** от режима за гласово управление.

Екранът на Продукт е изключен, но звукът продължава да се чува

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Картина изкл** 

Изключете екрана на Продукт и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Продукт се включва отново.

Увеличаване на екрана

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Увеличение** 

Увеличете екрана, за да направите картината или текста по-големи. Можете да регулирате степенята на увеличение или да преместите увеличаваната област, като следвате показаните инструкции.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Бял текст на черен фон (висок контраст)

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Висок контраст** 

Можете да промените Smart Hub и екраните на менюто за настройка на бял текст на черен фон и автоматично да промените прозрачния режим на менюта на Продукт на непрозрачен, така че текстът да стане по-лесен за четене.

 Ако **Висок контраст** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

Увеличаване на шрифта (за хора с увредено зрение)

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Мащабиране на меню и текст** 

Можете да увеличавате размера на шрифта на екрана. За да активирате, загайте **Мащабиране на меню и текст** на **Вкл.**

Настройка на екрана на черно-бяло

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Нюанси на сивото** 

Можете да промените цвета на екрана на Продукт на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.

 Ако **Нюанси на сивото** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Обръщане на цвета на телевизора

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Обръщане на цветовете** 

Можете да обърнете цветовете на текста и фона за менютата за настройки, показани на екрана на Продукт, за да направите по-лесно разчитането им.

 Ако **Обръщане на цветовете** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Задаване на настройки на функцията за цветова корекция за потребители с увредено цветно зрение





 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **SeeColors Mode** 


Тази функция помага на потребителите с увредено цветно зрение да виждат по-наситени цветове. Използвайте тази функция, за да персонализирате цветовете за вашите уникални условия за гледане, за да виждате по-наситени цветове на екрана.

 Когато се използва **SeeColors Mode**, някои менюта са деактивирани.



 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Научаване на дистанционно управление (за хората с увредено зрение)

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Разучаване на дистанционното** 

Тази функция помага на хората с увредено зрение да научат позициите на бутоните на дистанционното управление. Когато тази функция е активирана, можете да натиснете бутон на дистанционното управление и Продукт ще ви каже името му. Натиснете бутона  гвукратно за изход от **Разучаване на дистанционното**.

Разучаване на менюто на Продукт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Разучаване на екрана с менюто** [Опит сега](#)


Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

Гледане на Продукт предавания със субтитри

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройките субтитри** [Опит сега](#)

Задайте **Субтитри** на **Вкл.**. Тогава можете да гледате програмата с показвани субтитри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Тази функция няма връзка с функциите за управление на субтитрите за DVD или Blu-ray плейъри. За да управлявате DVD или Blu-ray субтитри, използвайте функцията за субтитри на DVD или Blu-ray плейъра и дистанционното управление на плейъра.

- **Субтитри** [Опит сега](#)

Включва и изключва субтитрите.

- **Режим на субтитрите** [Опит сега](#)

Задава режима на субтитрите.

- **Език на субтитрите** [Опит сега](#)

Задава езика за субтитрите.

Избор на език на субтитрите на предаването

Можете да изберете езика на субтитрите по погразбиране. Списъкът може да се различава в зависимост от предаването.




- **Основен език субтитри** [Опит сега](#)

Задава основния език на субтитрите.

- **Вторичен език субтитри** [Опит сега](#)

Задава вторичния език на субтитрите.

Увеличаване на екрана на език на глухонемите за хората с увреден слух

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройки за мащабиране за жестомимичен език** [Опит сега](#)

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя. Първо задайте **Мащабиране за жестомимичен език** на **Вкл.** и после изберете **Редактиране на мащабирането за жестомимичен език**, за да смените позицията и увеличението на екрана на езика на глухонемите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Слушане на звука от Продукт през Bluetooth устройства (за хората с увреден слух)




 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Многоуздочно аудио** [Опит сега](#)

Можете едновременно да включите високоговорителите на Продукт и Bluetooth слушалките. Когато тази функция е активна, можете да задавате сила на звука на Bluetooth слушалките, по-голяма от тази на високоговорителите на Продукт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. ["Слушане на Продукт чрез Bluetooth устройства"](#).

Конфигуриране на настройките за повтаряне за бутоните на дистанционното управление

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното** [Опит сега](#)

Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколккратно. Първо задайте **Бавно повтаряне на бутон** на **Вкл.** и после регулирайте скоростта на работа в **Интервал на повтаряне**.




Използване на гласови функции

Можете да промените настройките на гласовата функция.

Промяна на настройката на гласови функции

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Глас**

Можете да промените **Voice Wake-up**, **Гласова подсказка**, **Настройки на Vixby Voice** и **Настройки на профила в Vixby**.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За да използвате тази функция, е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.
-  Възможно е функцията **Voice Wake-up** да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на други функции

Можете да прегледате други функции.







Смяна на езика на менюто

 > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Език** [Опит сега](#)



Настройване на парола

 > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN** [Опит сега](#)




Появява се прозорец за въвеждане на PIN код. Въведете PIN. Въведете го отново, за да го потвърдите. PIN кодът по подразбиране е "0000".

-  ПИН кодът по подразбиране може да варира в зависимост от географския регион.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако забравите своя PIN, може да го нулирате с дистанционното управление. При включен Продукт натиснете следните бутони от дистанционното управление в посочения ред, за да нулирате ПИН кода до „0000“.
Натиснете бутона **+/-** (Сила на звука). > **Ув. звук** >  > **Нам. звук** >  > **Ув. звук** > .

Избиране на режим на използване или Режим за магазин

 > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Режим на използване** [Опит сега](#)

Можете да настроите Продукт за работа в търговски обекти, като за целта зададете **Режим на използване** на **Режим за магазин**.

-  За всички други ползвания изберете **Домашен режим**.
-  Използвайте **Режим за магазин** само в магазини. Когато се използва **Режим за магазин**, някои функции са деактивирани, а настройките на Продукт автоматично се нулират след изтичане на предварително зададения период от време.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на Режим на поддръжка

 > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Режим на поддръжка**

Запазете личната си информация, когато Продукт е своен или се използва от друг човек. След включването на сервизния режим достъпът до приложения или съдържание е блокиран. За да архивирате данните, в които са запазени настройки, свържете USB флаш памет към Продукт.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Управление на външни устройства

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер за свързване на устройства**  **Отит сега**

Когато свържете външни устройства от типа на мобилни устройства или таблети, свързани в същата мрежа като тази на Продукт, за да можете да споделяте съдържание, можете да видите списъка с разрешени и свързани устройства.

- **Уведомяване за гостъп**

Укажете дали да се показва известие, когато външно устройство от типа на мобилно устройство или таблет осъществи опит за свързване към Продукт.


- **Списък устройства**

Управлявате списък от външни устройства, регистрирани в Продукт.

Управление на устройството Galaxy с клавиатура и мишка

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Multi Control**

Включете **Multi Control**, за да свържете намиращи се в близост устройства Galaxy и ги използвайте с помощта на клавиатурата и мишката.

 За да свържете намиращи се в близост устройства, включете **Multi Control**, Wi-Fi и Bluetooth на устройствата и се уверете, че те са свързани към една и съща безжична мрежа и са влезли в един и същ Samsung акаунт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




Използване на AirPlay

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Настройки за Apple AirPlay**  **Отит сега**

Можете да използвате AirPlay за преглед на съдържание от вашия iPhone, iPad или Mac на екрана на Продукт.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Възстановяване на фабричните настройки на Продукт

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Възстановяване на фабричните данни**  **Отит сега**

Можете да възстановите всички настройки на Продукт до фабричните им стойности.

1. Изберете **Възстановяване на фабричните данни**. Показва се прозорецът за въвеждане на защитен PIN код код.
2. Въведете защитния PIN код и след това изберете **Възстановяване на фабричните данни**. Всички настройки след това се нулират. Продукт се изключва и включва отново автоматично, при което показва екрана за първоначална настройка.

 За допълнителна информация относно **Възстановяване на фабричните данни**, вижте ръководството за употреба, съпътстващо Продукт.

Предпазни мерки и бележки

Можете да получите инструкциите и информацията, които трябва да прочетете след инсталирането.

Прочетете, преди да използвате Apps

Прочетете тази информация, преди да използвате Apps.

- Ако искате да изтеглите нови приложения чрез **Apps**, първо влезте в своя Samsung account.
- Поради различните възможности на продуктите в рамките на Samsung Smart Hub, както и поради ограниченията в наличното съдържание, някои функции, приложения и услуги могат да не бъдат достъпни на всички устройства или на всички местоположения. Посетете <https://www.samsung.com> за повече информация относно отделните устройства и наличното съдържание. Услугите и наличността на съдържанието подлежат на промяна без предизвестие.
- Samsung Electronics не поема никаква правна отговорност за прекъсване на услугите на приложенията, причинено по някаква причина от доставчика на услуги.
- Възможно е услугите на приложението да се предоставят само на английски език и съдържанието да е различно в зависимост от географския регион.
- За повече информация за приложенията посетете съответния уеб сайт на доставчика на приложението.
- Нестабилната мрежова връзка може да причини забавяне или прекъсвания. Освен това приложенията могат да спрат автоматично работа, в зависимост от мрежовата среда. Ако това стане, проверете мрежовата връзка и опитайте отново.
- Услугите на приложенията и актуализациите могат да станат неналични.
- Съдържанието на приложенията подлежи на промяна без предизвестие от доставчика на услугата.
- Определени услуги могат да са различни в зависимост от версията на инсталираното на Продукт приложение.
- Функционалността на дадено приложение може да се промени в бъдещите версии на приложението. Ако това стане, стартирайте самоучителя на приложението или посетете уеб сайта на доставчика.
- В зависимост от правилата на доставчика на услуги определени приложения може да не поддържат вършене на няколко неща едновременно.
- За информация как да се абонирате или да прекратите абонамента си за приложение, се свържете с доставчика на услугата.


Прочетете, преди да използвате функцията Internet

Прочетете тази информация, преди да използвате функцията Internet.

- Изтеглянето на файлове не се поддържа.
- Функцията **Internet** може да не получи достъп до определени уеб сайтове, включително такива, контролирани от определени компании.
- Продукт не поддържа възпроизвеждане на флаш видеоклипове.
- Електронна търговия за закупуване на продукти онлайн може да не се поддържа.
- ActiveX не се поддържа.
- Поддържат се ограничен брой шрифтове. Определени символи и знаци могат да не се показват правилно.
- Реакцията на командите на дистанционното управление и съответното показване на екрана могат да се забавят, докато се зарежда уеб страница.
- Зареждането на уеб страница може да бъде забавено или напълно прекратено в зависимост от състоянието на участващите системи.
- Не се поддържат операциите за копиране и поставяне.
- При съставянето на имейл или опростено съобщение някои функции, например тези за размер на шрифта и избор на цвят, може да не са налични.
- Има ограничение за броя показалци и размера на регистърния файл, който може да се запише.
- Броят прозорци, които могат да се отворят едновременно, е ограничен.
- Скоростта на уеб браузъра зависи от мрежовата среда.
- Хронологията на сърфиране се запаметява в поредност от най-старите към най-новите, като най-старите записи се презаписват първо.
- В зависимост от типа поддържани видео/аудио кодеци, може да е невъзможно да възпроизвеждате определени HTML5 видео и аудио файлове.
- Видео източници от оптимизирани за компютър доставчици на поточни услуги могат да не се изпълняват правилно на нашия фирмен **Internet**.

Прочетете, преди да настроите безжична мрежова връзка

Предупреждения при работата с безжична мрежова връзка

- Този Продукт поддържа протоколи за комуникация IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Видео файловете от устройство, което е свързано към Продукт чрез домашна мрежа, може да не се възпроизведат гладко.
 -  Някои от IEEE 802.11 протоколите за комуникация може да не се поддържат в зависимост от модела или географския регион.
- За използване на безжична мрежа Продукт трябва да бъде свързан към безжична точка за достъп или модем. Ако безжичната точка за достъп поддържа DHCP, Продукт може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита на безжичната мрежа, трябва да създадете парола от цифри и знаци. Паролата след това е необходима за свързване със защитена точка за достъп.

Протоколи за защита на безжичната мрежа

Продукт поддържа само следните протоколи за защита на безжична мрежа. Продукт не може да се свързва към неоторизирани точки за безжичен достъп.

- Режими на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типове шифроване: WEP, TKIP, AES

В съответствие със спецификациите на Wi-Fi сертифицирането Продукт Samsung не поддържа защитно шифроване WEP или TKIP за мрежи, работещи в режим 802.11n. Ако безжичната точка за достъп поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да свържете Продукт към вашата мрежа, като използвате PBC (конфигурация на бутоните) или ПИН (личен идентификационен номер). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.

Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове

Прочетете тази информация, преди да възпроизведате мултимедийно съдържание.

Ограничения при използването на снимки, видеоклипове и музикални файлове [Опим сега](#)

- Продукт поддържа само USB устройства от тип MSC (клас масова памет). MSC е обозначение за клас за устройства за съхранение. Типовете MSC устройства включват външни твърди дискове, четци на флаш карти и цифрови фотоапарати. (USB концентратори не се поддържат.) Тези видове устройства трябва да се свързват директно към USB порта на телевизора. Продукт може да не е в състояние да разпознае USB устройство или да разчете файловете на устройството, ако е свързано чрез USB удължителен кабел. Не изключвайте USB устройството, докато прехвърля файлове.
- При свързването на външен твърд диск, използвайте порта USB (HDD 5V 1A). Препоръчваме да използвате външен твърд диск със собствено захранване.
 - ✎ Портът USB (HDD 5V 1A) се поддържа от някои модели.
- Някои цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с Продукт.
- Ако има няколко USB устройства, свързани към Продукт, Продукт може да не разпознае всички устройства. USB устройства, които използват силен входящ ток, трябва да се свързват към USB (HDD 5V 1A).
 - ✎ Портът USB (HDD 5V 1A) се поддържа от някои модели.
- Продукт поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS.
- В списъка с мултимедийно съдържание Продукт може да покаже до 1000 файла на папка. Ако USB устройството съдържа повече от 8 000 файла и папки, някои файлове и папки може да не са достъпни.
- Някои файлове, в зависимост от това как са кодирани, може да не се възпроизведат на Продукт.
- Някои файлове не се поддържат от всички модели.
- Кодеците DivX и DTS не се поддържат от Продукт Samsung, пуснати на пазара през 2022 г.

Поддържани субтитри

Формати субтитри

Име	Формат
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub или .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Видео формати със субтитри


Име	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML при гладко поточно предаване	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Поддържани формати изображения и разделителни способности

Файлово разширение	Формат	Разделителна способност
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Форматът MPO се поддържа частично.

 Възможно е обаче форматът HEIF да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 HEIF поддържа само тип на мрежа за единично изображение (grid) и неговата минимална разделителна способност трябва да бъде минимум 512 пиксела по ширина или височина.

Поддържани формати музикални файлове и кодеци

Файлово разширение	Формат	Кодек	Забележка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Поддържа до 16/24 бита, 48/96/192 kHz, 5.1 канали
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала. WMA аудио без загуби не се поддържа.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Поддържа тип 0 и тип 1 Търсене не се поддържа. Поддържа само USB устройства.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Поддържани видеокодеци (серия M1/M5/M7)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80		
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80		
*.wmv		MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		Window Media Video v9 (VC1)					
*.mov		MPEG2					
*.3gp		MPEG1					
*.vro		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30			
*.mpeg		H.263 Sorrenson					
*.ts		VP6					
*.tp		AV1		3840 x 2160	60		40
*.trp							
*.flv		WebM	VP8	1920 x 1080	60		20
*.vob			VP9 ((поддържа се го профил 0, профил 2	3840 x 2160	60		80
*.svi	AV1		3840 x 2160	60	40		
*.m2ts	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	
*.mts							

Подгържани видеокодеци (серия М8)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6 AV1	3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 30 60 30 60 30 120	80 100 30 70 60 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 ((подгържа се го профил 0, профил 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120	70 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Подгържани видеокодеци (серия G8)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorenson VP6	4096 x 2160 7680 x 4320 3840 x 2160 1920 x 1080 7680 x 4320	4096 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120 30 60 30 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	60 100 80 20 80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.webm	WebM	VP8 VP9 ((поддържа се го профил 0, профил 2) AV1	1920 x 1080 7680 x 4320 7680 x 4320	60 60 7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	20 80 80	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Други ограничения

- Кодеците могат да не функционират правилно, ако има проблем със съдържанието.
- Ако има грешка в съдържанието или контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да се изпълни правилно.
- Звукът или видеото може да не работят, ако имат стандартни побитови скорости/скорости на кадрите над съвместимите с Продукт.
- Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.
- В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през мрежова връзка, той може да не се изпълни гладко поради скорости на предаване на данните.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с Продукт.
- Кодектът HEVC е наличен само в контейнерите MKV, MP4, TS.
- Видеоклипове, възпроизвеждащи се на панела, могат да се показват с по-ниски кадрови честоти от тези на оригиналните източници.

Видео декодери

- H.264 FHD се поддържа до ниво 4.2.
 - Product не поддържа FMO/ASO/RS.
- H.264 UHD се поддържа до ниво 5.1.
 - Разделителната способност е променена по време на възпроизвеждане на видео (поддържа се до 3840 x 2160)
- HEVC FHD се поддържа до ниво 4.1.
- VC1 AP L4 не се поддържа.
- GMC 2 или нагоре се поддържа.

(Серия M1/M5/M7)

- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.1.
 - Разделителната способност е променена по време на възпроизвеждане на видео (поддържа се до 3840 x 2160)

(Серия M8)

- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.2.
 - Разделителната способност е променена по време на възпроизвеждане на видео (поддържа се до ниво 5.1 3840 x 2160)

(Серия G8)

- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.2.
 - Разделителната способност е променена по време на възпроизвеждане на видео (поддържа се до ниво 5.1 3840 x 2160)
- HEVC 8K се поддържа за до ниво 6.1.

Аудио декодери

- WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.
- Не се поддържат WMA1, WMA без загуби/глас
- QCELP и AMR NB/WB не се поддържат.
- Vorbis се поддържа за до 5,1 канала.
- Dolby Digital+ се поддържа за до 5.1 канала.
- Поддържаните скорости на семплиране са 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 KHz и се различават според кодека.

Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства

Прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth устройства.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Ограничения при използването на Bluetooth

- Може да възникнат проблеми със съвместимостта, в зависимост от Bluetooth устройството (Слушалки единствено за мобилен телефон може да не са налични в зависимост от средата).
- Грешка в синхронизирането по устни.
- Връзката между Продукт и Bluetooth устройството може да се прекъсне в зависимост от разстоянието между тях.
- Bluetooth устройството може да бръмчи или да е неизправно:
 - Указания за случаите, когато някоя част от тялото ви влезе в контакт с приемащата/предаващата система на Bluetooth устройството или Продукт.
 - Когато устройството е предмет на електрически вариации вследствие на препречвания от стени, ъгли или от специфично разположение.
 - Когато устройството е изложено на електрически смущения от устройства, използващи същата честотна лента, включително медицински уреди, микровълнови фурни и безжични LAN мрежи.
- Ако проблемът продължи, препоръчваме да използвате кабелна връзка.
 - Порт за ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД (ОПТИЧЕН)
 - HDMI (ARC) порт

Лицензи

Проверете информацията за лицензите и търговските марки, която се отнася за вашия Продукт.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).




POWERED BY



 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.



 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони. За подробна информация относно FreeSync вижте уебсайта samsung.com.

Инсталиране на софтуера

Инсталиране на софтуера

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box позволява да разделяте екрана на продукта на няколко секции. С този софтуер можете също да управлявате няколко компютъра, свързани към продукта, с помощта на една мишка.

За да инсталирате най-новата версия на Easy Setting Box, изтеглете я от уебсайта на Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Софтуерът може да не функционира правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
- ✎ Иконата Easy Setting Box може да не се появи в зависимост от компютърната система и спецификациите на продукта.
- ✎ Ако иконата за пряк път не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и проблеми с инсталацията

Инсталацията на Easy Setting Box може да бъде повлияна от графичната карта, гънната платка и мрежовата среда.

Изисквания към системата

OS

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit
- Windows 11 32Bit/64Bit

Хардуер

- Най-малко 32 MB памет
- Най-малко 60 MB свободно пространство на твърдия диск

Инсталиране на драйвер

За да инсталирате най-новата версия на драйвера на продукта, изтеглете я от уебсайта на Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Можете да зададете оптималната разделителна способност и честота за този продукт, като инсталирате съответните драйвери.

Отстраняване на неизправности

По-долу са дадени решения за отстраняване на неизправности за всеки проблем.













Проблеми с картината

Ако Продукт срещне проблеми с картината, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Екранът премигва или е станал тъмен

Ако Продукт трепти или понякога картината се затъмнява, може би трябва да забраните някои от енергоспестяващите функции.

Деактивирайте [Оптимизиране на яркостта](#), [Икономично решение](#), [Динамична светлина](#) или [Погобряване на контраста](#).










-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Оптимизиране на яркостта](#) [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Икономично решение](#) [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Динамична светлина](#) [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Погобряване на контраста](#) [Опит сега](#)

Стартирайте [Тест картина](#). Когато тестваното качество на картината е нормално, проверете сигнала от свързаното устройство.



















-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест картина](#) [Опит сега](#)

Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни

Ако на екрана картината е твърде затъмнена, опитайте да промените настройките в [Нулирай картината](#) или да деактивирате [Оптимизиране на яркостта](#), [Икономично решение](#).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Нулирай картината](#) [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Оптимизиране на яркостта](#) [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Икономично решение](#) [Опит сега](#)

Отидете в [Картина](#) и променете настройките за [Режим картина](#), [Контраст](#), [Яркост](#) и [Острота](#).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Режим картина](#) [Опум сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Контраст](#) [Опум сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Яркост](#) [Опум сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Острота](#) [Опум сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Цвят](#) [Опум сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Картина](#) > [Експертни настройќи](#) > [Нюанс \(З/Ч\)](#) [Опум сега](#)

Картината е с такива цветове, че изглежда като черно-бяла, или не изглежда по начина, по който трябва

Ако цветовете на продукта или абсолютните черно/бели цветове изглеждат като изключени, стартирайте [Тест картина](#).




-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест картина](#) [Опум сега](#)

Ако резултатите от теста показват, че проблемът не е в Продукт, направете следното:

Ако използвате компонентен кабел, проверете дали зеленият (Y), синият (Pb) и червеният (Pr) кабел са свързани правилно. Неправилни връзки може да причинят проблеми с цветовете или празен екран.

 Възможно е компонентният порт да не се поддържа, в зависимост от модела.




Проверете дали [Нюанси на сивото](#) е загадено на [Вкл.](#).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информација и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Нюанси на сивото](#) [Опум сега](#)


Продукт автоматично се изключва сам

Ако изглежда, че може би Продукт се изключва сам, опитайте да деактивирате някои от функциите за енергийна ефективност на Продукт.

Проверете дали е активирано **Таймер заспиване**. **Таймер заспиване** автоматично изключва Продукт след предварително указан период от време.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер заспиване** [Опит сега](#)

Ако **Таймер заспиване** не е бил активиран, проверете дали не е активиран **Автоматично изключване**, **Таймер изключване** или **Таймер на режим на готовност** и го деактивирайте.



-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Пестене на енергия** > **Автоматично изключване** [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер изключване** [Опит сега](#)
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер на режим на готовност**

Изображението на Продукт не изглежда толкова добре, колкото в магазина

Дисплеите за магазин са настроени на цифров UHD канал или HD канал.


Променете изходната разделителна способност на вашите устройства, например цифров приемник на излъчвания или цифрова приставка, на UHD или HD.


За да се насладите на висококачествена картина, се уверете, че използвате HDMI кабел.

-  > бутон със стрелка наляво >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Видео устройство** > **HDMI**

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

За да свържете Продукт с компютъра си, проверете дали графичната карта на компютъра поддържа UHD разделителна способност.




 Уверете се, че цифровата приставка или кабелната кутия поддържа съдържанието или излъчването за UHD, и задайте разделителната способност. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

 Когато използвате канал на **Samsung TV Plus**, проверете мрежовата връзка. Когато скоростта на мрежата е ниска, приложението може да не работи или качеството на изображението може да е лошо.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Показваното видео изглежда замъглено

Ако забележите размазване или трептене на екрана, използвайте функцията [Настройките за яснота на картината](#), за да отстраните проблема

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройките](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Настройките за яснота на картината](#) [Опит сега](#)

Картината е изкривена

Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън филми.



Изключете и отново включете захранващия кабел и проверете батерията на дистанционно управление.

Ако приеманият сигнал е слаб или лош, може да има изкривяване на екрана, но това не е неизправност.

Използването на мобилни телефони в близост до Продукт (в рамките на 3,2 ft) може да причини шум в картината на аналоговите или цифровите канали.

Има пунктирана линия на ръба на екрана

Променете [Размер картина](#) на **16:9 стандартно**.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройките](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Настройките на размера на картината](#) > [Размер картина](#) [Опит сега](#)

Променете изходната резолюция на външното устройство.

Картината не се показва на цял екран

Черни ленти от всяка страна при каналите с висока детайлност (HD) при показване на подобрено съдържание със стандартна детайлност (SD) (4:3).

Черните ленти ще се появят в горната и долната част на екрана, когато гледате филми с пропорции, различни от тези на Продукт.

Настройте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или задайте Продукт за извеждане на цял екран.




-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройките](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Настройките на размера на картината](#) > [Размер картина](#) [Опит сега](#)

Функцията Субтитри в менюто на Продукт е деактивирана

Когато външно устройство е свързано с HDMI или компонентен кабел, функцията [Субтитри](#) не е налична. Регулирайте настройката за субтитри на външното устройство.

Субтитрите се появяват на екрана на Продукт


Изключете функцията [Субтитри](#) в [Настройки субтитри](#).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки субтитри](#) > [Субтитри](#) **Опум сега**

HDR на свързаното външно устройство се изключва

Ако функцията [Входен сигнал плюс](#) е включена, диапазонът на получаваните HDMI входни сигнали е разширен, което ви позволява да гледате HDR съдържание, изпратено от външно устройство.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Входен сигнал плюс](#) **Опум сега**

 Ако входящ източник е свързан към порта USB Type-C, функцията HDR не се поддържа дори ако е избрана опцията [Входен сигнал плюс](#).

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Мониторът не се изключва и екранът показва снимки и часа.

Ако телефон с активирана функция за автоматично стартиране на [My Contents](#) е открит в близост до смарт монитора, когато мониторът се изключи, функцията [My Contents](#) стартира автоматично.

От приложението SmartThings на вашия телефон изключете функцията за автоматично стартиране на [My Contents](#).

- Мобилно приложение SmartThings > изберете устройството със смарт монитор > [My Contents](#) > [Стил и настройки](#) > [Автоматично включване/изключване на My Contents](#)

Дразнещо е, че My Contents стартира автоматично дори когато спя през нощта.

От приложението SmartThings на вашия телефон конфигурирайте [Настройки на спящия режим](#), така че [My Contents](#) да не стартира автоматично през зададен интервал от време.

- Мобилно приложение SmartThings > изберете устройството със смарт монитор > [My Contents](#) > [Стил и настройки](#) > [Настройки на спящия режим](#)



Проблеми със звука и шума

Ако Продукт срещне проблеми със звука, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Как мога да свържа аудио устройство към Продукт?

Методът на свързване може да се различава в зависимост от аудио устройството, например HDMI (ARC), Bluetooth и Wi-Fi.

За повече информация как да свържете аудио устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#)

Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.

Проверете контрола на силата на звука на Продукт и след това проверете контрола на силата на звука на външното устройство (кабелни или сателитни приемници, DVD, Blu-ray и др.), свързано към Продукт.

Проверете кабелната връзка между външното устройство и Продукт и след това изпробвайте отново кабелната връзка.

Картината е добра, но няма звук.

Проверете настройката за [Звуков изход](#). Ако зададената настройка е високоговорител на Продукт, проверете настройката за сила на звука.

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Звуков изход](#)
[Опит сега](#)

Ако използвате външно устройство, проверете опцията за изходящия аудио сигнал от устройството.

Например може да се наложи да промените опцията за звук на кабелния аудио приемник на HDMI, ако приемникът, свързан към Продукт, използва HDMI кабел.

За да слушате звук от компютъра, свържете външен високоговорител към аудио изхода на компютъра.

Ако Продукт има куплунг за слушалки, в него не трябва да е включено нищо.

Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете захранващия кабел на устройството.



При наличие на цифрова приставка или кабелна кутия проверете кабелната връзка и рестартирайте външното устройство. Ако симптомът продължава, свържете се с вашия доставчик на услуги.

HDMI (ARC) е свързан и няма звук.

Проверете дали [Формат за цифров аудио изход](#) е зададено на [Преминаващ](#).

Ако се използва Soundbar или A/V приемник, който не поддържа [Dolby Digital+](#), и е избрана опцията [Преминаващ](#), няма звук, когато се приема източник [Dolby Digital+](#).

Препоръчва се за [Формат за цифров аудио изход](#) да се зададе [Автомат](#), ако се поддържа само ограничен аудио формат в зависимост от работата на свързаните Soundbar или A/V приемник.

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Експертни настройки](#) > [Формат за цифров аудио изход](#) > [Автомат](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Високоговорителите издават необичаен шум.

Стартирайте [Тест звук](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест звук](#) 

Уверете се, че аудио кабелът е свързан към правилния изходен аудио конектор на външното устройство.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Звукът прекъсва.




Качеството на звука може да се повлияе, ако безжичният рутер е близо до Bluetooth високоговорителя. Поставете Bluetooth високоговорителя възможно най-близо до Продукт без препятствие между тях. Не поставяйте безжичния рутер близо до корпуса на Bluetooth високоговорителя.

За да се сведат до минимум прекъсванията, препоръчваме безжична точка на достъп, която използва честота 5 GHz. Опцията 5 GHz може да не е налична в зависимост от модела.

Ако симптомът продължава, препоръчително е да използвате кабелна връзка, например HDMI (ARC).

При всяко използване на функция на Продукт или промяна на канала, Продукт съобщава за активността чрез гласова бележка. Продукт пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.

Изключете функцията [Гласов справочник](#) в [Настройку за гласовия справочник](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройку за гласовия справочник](#) > [Гласов справочник](#) 


Звукът на Продукт не се възпроизвежда през Soundbar или A/V приемника.

Проверете захранването на Soundbar или A/V приемника и неговите настройки.




- В случай на HDMI ARC връзка се уверете, че кабелът е свързан към ARC-специализирания HDMI порт на Продукт. ARC обаче може да се използва само когато Soundbar или A/V приемникът поддържа функцията ARC.

Звукът не се чува ясно.

Променете на подходящ звуков режим.







-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Режим на звука**
Опит сега

Когато **Интелигентен режим на звука** и **Адаптивен звук+** (или **Адаптивен звук про**) са включени, звуковите ефекти се регулират автоматично спрямо средата.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Настройки за интелигентен режим на звука** > **Интелигентен режим на звука** **Опит сега**

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.




За да оптимизирате звука в зависимост от средата, изберете **Адаптивен звук+** (или **Адаптивен звук про**).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Настройки за интелигентен режим на звука** > **Адаптивен звук+** **Опит сега**
-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Настройки за интелигентен режим на звука** > **Адаптивен звук про** **Опит сега**

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.

Проверете кабелната връзка между Продукт и външното устройство.

Когато свързвате външен високоговорител от типа на система за домашно кино чрез HDMI, проверете дали е свързан към HDMI (ARC) порта на Продукт. Проверете дали  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) са активни на Продукт. [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Искам едновременно да изключвам и включвам Продукт и аудио устройството.

При свързване на системата Samsung Soundbar към Продукт чрез Bluetooth, захранването се изключва и включва едновременно с това. Това може да не се поддържа в зависимост от модела на Samsung Soundbar.

Когато свържете аудио устройство, което поддържа HDMI ARC, към HDMI (ARC) порта на Продукт, захранването им се включва и изключва едновременно.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Проблеми със свързването на външни устройства

Когато Продукт срещне проблем със свързването с външни устройства от типа на компютър, гейминг конзола или мобилно устройство, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Появява се съобщение "Режимът се поддържа".

Настройте изходната разделителна способност на външното устройство до такава, която се поддържа от Продукт.

Видеото е добро, но няма звук.




Ако използвате HDMI връзка, проверете настройките за аудио изхода на вашия компютър.

Ако използвате кабел за DVI към HDMI, ви е необходим отделен аудио кабел.

За да чувате звук от компютъра, свържете външни високоговорители към изходния конектор за аудио на компютъра.


Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.

За да свържете по безжичен път Продукт с компютъра, прочетете инструкциите за [PC > Споделяне на екран \(Безжичен\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.




-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [PC](#) > [Споделяне на екран \(Безжичен\)](#)

Уверете се, че Продукт и компютърът са свързани към една и съща мрежа.

Уверете се, че функцията за Wi-Fi е активирана на Продукт.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Експертни настройки](#) > [Wi-Fi](#)

За да свържете по безжичен път Продукт с мобилното устройство, прочетете инструкциите за [Смартфон > Споделяне на екран \(Smart View\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Споделяне на екран \(Smart View\)](#) [Отит сега](#)

Ако Продукт срещне проблеми със свързването към вашия компютър или мобилно устройство поради близки радио смущения, променете обхвата на честотата за безжичен достъп и след това опитайте да осъществите връзката отново.

Правилната работа не може да се гарантира, ако е свързано и се използва чрез външен USB концентратор.

Максималната поддръжка за електрически ток през USB порта е до или под 500 mA. Не е неизправност на Продукт, ако Продукт работи ефикасно без външни устройства или не може да работи с определено външно устройство. Ако налице е проблем, проверете работните спецификации за всяко външно устройство, което се използва.

Не се появява екран при свързване на Продукт към външно устройство.



За повече информация как да свържете външно устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) Опит сега

Уверете се, че външното устройство е свързано сигурно и е включено. Отидете на Източници, за да включите на други входни източници.

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > Източници

С помощта на [Отстраняване на неизправности в HDMI](#) можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).



-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Видео устройство](#) > [Отстраняване на неизправности в HDMI](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Когато използвате цифрова приставка или кабелна кутия, проверете излъчваните сигнали или мрежата, към която е свързано външното устройство.

Искам да свържа Bluetooth високоговорител.

За повече информация как да свържете Bluetooth високоговорител, вижте [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#) в [Ръководство за свързване](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#)

Екранът на компютъра трепти или не се показва.




Когато екранът на компютъра не се появи или компютърът не бъде разпознат, проверете захранването на компютъра и след това свържете отново HDMI кабела между компютъра и Продукт. Ако симптомът продължава, проверете дали компютърът не е в режим на сън, след което задайте [Входен сигнал плюс](#) на [Вкл.](#).


-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Входен сигнал плюс](#) **Опит сега**

Когато зададената разделителна способност не съответства, това може да доведе до празен или трептящ екран.

Компютърът не се събужда чрез Събуждане на компютъра.

Ако екранът на компютъра е празен или компютърът не бъде разпознат, проверете [USB Настройка на входен порт](#) на монитора.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [USB Настройка на входен порт](#)

 Тази функция е възможно да не се поддържа в зависимост от настройките за захранване и заспиване на компютъра.




Специален клавиш на клавиатурата или мишката е въведен автоматично.


Ако продуктът е свързан към порт USB Type-C, а след това клавиатура или мишка е свързана към USB порта на продукта, това може да причини неизправност поради грешки на графичната карта при пакетна обработка на USB сигналите.

Ако възникнат грешки, препоръчително е да се свържете с производителя на графичната карта или да свържете клавиатурата или мишката директно към дънната платка на компютъра.

Размерът на изведеното изображение не съответства на екрана, цветовете са замазани или текстът не е ясен.




Редактирайте името на външното устройство. Особено при свързан компютър проверете дали името на устройството е променено на „PC“.


 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C или Thunderbolt > бутон със стрелка надолу > [Редактм.](#)

 Поддържаните портове и имена на портове може да са различни в зависимост от модела.

Свързан е компютър, но опцията Експертни настройки е в сиво.

Ако името на външното устройство не е „PC“, променете името на „PC“.




 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Свързани устройства](#) > HDMI, DisplayPort, USB-C или Thunderbolt > бутон със стрелка надолу > [Редактм.](#)

 Поддържаните портове и имена на портове може да са различни в зависимост от модела.

Искам екранът на Продукт да се изключи незабавно след изключване на свързаното външно устройство.

За да се изключи незабавно екранът на Продукт, задайте [Таймер на режим на готовност](#) на [Изкл.](#)

Задайте таймер за автоматично превключване на продукта в режим на готовност.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Час](#) > [Таймер на режим на готовност](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Проблеми с мрежата

Ако Продукт срещне проблеми със свързването към мрежата, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за достъп. Неуспешно свързване към мрежата.

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Smart Hub Тест на връзката](#) Опум сега Опум сега

Уверете се, че мрежовият кабел е свързан и захранването на рутера е включено.

Свържете мобилното си устройство към рутера чрез Wi-Fi.

Изключете рутера и го включете отново. (Необходими са 2 до 3 минути)

Ако се изисква код за защита, трябва да го въведете правилно.

Изключете захранващия кабел на Продукт и го включете отново или натиснете продължително бутона за захранване – поне за 3 секунди.

Уверете се, че между Продукт и рутера няма устройство, генериращо електромагнитни вълни.

Ако не успеете да установите безжична интернет връзка, свържете Продукт към безжичния рутер чрез кабел.

Ако Продукт може да се свърже нормално към интернет чрез кабел, може да е възникнал проблем с безжичния рутер. В такъв случай пробвайте да използвате друг безжичен рутер.

 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

Кабелната мрежова връзка е неуспешна.

Уверете се, че LAN кабелът е свързан и от двата края. Ако е включен, проверете дали безжичната точка за достъп е включена. Ако е включена, изключете я, изчакайте 1 или 2 минути и после я включете.


 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

1. Уверете се, че интернет LAN кабелът е свързан към външния LAN порт на точката за достъп.
2. Проверете настройките за DNS в [IP настр.](#)

–  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#) > [IP настр.](#)

Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

Когато Anynet+ (HDMI-CEC) не работи, тези стъпки могат да решат проблема.

Какво представлява Anynet+?

Можете да използвате дистанционното управление на Продукт за управление на външни устройства, които поддържат Anynet+ (HDMI-CEC) и са свързани към Продукт чрез HDMI кабел. Ако например свързано външно устройство поддържа Anynet+, можете да включвате и изключвате свързаното устройство, когато включвате и изключвате Продукт.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Anynet + не работи. Свързаното устройство не се показва.

Проверете дали устройството е [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). От менюто за настройки на устройството проверете и потвърдете, че е активирана опцията HDMI-CEC.

От Продукт проверете и потвърдете, че за функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) е зададено **Вкл.**.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)  **Опит сега**

Проверете и потвърдете, че захранващият кабел на устройството е надежно включен в контакта.

Проверете HDMI кабелната връзка на устройството.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) не може да функционира при определени обстоятелства. (когато Продукт сканира канали или изпълнява [Нулиране](#))

При свързване или разкачване на HDMI кабел изключете Продукт и след това го включете отново.

Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Продукт се включи.

Проверете дали устройството Anynet+ е свързано правилно към Продукт, след което изберете менюто [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#), за да видите дали [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) е с настройка **Вкл.**.

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Опум сега**

Искам да изляза от Anynet+. Включването на групи устройства е неудобно, защото Продукт също се включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.

За да изключите функцията Anynet+ на устройство, свързано към Продукт, изключете функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) на устройството.

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) **Опум сега**

Когато функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) е изключена, Soundbar, свързан чрез HDMI (ARC) порта, не се изключва и включва едновременно с Продукт. За да предотвратите автоматично изключване на конкретно устройство, свързано към Продукт, изключете функцията HDMI-CEC на съответното устройство, свързано към Продукт.

На екрана се появява съобщението "Свързване с Anynet+ устройство..." или "Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство".

Не можете да използвате дистанционното управление, докато Продукт конфигурира Anynet+ или превключва към екрана за гледане на Продукт.

Използвайте дистанционното управление, след като Продукт завърши конфигурирането на Anynet+ или превключи към екрана за гледане на Продукт.

Anynet+ устройството не възпроизвежда.



Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича [Възстановяване на фабричните данни](#).

Проблеми с дистанционното управление

Когато дистанционното управление не работи, тези стъпки могат да решат проблема.




Дистанционното управление не работи.

Връзката между дистанционното управление и Продукт може да се загуби.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Продукт и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.

 Сдвояване не е налично в серия M5.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.



- Зареждайте дистанционното управление от USB порта (C тип) на долната страна или обърнете дистанционното управление, за да изложите слънчевия панел на светлина.
 - Можете да проверите остатъчния заряд на батерията на Дистанционно Samsung Smart със слънчев панел в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Наличен заряд в батерията на дистанционното](#). [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- Ако дистанционното управление има батерии, сменете ги с нови.

Външните устройства не могат да се управляват чрез дистанционното управление на Продукт.

Проверете кабелната връзка между Продукт и външните устройства.

Ако симптомът продължава, направете ръчна настройка в  >  (бутон със стрелка наляво) > [Свързани устройства](#) > [Настройка Универсално дистанционно](#).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Когато включва продукта с дистанционното управление, се включва също и друго устройство.

Инфрочервените дистанционни управления, предоставени от Samsung, са съвместими едно с друго. Все пак, обърнете внимание, че няколко устройства може да бъдат активирани едновременно. Ако не искате това да се случва използвайте приложението SmartThings, за да управлявате всеки един продукт.

Приложения



Когато приложенията не работят, тези стъпки могат да решат проблема.

Не мога да открия приложението, което желая.

За да използвате смарт функции, трябва да се свържете към мрежа, да приемете правилата и условията и да влезете с Вашия Samsung акаунт. Ако тези настройки не са конфигурирани по време на процеса на първоначални настройки, можете да конфигурирате настройките на Smart Hub чрез стартиране на [Приложения](#) от Първи екран.

-  > бутон със стрелка наляво >  [Начало](#) > [Приложения](#)

Ако настройките на Smart Hub са завършени, но приложението, което искате, не може да се открие на Първи екран, можете да потърсите приложението от [Търсене](#) или [Приложения](#). За да добавите често използвани приложения към Първи екран, стартирайте функцията [Добавяне в Начало](#) от [Приложения](#).

-  > бутон със стрелка наляво >  [Начало](#) > [Приложения](#) > [Настройки на приложението](#) > Списък на инсталираните приложения > [Добавяне в Начало](#)

Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?

Поддържаните от приложение езици могат да са различни в зависимост от зададения в менюто [Език](#) на Продукт.

Възможността да се сменя езика зависи от доставчика на услугата. Променете езика от менюто за настройки в приложението.

Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.

Проверете мрежовата връзка. Когато скоростта на мрежата е ниска, приложението може да не работи или качеството на изображението му може да е лошо.





Деинсталирайте и инсталирайте повторно приложението. За повече информация за деинсталиране на приложението вижте [„Управление на инсталирани приложения“](#).

Услугите на приложението ви не се предоставят от Продукт, а от доставчика на приложението.

Направете справка в помощния раздел на приложението за уеб сайта на доставчика на услугата.

Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Продукт.

Изключете функцията [Стартиране с началния екран на Smart Hub](#) в [Опция за стартов екран](#).

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Опция за стартов екран](#) > [Стартиране с началния екран на Smart Hub](#) 

Мултимедийни файлове

Когато файловете не се изпълняват, това може да помогне за решаването на проблема.

Някои файлове се прекъсват по време на възпроизвеждане.

Този проблем може да възникне с неподгържаните файлове или файловете с високи побитови скорости. Повечето файлове могат да се възпроизведат, но е възможно някои да не се възпроизведат гладко.

Някои файлове не могат да се възпроизведат.

Някои файлове, които използват неподгържан кодек, не могат да се възпроизведат..

Уверете се, че кодекът се поддържа от Продукт. За повече информация вж. ["Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове"](#).

Проблеми с гласовото разпознаване

Когато функцията за гласова разпознаване или Vixby не работи, с тези стъпки може да решите проблема.

Микрофонът е изключен.

Включете превключвателя на микрофона в долната част на Продукт. При всяко включване или изключване на превключвателя на екрана се извежда изскачащ прозорец, показващ дали микрофонът е включен или изключен.

- ✎ Ако микрофонът е изключен, всички функции за гласово разпознаване и някои звукови функции, включващи микрофона, не функционират.
- ✎ Позицията и вида на превключвателя на микрофона може да се различават в зависимост от модела.
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Vixby отговаря автоматично.

Продукт може да разпознае околния шум или разговор от ежедневието като команда към Vixby.

Изключете функцията **Voice Wake-up** или задайте **Wake-up Sensitivity** на **Слабо**.

-  >  **Discover Vixby**

- ✎ Тази функция и разработваното с партньори решение Гласово разпознаване може да не се поддържа в зависимост от модела или географския регион.

Произнесох „Hi, Vixby“, но Vixby не отговарят.

Когато Продукт е далеч от вас или околния шум е твърде силен, възможно е Продукт да не разпознае гласа ви.

- За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Заклучете екрана на Продукт и говорете.



Включете функцията **Voice Wake-up**.

-  >  **Настройки на Vixby** > **Voice Wake-up**




- ✎ Тази функция и разработваното с партньори решение Гласово разпознаване може да не се поддържа в зависимост от модела или географския регион.

Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.

Връзката между дистанционното управление и Продукт може да се загуби. Опитайте да свържете дистанционното управление с Продукт.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Продукт и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.

- Зареждайте дистанционното управление от USB порта (C тип) на долната страна или обърнете дистанционното управление, за да изложите слънчевия панел на светлина.
 - Можете да проверите остатъчния заряд на батерията на Дистанционно Samsung Smart със слънчев панел в  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройку](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Наличен заряд в батерията на дистанционното](#). [Опит сега](#)
- Ако дистанционното управление има батерии, сменете ги с нови.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Докато се извършва гласово разпознаване, се извеждат много на брой съобщения, затова функцията не работи.

Изключете и след това включете захранващия кабел на Продукт и след това опитайте отново след 1 минута и 30 секунди. Ако сървърът за гласово разпознаване се проверява, това може да отнеме известно време.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

Произнесете го, като включите името на областта.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Други проблеми

Използвайте тези процедури, за да разрешите други проблеми, които може да възникнат с продукта.

Продукт е нагрят.

Гледането на Продукт за дълъг период от време причинява генериране на топлина от панела.

Топлината от панела се разсейва чрез поставени от вътрешната страна отвори, които работят по горната част на Продукт.

Обаче голната част може да стане гореща при допир след продължително използване.

Децата, които гледат Продукт, трябва да се наблюдават непрекъснато от възрастните, за да не пипат Продукт.

Но това нагряване не е дефект и не се отразява върху функционалността на Продукт.




Продукт мирише на пластмаса.

Тази миризма е нормална и ще отшуми с времето.

Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Продукт бъде изключен.

Ако **Режим на използване** е зададено на **Режим за магазин**, настройките за аудио и видео на Продукт се нулират автоматично на всеки 5 минути.

Променете **Режим на използване** на **Домашен режим**.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Режим на използване** **Опит сега**

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Продукт е наклонен настрани.

Извадете основната стойка от Продукт и я сглобете отново.

Стойката се клати или е изкривена.

Вижте ръководството за бърза настройка и се уверете, че стойката е сглобена правилно.

Искам да знам как да поставя и сваля стойката на Продукт.



За подробности относно поставянето на стойката, направете справка в Ръководство за монтиране.

За да свалите стойката, следвайте стъпките за прикрепване в обратен ред.

Ръководство за монтиране можете да изтеглите от уеб сайта на Samsung Electronics на адрес <https://www.samsung.com/support/>.

На екрана се появява POP (вътрешна банер реклама в Продукт).

Променете [Режим на използване](#) на [Домашен режим](#).

-  > ≡ (бутон със стрелка наляво) >  [Настройќи](#) > [Всички настройќи](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Режим на използване](#) Опум сега

Продукт издава пукащ звук.

Разширяването и свиването на външния корпус на Продукт може да предизвика пукащ звук.

Това не е неизправност на продукта.

Продукт е безопасен за използване.

Продукт издава бръмчащ звук.

Продукт използва високоскоростни комутационни вериги и високочестотен електрически ток. В зависимост от нивото на яркост на Продукт, Продукт може да е малко по-шумен от конвенционалните Продукт.

Вашият Продукт е преминал строги процедури за контрол на качеството, които отговарят на нашите възискателни изисквания по отношение на производителността и надеждността.

Някои шумове, които Продукт издава, се считат за нормални и не са причина за смяна на продукта или възстановяване на средства.

Екранът е изключен, но чувам шум.

Дори ако екранът е изключен, може да бъде чут шум, ако продуктът изпълнява задачи във фонов режим. Няма да се чува шум след приключването на задачите.

- Например може да бъде чут шум, когато [SmartThings](#) работи или отново се извършва свързване към мрежа чрез Wi-Fi

Продукт изговаря събитията на екрана в гласов режим.

За да изключите [Гласов справочник](#), преместете маркера от [Преки пътища за гостъпност](#) на [Гласов справочник](#), след което натиснете бутона Избери. Можете да включите или изключите [Гласов справочник](#). За да изпълните [Преки пътища за гостъпност](#), вижте следното:

- Натиснете и задръжте бутона \pm (Сила на звука) на вашето Дистанционно Samsung Smart или на дистанционното управление.

Въпроси и отговори

Направете справка в ръководството за потребителя на вашия компютър или графична карта за допълнителни инструкции за настройката.

Как мога да променя честотата?

Задайте честотата на вашата графична карта.

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Дисплей** > **Разделителна способност на екрана** > **Разширени настройки** > **Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване на екрана** в **Настройки на монитора**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки** > **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Дисплей** > **Разделителна способност на екрана** > **Разширени настройки** > **Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване** в **Настройки на монитора**.
- Windows 10: Отидете на **Настройки** > **Система** > **Дисплей** > **Разширени настройки на дисплея** > **Показване на свойствата на адаптера** > **Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване на екрана** в **Настройки на монитора**.

Как мога да променя разделителната способност?

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Дисплей** > **Разделителна способност на екрана** > **Регулиране на разделителната способност**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки** > **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Дисплей** > **Регулиране на разделителната способност** и регулирайте **разделителната способност**.
- Windows 10: Отидете на **Настройки** > **Система** > **Дисплей** > **Разширени настройки на дисплея** и регулирайте **разделителната способност**.

Как да задам режим на пестене на енергия?

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Персонализиране** > **Настройки на скрийнсейвъра** > **Настройки на захранването** или **BIOS SETUP** на компютъра.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки** > **Контролен панел** > **Облик и персонализиране** > **Персонализиране** > **Настройки на скрийнсейвъра** > **Настройки на захранването** или **BIOS SETUP** на компютъра.
- Windows 10: Отидете на **Настройки** > **Персонализиране** > **Екран при заключване** > **Настройки за заключване на екрана** > **Захранване & заспиване** или **BIOS SETUP** на компютъра.

Диагностициране на проблеми при работата на Продукт

Можете да диагностицирате проблеми с Вашия Продукт и Smart Hub и да стартирате функциите за нулиране.

Самодиагностика

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** Оптим сега

Проверете дали продуктът показва изображения и възпроизвежда звуци нормално. Проверете дали модулите и сензорите работят нормално. Можете също да конфигурирате настройките, свързани с нулиране на Smart Hub.

 Възможно е някои функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

- **Електрозахранване**

Вижте информация за хронологията на захранването.

- **Информация за версия на софтуера**

Проверете текущо инсталираната версия на софтуера и го актуализирайте до най-новата версия, ако е необходимо.

- **Видео тест**

Извършете възпроизвеждане на тестови видеоклипове, за да проверите за проблеми с екрана.

- **Тест картина**

Използвайте тестови снимки, за да проверите за проблеми с екрана.

- **Тест звук**

Извършете възпроизвеждане на тестови звуци, за да проверите качеството на звука.

- **Дистанционно управление**

Проверете за проблеми с връзката към Дистанционно управление или бутоните.

- **Отстраняване на неизправности в HDMI**

Изберете HDMI порта и проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.

- **HDMI сигнал**

Проверете сигналите, записите на сигналите и връзките на външните устройства.

- **HDMI-CEC проверка**

Проверете за работещо по необичаен начин свързване на HDMI-CEC.

- **Smart Hub Тест на връзката**

Проверете мрежовата връзка.

- **Wi-Fi**

Проверете дали модулът Wi-Fi работи нормално. Резултатът може да изглежда неуспешен, ако наоколо няма налична точка за достъп (AP).

- **Bluetooth**

Проверете дали модулът Bluetooth работи нормално.

- **IoT модул**

Проверете дали IoT модулът работи нормално.

- **Сензор за ускорение**

Проверете дали Сензор за ускорение работи нормално.

- **Светлинен сензор**

Проверете дали сензорът за интензитет на светлината работи нормално.

- **Тест на микрофона**



Проверете дали модулът на микрофона работи нормално.

- **Нулиране на Smart Hub**

Нулирайте информацията в Smart Hub.


Нулиране на Smart Hub

Нулира всички настройки на Smart Hub до фабричните им стойности и изтрива цялата информация, свързана със Samsung accounts, свързаните акаунти за услуги, споразумения за услугата Smart Hub и приложенията на Smart Hub.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#) 


Нулиране на картината

Връща текущия режим на картината до настройките по подразбиране.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Нулирай картината](#) 

Нулиране на звука

Връща текущия режим на звука до настройките по подразбиране.

-  >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Експертни настройки](#) > [Нулирай за звук](#) 

Получаване на поддръжка



Ако срещнете проблем с Продукт, обърнете се за съдействие директно към Samsung.

Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **За този Смарт монитор** [Опит сега](#)

Можете да намерите адреса на уеб сайта на Samsung, телефонния номер на центъра за обслужване, номера на модела на Продукт, версията на софтуера на Продукт, лиценза за отворен код и друга информация, от която може да се нуждаете, за да получите поддръжка от обслужващо лице на Samsung или сайта на Samsung.

 Можете също така да прегледате информацията, като сканирате QR кода на Продукт.

 Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона  за 5 или повече секунди. Натискайте бутона, докато се отвори изскачащ прозорец с информация за потребителя.

Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление

 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Дистанционно управление** [Опит сега](#)

След като приемете нашето споразумение за услуги, можете да използвате **Дистанционно управление** за достъп до дистанционната поддръжка, при която сервизен техник на Samsung ще диагностицира Продукт, ще отстрани проблемите и ще актуализира софтуера на Продукт дистанционно през интернет. Можете да включвате и изключвате **Дистанционно управление**.

 Тази функция изисква мрежова връзка.

Проверка на Отчет за калибриране

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Отчет за калибриране](#)

Показване на резултатите от измерването и състоянието на калибрирането.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.

Искане на сервизно обслужване

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Заявка за поддръжка](#) [Опит сега](#)

Когато срещнете проблем с Продукт, можете да заявите съответната необходима услуга. Изберете елемента, съответстващ на проблема, с който сте се сблъскали, въведете необходимия елемент, преместете маркера на [Следващ](#) и после натиснете бутона Избери. Изберете [Заявка сега](#) > [Изпрати](#) или [Среща по график](#) > [Заявка](#) > [Изпрати](#). Вашето искане за сервизно обслужване ще бъде регистрирано. Центърът за обслужване на клиенти на Samsung ще се свърже с вас, за да запише или потвърди час за обслужване.

 Трябва да приемете условията на заявката за сервизно обслужване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.

 Тази функция изисква мрежова връзка.

Напътствия за достъпност


Предоставя меню и ръководство за дистанционното управление, които помагат на хората с увредено зрение.

Разучаване на екрана с менюто

Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

Използване на дистанционното управление


Можете да видите описанието на бутоните на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление.

 Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.










Ориентация на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление





Хванете дистанционното управление с бутоните към вас. Дистанционното е малко по-тънко в горния край и по-дебело в долния.

Описание на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление

 Изображенията, бутоните и функциите на дистанционното управление може да се различават в зависимост от модела или географския регион.

От горе надолу и от ляво надясно:

- Бутонът  е горе вляво
- От 2-та бутон под бутон  на Дистанционно Samsung Smart, левият е бутонът , а десният е бутонът .
- Има малък LED (микрофон) между бутон  и бутон  на Дистанционно Samsung Smart, но той не може да бъде усетен.
- От 2-та бутон под бутон  на Дистанционно управление, което се предоставя със серия M5, левият е бутонът , а десният е бутонът .

- Под тези 2 бутона има кръгъл бутон и голям бутон с външен кръг. Кръглият бутон е бутонът Избери, а големият бутон с външен кръг се състои от четири бутони със стрелки (нагоре/надолу/наляво/надясно).
- Под бутона със стрелки има 3 бутона, един отляво, един отдясно и един в центъра. Този отляво е бутонът , а този отдясно е . Кръглият бутон по средата е бутонът .
- Под бутона  има 2 тънки хоризонтални бутона. Тези бутони се подават по-високо в сравнение с другите бутони на дистанционното управление. Този отляво е бутонът за сила на звука, а този отдясно е бутонът за каналите. Натискайте ги нагоре от долно положение и надолу от горно положение, за да ги използвате като превключватели за смяна на канала или силата на звука.
 - Натиснете за кратко бутона $+/-$ (Сила на звука), за да заглушите звука.
 - Натиснете и задръжте бутона $+/-$ (Сила на звука), за да отворите менюто [Преки пътища за гостъпност](#).
 - Натиснете за кратко бутона \wedge/\vee (Канал), за да отворите [Ръководство](#).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на менюто за достъпност

Прегледайте как да използвате менюто на функциите Достъпност и описанията на функциите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Стартиране на менюто за Преки пътища за достъпност

Можете да включите или изключите функциите за достъпност, като например [Преки пътища за достъпност](#) осигуряват лесен достъп до функциите за достъпност. За да покажете [Преки пътища за достъпност](#), натиснете и задръжте бутона $+/-$ (Сила на звука) за най-малко 2 секунди. Можете лесно да включвате и изключвате функциите, като например страниците [Настройки за гласовия справочник](#), [Картина изкл.](#), [Увеличение](#), [Висок контраст](#), [Relumino Mode](#), [Мащабиране на меню и текст](#), [Нюанси на сивото](#), [Обръщане на цветовете](#), [SeeColors Mode](#), [Разучаване на дистанционното](#), [Разучаване на екрана с менюто](#), [Настройки субтитри](#), [Настройки за мащабиране за жестомимичен език](#), [Многоизходно аудио](#), [Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното](#) и [Accessibility Settings](#).

 Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

- Дистанционно Samsung Smart / Дистанционно управление

На Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление има 2 тънки, хоризонтални рокер бутона, разположени един до друг, малко под средата на дистанционното. Този отляво е бутонът за звука. Натиснете и задръжте бутона за сила на звука, за да отворите менюто [Преки пътища за достъпност](#).




Дори ако [Гласов справочник](#) е загадено на [Изкл.](#) или звукът е изключен, когато натиснете и задръжте бутона за сила на звука, се активира гласовото ръководство за [Преки пътища за достъпност](#).

Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез менюто Общи

 >  (бутон със стрелка наляво) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) 

Можете също да отидете в менюто [Достъпност](#) от менюто с настройки на Продукт. То има повече опции, например за промяна на скоростта на Гласов справочник.


Продукт няма да вербализира това меню, освен ако [Гласов справочник](#) не е вече включен.

1. Натиснете бутона .
2. Натиснете бутона със стрелка наляво, за да отидете в  [Меню](#), и след това натиснете бутона със стрелка надясно, за да отидете на  [Настройки](#).
3. Натиснете бутона Избери и натиснете [Всички настройки](#), за да отворите менюто. Натиснете Избери, за да заредите менюто за настройка на Продукт.
4. Натискайте бутона със стрелка надолу, докато стигнете до [Обща информация и поверителност](#), и после натиснете бутона Избери, за да отворите това меню.

5. Поставете маркера върху [Достъпност](#) и натиснете бутона Избери, за да отворите менюто.
6. Менюто ще се отвори, показвайки като първа опция [Настройки за гласовия справочник](#). Маркирайте [Настройки за гласовия справочник](#) и после натиснете бутона Избери.
7. Появява се меню с опции за промяна на [Гласов справочник](#), [Сила звук](#), [Скорост](#), [Глас](#) и [Фонова сила на звука на Смарт монитор](#).
8. Изберете меню чрез бутоните със стрелки и натиснете бутона Избери.

 Менютата се активират, когато се включи [Гласов справочник](#).



Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез ViXby

 Тази функция е налична само когато Voice Assistant е зададено на ViXby. (🏠 > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚙️ [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Глас](#) > [Voice Assistant](#)) [Опит сега](#)




 Възможно е ViXby да не се поддържа за всички модели или географски региони.

За да използвате ViXby, Продукт трябва да бъде настроен и свързан към мрежата. Можете да свържете Продукт към мрежата по време на първоначалната настройка или да го направите по-късно от менюто с настройки.

Има много команди, които можете да кажете на глас, за да управлявате Продукт. Те могат да се използват с [Гласов справочник](#) за двупосочна гласова комуникация с телевизора. Можете да използвате Дистанционно Samsung Smart, но е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.

За да произнесете команда, натиснете и задръжте бутона  (разположен близо до горната част на Дистанционно Samsung Smart, директно под малкия светодиод (микрофон) и над бутона със стрелки) и произнесете командата, след което освободете бутона . Продукт ще потвърди командата.

Имате възможност например за:

- Включване на Гласов справочник
Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете "Voice Guide включване".
- Включване на Видео описание
Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете "Video Description включване".
- Включване на Висок контраст
Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете "High Contrast включване".

Информация за функциите на менюто Достъпност.

- **Настройки за гласовия справочник**

Предоставя гласови упътвания, за да улесни използването на Продукт от лица с увредено зрение. Гласовите упътвания поддържат основни операции като смяна на канали и регулиране на силата на звука, и предлагат указания за задаване на събития за гледане по график. Функцията също предоставя гласово описание на [Internet](#), [Търсене](#) и други смарт услуги.

Преминете към [Гласов справочник](#) и натиснете бутона Избери, за да активирате/деактивирате функцията.

- **Картина изкл**

Изключете екрана на Продукт и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Продукт се включва отново.

- **Увеличение**

Увеличете екрана, за да направите картината или текста по-големи. Можете да регулирате степента на увеличение или да преместите увеличаваната област, като следвате показаните инструкции.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Висок контраст**

Да показвате всички менюта с непрозрачен черен фон и бял шрифт, осигурявайки максимален контраст.


 Ако [Висок контраст](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.

- **Мащабиране на меню и текст**

Уголемява ключовите елементи на менюто.

- **Нюанси на сивото**


Можете да промените цвета на екрана на Продукт на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.

 Ако **Нюанси на сивото** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Обръщане на цветовете**

Можете да обърнете цветовете на текста и фона на екрана на Продукт, за да стане четенето на текста по-лесно.

 Ако **Обръщане на цветовете** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **SeeColors Mode**


Тази функция помага на потребителите с увредено цветно зрение да виждат по-наситени цветове.

Използвайте тази функция, за да персонализирате цветовете за вашите уникални условия за гледане, за да виждате по-наситени цветове на екрана.

 Когато се използва **SeeColors Mode**, някои менюта са деактивирани.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Разучаване на дистанционното**


Научаване на имената и функциите на бутоните на дистанционното управление. Ако на този екран натиснете бутона на захранването (горен ляв бутон), ще изключите Продукт, но когато натиснете който и да е друг бутон, Продукт ще каже името на бутона и накратко ще обясни каква е функцията на този бутон. Този режим на обучение ви помага да научите местоположението и функциите на бутоните на дистанционното управление, без това да повлиява върху нормалната работа на Продукт. Натиснете бутона  двукратно за изход от **Разучаване на дистанционното**.

- **Разучаване на екрана с менюто**

Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

- **Настройки субтитри**

Можете да покажете субтитрите за програми, които предоставят субтитри.

 Когато гледате канал на външно устройство, например цифрова приставка или кабелна кутия, включете функцията за субтитри на устройството. За повече информация се свържете с Вашия доставчик на услуги.

- **Настройки за мащабиране за жестомимичен език**

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя. Задайте за **Мащабиране за жестомимичен език** стойност **Вкл.** и след това регулирайте позицията на прозореца и екранното съотношение в **Редактиране на мащабирането за жестомимичен език**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Многоизходно аудио**

Можете едновременно да включите високоговорителите на Продукт и Bluetooth слушалките, предназначени за хората с увреден слух. След това хората с увреден слух могат да укажат силата на звука на техните Bluetooth слушалки да е по-висока от силата на звука на високоговорителя на Продукт, без това да повлияе на силата на звука на високоговорителя на Продукт, като по този начин както хората с увреден слух, така и останалите членове на семейството им ще могат да слушат звук на Продукт по приятен за слуха им начин.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното**

Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколкократно.

Използване на Продукт при активна опция Гласов справочник

Включете Гласов справочник, който описва опциите на менюто за глас, за да улесни хората с увредено зрение.

Смяна на канала

Има 3 начина за смяна на канала. Всеки път, когато сменяте канала, телевизорът произнася номера на новия канал. По-долу са дадени начините на смяна на канала.



- **Списък канали**

Натиснете и задръжте бутона \wedge/\vee (Канал), за да отворите **Списък канали**. Използвайте бутоните със стрелка нагоре или надолу, за да се преместите на желаня канал, и после натиснете бутона Избери.

- Бутон \wedge/\vee (Канал)



От 2-та издадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление, десният е бутонът \wedge/\vee (Канал). Натиснете горната или долната част на бутона \wedge/\vee (Канал), за да смените канала.



- Бутон Номер


Използвайте бутона  или  на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление, за да отворите виртуалния цифров панел, въведете число и след това изберете **Говор**.

Използване на въвеждане на цифри на екрана чрез Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление

Използвайте виртуалния цифров панел, за да въведете цифри, например номер на канал или PIN код.

Натиснете бутона  или  на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление и виртуалният цифров панел с 2 редици ще се появи на екрана. Гласов справочник произнася “**виртуален цифров панел, 6**”, което означава, че цифровата лента е на екрана и маркерът е върху цифрата 6. Тази лента съдържа следните бутони:

- На най-горния ред е показан списък с най-гледаните канали.
- Натиснете бутона  или : На долния ред, от ляво надясно: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, -**, Изтрий

 Опциите, които можете да изберете във виртуалната цифрова подложка, могат да варират в зависимост от режима на гледане.

Промяна на силата на звука

Използвайте бутона +/- (Сила на звука) отляво, за да промените силата на звука. Всеки път, когато смените силата на звука, телевизорът произнесе новата стойност.


- Дистанционно Samsung Smart / Дистанционно управление

От 2-та издигнати бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление, левият е бутонът +/- (Сила на звука). Натиснете горната или долната част на бутона +/- (Сила на звука), за да промените силата на звука.

Получаване на информация за програмата

Когато гледате Продукт, натиснете бутона Избери, за да се покаже информацията за програмата в горната част на екрана. Гласов справочник ще произнесе субтитрите на програмата, ако има налични такива. За да видите по-подробна информация за програмата, натиснете и задръжте бутона Избери. Гласов справочник ще произнесе повече подробности, например резюме на програмата.

Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да видите какво ще дават по-късно по същия канал. Натиснете бутоните със стрелки нагоре или надолу, за да се преместите на други канали и видите какви програми в момента се излъчват по тях.

Натиснете , за да се върнете назад или затворите подробностите за програмата.





 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.


Използване на Smart Hub

Научете как да използвате Smart Hub за достъп до приложения, игри, филми и още.

Smart Hub

Използвайте различно съдържание, предлагано в Smart Hub, на вашия Продукт Samsung.

-  Част от услугите на Smart Hub са платени.
-  За да използвате Smart Hub, Продукт трябва да е свързан към мрежата.
-  Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
-  Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата интернет услуга.

Натиснете бутона . Пренасочени сте към Първи екран на съдържанието, което се използва в момента. Натиснете бутона със стрелка наляво и опитайте да преместите маркера върху други елементи.

Използвайте разнообразно съдържание от Smart Hub по следния начин: [Акаунт за Samsung](#), [Търсене](#), [Daily +](#), [Игра](#), [Начало](#), [Меню](#), [Избор за поверителността](#).

-  Поддържаното съдържание от Smart Hub може да е различно в зависимост от модела и географския регион.

Използване на Smart Hub Първи екран

Най-отляво на Първи екран на Smart Hub са посочените елементи на статичното меню. Можете бързо и лесно да използвате посочените елементи от менюто за достъп до основните настройки на Продукт или до външни устройства, търсене и приложения.



- [Акаунт за Samsung](#)

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

-  За повече информация вж. "[Използване на Samsung account](#)".

- [Търсене](#)

Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.

-  За да използвате услугата Търсене, Продукт трябва да е свързан към мрежа.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

-  **Daily+**

Предлага различни практични приложения, включително приложение за домашни тренировки, приложение за видео чат и приложение за отдалечени медицински услуги, позволявайки ви да опитате различни видове стил на живот у дома.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Daily+** направете справка в ["За началния екран на Daily+"](#).

-  **Игра**

Играйте игри на екрана на Продукт, като свържете контролер към Продукт. Конфигурирайте настройки, за да оптимизирате Контролер и аудио устройството за игри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Игра** направете справка в ["Използване на Samsung Gaming Hub"](#).

-  **Начало**

Гледайте разнообразни телевизионни програми. Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за видеоклипове, музика и спорт, и използвайте приложенията от Продукт.

 За повече информация за **Начало** направете справка в ["Използване на функцията Начало"](#).





-  **Меню**





Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.

 За повече информация за **Меню** направете справка в ["За Меню Първи екран"](#).

-  **Избор за поверителността**

От вашия Продукт лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.

 За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Правила и поверителност**. [Опит сега](#)


 Ако вече не искате да използвате Smart Hub, можете да се оттеглите от споразумението. За да отмените споразумението за услугата Smart Hub, изберете **Нулиране на Smart Hub** () >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Нулиране на Smart Hub**. [Опит сега](#)

Отваряне на Ръководство за потребителя

Отворете ръководството за потребителя, вградено в Продукт.


 >  (бутон със стрелка наляво) >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Отваряне на ръководството за потребителя** Опит сега

Можете да разгледате вграденото Ръководство за потребителя, което съдържа информация за ключовите функции на Продукт.

 Друг начин е да изтеглите копие на Ръководство за потребителя от уеб сайта на Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Думите в синьо (напр. [Internet](#)) показват елемент от меню.

Първи екран на Ръководство за потребителя съдържа 1 ред икони на менюта. Използвайте бутоните със стрелка наляво или надясно, за да се придвижвате в реда. Натиснете бутона Избери, за да отворите секцията, която искате да прочетете.


 Можете да използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да използвате функциите отгоре, които включват [Търсене](#), [Карта на сайта](#) и [Съдържание](#).





Ръководство за потребителя съдържа раздел, наречен „**Разучаване на дистанционното**“ в „**Напътствия за достъпност**“. Това е особено полезно за хора, които не виждат добре бутоните на дистанционното или не са наясно какво прави всеки бутон. Когато разглеждате този раздел от Ръководство за потребителя, натискането на бутоните на дистанционното управление няма да повлияе на Продукт.

Използване на Vixby


Задайте Voice Assistant на Vixby. Ръководство за използване на Vixby за управление на Продукт.






За да използвате Vixby, Продукт трябва да е свързан към мрежата и трябва да използвате микрофона на Дистанционно Samsung Smart.

За да използвате Vixby, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда в микрофона на дистанционното управление и после освободете бутона, за да стартирате Vixby.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако Vixby се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
-  Тази функция е налична само когато Voice Assistant е зададено на Vixby. (🏠) > ☰ (бутон със стрелка наляво) > ⚙️ **Настройку** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Глас** > **Voice Assistant** [Опит сега](#)
-  Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.

Стартиране на Vixby

Натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart. Vixby се активира в режим на слушане, иконата на Vixby се появява най-долу на екрана на Продукт. Кажете командата и след това отпуснете бутона. Продукт предоставя обратна връзка за това как разбира командата и после изпълнява зададената команда.

-  Ако Продукт не може да разбере командата, опитайте отново с по-прецизно произношение.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете да намерите подробно описание на гласовите команди в [Discover Bixby](#). Натиснете бутона . Иконата  се появява долу вдясно на екрана. Натиснете бутона Избери, за да отидете на екрана [Discover Bixby](#).